

## BeeTel 455i

Bedienungsanleitung  
Anrufbeantworter



DeTeWe AG & Co. KG · Zeughofstraße 1 · 10997 Berlin · [www.detewe.de](http://www.detewe.de)

Mat.-Nr. 69787.018

Stand 06/04

Technische Änderungen vorbehalten

### BeeTel 450i

Provider-Liste  
06:00 bis 07:00  
07:00 bis 08:00  
17:00 bis 18:00  
Zurück + Ändern



# Inhaltsverzeichnis

<b>Überblick .....</b>	<b>3</b>
<b>Grundlegende Funktionen .....</b>	<b>4</b>
<b>Anrufbeantworter in Betrieb nehmen .....</b>	<b>5</b>
Vorbereitung .....	5
Planung des Anrufbeantworters .....	5
Einstellungen in der Basis für alle Sprachboxen .....	6
Einstellungen am Mobilteil für die zugeordnete Sprachbox .....	6
Schnelle Inbetriebnahme einer Sprachbox .....	7
Vorgehen .....	7
Gezielte Inbetriebnahme mehrerer Sprachboxen .....	8
Beispiel 1 .....	8
Beispiel 2 .....	10
<b>Alle Sprachboxen in der Basis verwalten .....</b>	<b>12</b>
Der Sprachbox Rufnummern/MSNs zuweisen .....	12
Sprachbox in der Basis aktivieren .....	12
Fernabfrage der Sprachbox freigeben .....	13
SMS-Benachrichtigung der Sprachbox festlegen .....	14
Aufzeichnungsdauer, Rufzeichenanzahl festlegen .....	15
Sprachboxeinstellungen zurücksetzen .....	16
<b>Sprachbox(en) vom zugehörigen Mobilteil verwalten .....</b>	<b>17</b>
Sprachbox-Anruferliste abfragen/wiedergeben/löschen .....	17
Sprachbox ein-/ ausschalten .....	18
Ansage 1, 2 und Hinweistext aufsprechen .....	19
Betriebsart auswählen .....	20
Wiedergabe Nachrichten und Ansagen .....	21
<b>Sprachbox abfragen .....</b>	<b>22</b>
Anrufsignalisierung und Mithören .....	22
Neue Nachrichten abfragen .....	22
Sprachbox voll .....	23
<b>Sprachbox über Kennziffern verwalten .....</b>	<b>24</b>
Intern .....	24
Extern (Fernabfrage) .....	24
Übersicht verfügbarer Kennziffern .....	25

<b>Fernabfrage durchführen .....</b>	<b>27</b>
Ausgeschaltete Sprachbox aus der Ferne aktivieren .....	27
<b>Anhang .....</b>	<b>28</b>
Wenn mal etwas nicht funktioniert... .....	28
Auslieferungszustand .....	29
Gesamtmenü des Anrufbeantworters / Sprachboxen .....	30
Stichwortverzeichnis .....	31
Notizen .....	32
Kennziffern: Fernabfrage .....	33
Fernabfrage Ihres Anrufbeantworters BeeTel 455i .....	33

## Überblick

Mit Ihrem BeeTel 450i wurde Ihnen eine Basisstation BeeTel 445i/455i mit integriertem Anrufbeantworter geliefert. Ihnen steht somit der volle Leistungsumfang der schnurlosen DECT-Telefonie des Mobilteils sowie der Komfort der Erreichbarkeit über drei sogenannte Sprachboxen zur Verfügung.

Jede Sprachbox hat eigene Rufnummern/MSNs und kann gezielt von den Mobilteilen „verwaltet“ werden, denen ebenfalls diese Rufnummern/MSNs zum Telefonieren zugewiesen wurde. In jeder Sprachbox können maximal 30 Nachrichten abgelegt werden, wobei die Gesamtaufzeichnungsdauer des Anrufbeantworters 30 Minuten beträgt. Je Sprachbox können zwei Ansage- und ein Hinweistext gespeichert werden. SMS-Benachrichtigung (z. B. an ein GSM-Mobiltelefon) bei neuen Nachrichten sowie Fernabfrage/Fernvorabfrage sind möglich. Ebenso können die Sprachboxen auch über interne Rufnummern und Kennzifferneingabe gesteuert werden (z. B. von einem GAP-kompatiblen Mobilteil eines anderen Herstellers).

### Hinweis zur Bedienungsanleitung BeeTel 450i

Da das Mobilteil BeeTel 450i auch an Basisstationen ohne Anrufbeantworter betrieben werden kann, sind in der Bedienungsanleitung BeeTel 450i Einstellungen für eine eventuell vorhandene Nachrichtenbox des Netzbetreibers beschrieben (Seite 59, 89, 96). **Diese Einstellungen sind beim BeeTel 455i nicht mehr verfügbar** und durch die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Menüpunkte ersetzt. Eine Nachrichtenbox des Netzbetreibers ist in der Regel auch ohne Menüsteuerung einrichtbar. Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Netzbetreiber.

### Einsatz weiterer Mobilteile BeeTel 450i

Ältere Mobilteile BeeTel 450i unterstützen nicht das Mithören und Abhören von Nachrichten/Ansaagen über den Lautsprecher. Der schnelle Menüzugang durch langen Tastendruck der i-Taste ist nicht verfügbar.

Wollen Sie die Software über Ihren PC und die Datenschnittstelle des Mobilteils aktualisieren, können Sie diese aus dem Internet auf Ihr Mobilteil laden. Besuchen Sie dazu unsere Internetpräsenz unter [www.detewe.de](http://www.detewe.de) und wählen Sie die Rubrik „Support“.

### Hinweis zum Datenschutz

Um Ihnen die Möglichkeit zu bieten den Anrufbeantworter weitläufig auf Ihre Anwendungen einzurichten, können Sie einer Sprachbox jeweils mehrere Rufnummern/MSNs zuweisen; haben mehrere Mobilteile die gleiche Rufnummer wie die Sprachbox und teilen sich diese somit, können alle Teilnehmer mit dieser Rufnummer alle Nachrichten in der Box abfragen.

## Grundlegende Funktionen

Der Anrufbeantworter ist betriebsbereit, wenn ...

- ein Ansagetext gespeichert wurde,
  - dieser „verfügbar“ und „aktiv“ geschaltet wurde,
  - mindestens eine Rufnummer/MSN erhalten hat.
- Jede Sprachbox kann mehrere Rufnummern/MSNs erhalten.
  - Jede Sprachbox kann von jedem Mobilteil abgefragt / „verwaltet“ werden, welches die gleiche Rufnummer (Empfangs-MSN) hat.
  - Sprachboxen sind auch bei ausgeschaltetem Mobilteil aktiv.
  - Während der Aufzeichnung einer Nachricht ist „Anklopfen“ einer weiteren Verbindung nicht möglich.
  - Es können keine Nachrichten aufgezeichnet werden, wenn das Menü des Anrufbeantworters geöffnet ist.
  - Bei mehreren Mobilteilen, kann zeitgleich nur ein Mobilteil den Anrufbeantworter nutzen.
  - SMS-Benachrichtigungen bei neuen Nachrichten werden nicht in der SMS-Liste vermerkt.
  - Die Sprachboxen haben die internen Rufnummern 7, 8, 9.
  - Der Zugang (Menüpunkt „Anschlusseinst.“) zur Verwaltung der Sprachboxen in der Basis ist durch eine PIN geschützt, wenn diese von der Liefereinstellung ( 4 x Null) abweicht.

## Anrufbeantworter in Betrieb nehmen

### Vorbereitung

Vergleichen Sie bitte auch „Planung Ihres Systems“ ab Seite 17 in der Bedienungsanleitung BeeTel 450i.

#### Sofern noch nicht erfolgt:

1. Speichern Sie Ihre Rufnummern/MSNs in der Basis (s. Seite 83 der Bedienungsanleitung BeeTel 450i). Diese Rufnummern werden automatisch dem Mobilteil als Empfangs-MSN zugewiesen. Damit sind diese Rufnummern auch dem Anrufbeantworter bekannt.
2. Haben Sie mehrere Mobilteile angemeldet, weisen Sie den Mobilteilen Rufnummern zu (s. Seite 84 der Bedienungsanleitung BeeTel 450i). Damit sind die Mobilteile gezielt unter ihren Rufnummern/MSNs erreichbar.

### Planung des Anrufbeantworters

In der folgenden Übersicht finden Sie alle Einstellmöglichkeiten für Ihre Sprachboxen. Neben den Einstellungen des Lieferzustands können Sie Ihre eigenen Festlegungen eintragen damit Sie diese nicht vergessen oder erneut abfragen müssen. Bei einem Anrufbeantworter gibt es einige Begriffe, die Sie eventuell noch nicht kennen; Erklärungen sowie die Einstellungen dazu finden Sie auf den genannten Seiten.

Die Einstellungen, die Sie unbedingt zum Betrieb der Sprachboxen benötigen sind durch ein ✕ gekennzeichnet. Wir empfehlen an Hand der Beispielbeschreibungen auf den Folgeseiten diese Schritte als Erstes durchzuführen und dann Ihre vom Lieferzustand abweichenden Festlegungen einzustellen.

## Einstellungen in der Basis für alle Sprachboxen

	Einstellung	Lieferzustand	Eigene Einstellungen für ...			Seite
			Box 1	Box 2	Box 3	
X	Sprachboxen Rufnummern/MSN zuweisen	alle gespeicherten MSN der Box 1 zugewiesen	MSN	MSN	MSN	12
			MSN	MSN	MSN	
			MSN	MSN	MSN	
			MSN	MSN	MSN	
			MSN	MSN	MSN	
X	Sprachbox aktivieren (verfügbar)	Box 1: aktiviert				12
	Aufzeichnungsdauer	Box 1...3: 30 s				15
	Rufzeichenanzahl	Box 1...3: 4				15
	Fernabfrage	Box 1...3: aus				13
	Fernabfragecode	Box 1...3: 0000				13
	Vorferrabfrage	Box 1...3: aus				13
	SMS-Benachrichtigung	Box 1...3: aus				14
	SMS-Zielrufnummer	Box 1...3: keine				14

## Einstellungen am Mobilteil für die zugeordnete Sprachbox

	Einstellung	Lieferzustand	Eigene Einstellungen für ...			Seite
			Box 1	Box 2	Box 3	
X	Ansage 1	keine				19
	Ansage 2	keine				19
	Hinweistext	kein				19
	Hinweistext bei voller Box	Box 1...3: aus				20
	Mithören	Box 1...3: aus				20
X	Betriebsart	Ansage 1				20
X	Box eingeschaltet (aktiv)	Box 1...3: aus				18

## Schnelle Inbetriebnahme einer Sprachbox

## Vorgehen

## Beachten Sie bitte auch den Abschnitt „Vorbereitung“

## ① Seite 12

Weisen Sie der **Sprachbox** eine oder mehrere Rufnummern/MSNs zu, bei denen Nachrichten aufgezeichnet werden sollen. Im Lieferzustand werden die Anrufe aller gespeicherten Rufnummern/MSNs zur Sprachbox 1 geschaltet. Wollen Sie diese Einstellung beibehalten überspringen Sie diesen Schritt.

Bei mehreren Mobilteilen mit separater Sprachbox: Achten sie bitte darauf, die Rufnummern / MSN auszuwählen, die dem Mobilteil auch als Empfangs-MSN (zum Telefonieren) zugewiesen wurden.

## ② Seite 12

Aktivieren Sie die Sprachbox in der Basisstation. Sprachbox 1 ist im Lieferzustand bereits **verfügbar**, Sie brauchen diese Einstellung nicht vorzunehmen.

## ③ Seite 18

Schalten Sie die Sprachbox von dem Mobilteil ein (aktiv), welches die **gleiche** Rufnummer/MSN wie die Sprachbox hat.

Ihnen wird automatisch die Auswahl der Betriebsart (Seite 20) angeboten. Wählen Sie eine Ansage oder den Hinweistext durch Bestätigen mit **OK** aus.

## ④ Seite 19

Starten Sie die Aufnahme mit **OK** und sprechen Sie Ihren Begrüßungstext auf. Mit **OK** wird die Aufnahme beendet und der Text zur Kontrolle vorgespielt. Durch langes Drücken auf **Zurück** wird die Einstellung beendet.

Die Sprachbox ist damit aktiv. Bei Anrufen schaltet sich die Sprachbox nach 4 Rufzeichen ein und zeichnet eine Nachricht für maximal 30 Sekunden auf.

Weitere Einstellungen und Änderungen wie „SMS-Benachrichtigung“, „Fernabfrage festlegen“, „Aufzeichnungsdauer verändern“ oder „Rufzeichenanzahl einstellen“ entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Kapitel dieser Bedienungsanleitung.

Wiederholen Sie die vorgenannten Einstellungen für jede Sprachbox.

## Gezielte Inbetriebnahme mehrerer Sprachboxen

### Beispiel 1

Angenommen Sie haben nur ein Mobilteil, drei Rufnummern/MSNs (z. B. MSN 1: privat, MSN 2: geschäftlich und MSN 3: „sehr wichtig“) und möchten dafür drei Sprachboxen nutzen.

#### Sofern noch nicht erfolgt:

Zunächst müssen Sie die drei Rufnummern/MSNs im BeeTel 455i speichern (siehe Seite 83 der Bedienungsanleitung BeeTel 450i). Diese Rufnummern werden automatisch dem Mobilteil als Empfangs-MSN zugewiesen.

#### ① Seite 12

Bestimmen Sie welche Box welche Rufnummer/MSN erhalten soll (MSN zuweisen). Der Box 1 sind automatisch alle Rufnummern/MSN zugewiesen (erkennbar an der 1 am Zeilenende bei der Einstellung). Schalten Sie alle Rufnummern/MSNs, die die Box nicht erhalten soll mit **OK** aus.

Wiederholen Sie die Eingabe für jede Box, wobei Sie die verwendete Rufnummer/MSN mit **OK** markieren (die Boxnummer steht dann am Zeilenende).

Nun „weiß“ jede Sprachbox auf welche Rufnummer sie antworten soll.

#### ② Seite 12

Aktivieren Sie nun jede Sprachbox in der Basis. Sprachbox 1 ist bereits „verfügbar“ und braucht daher nicht aktiviert zu werden. Durch diese Einstellung können am Mobilteil nun alle Sprachboxen aufgerufen werden.

#### ③ Seite 18

Schalten Sie Sprachbox 1 ein (aktiv). Ihnen wird automatisch die Auswahl der Betriebsart (Seite 20) angeboten. Wählen Sie eine Ansage oder den Hinweistext durch Bestätigen mit **OK** aus.


#### ④ Seite 19

Starten Sie die Aufnahme mit **OK** und sprechen Sie Ihren Begrüßungstext auf. Mit **OK** wird die Aufnahme beendet und der Text zur Kontrolle vorgespielt. Durch langes Drücken auf **Zurück** wird die Einstellung beendet.

Wiederholen Sie die Schritte ③ und ④ für Sprachbox 2 und 3.

Die drei Sprachboxen sind damit aktiv. Bei Anrufen schalten sich die Sprachboxen nach 4 Rufzeichen ein und zeichnen eine Nachricht für maximal 30 Sekunden auf.

Weitere Einstellungen und Änderungen wie „SMS-Benachrichtigung“, „Fernabfrage festlegen“, „Aufzeichnungsdauer verändern“ oder „Rufzeichenanzahl einstellen“ entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Kapitel dieser Bedienungsanleitung.

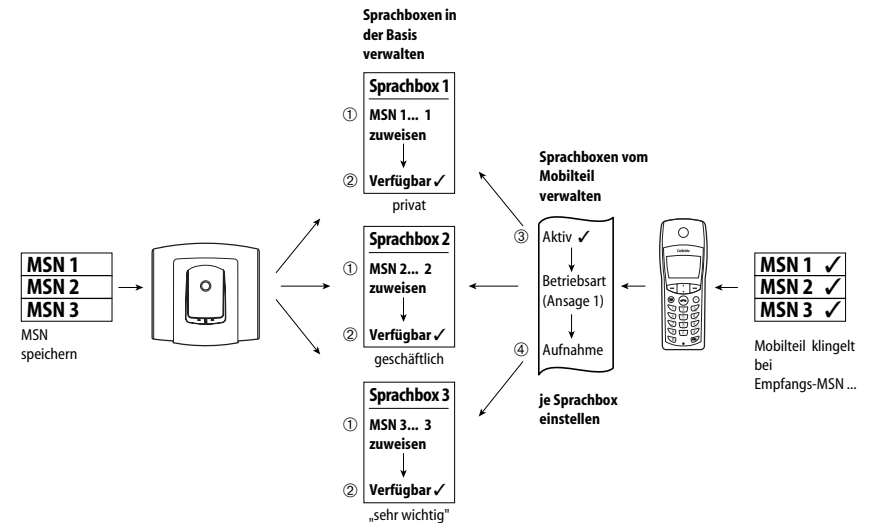

## Beispiel 2

In diesem Beispiel sind zwei Mobilteile an der Basis BeeTel 455i angemeldet. Es stehen drei Rufnummern/MSNs zur Verfügung: z. B. je eine Rufnummer für die Familie, Büro und für die Tochter. Es sollen drei Sprachboxen eingerichtet werden. Dabei hat das Mobilteil 1 Zugriff auf zwei Sprachboxen (Familie, Büro), Mobilteil 2 (Tochter) erhält Zugriff auf eine eigene Sprachbox.

**Sofern noch nicht erfolgt:**

Zunächst müssen Sie die drei Rufnummern/MSNs im BeeTel 455i speichern (siehe Seite 83 der Bedienungsanleitung BeeTel 450i).

**Sofern auch dieses noch nicht erfolgt:**

Weisen Sie den Mobilteilen die individuellen Rufnummern zu (hier MSN 1 (Familie) und MSN 2 (Büro) für das Mobilteil 1 und MSN 3 (Tochter) für das Mobilteil 2. Folgen Sie dazu den Erklärungen auf Seite 84 der Bedienungsanleitung BeeTel 450i.

**① Seite 12**

Bestimmen Sie welche Box welche Rufnummer/MSN erhalten soll (MSN zuweisen). Der Box 1 sind automatisch alle Rufnummern/MSNs zugewiesen (erkennbar an der 1 am Zeilenende bei der Einstellung). Schalten Sie alle Rufnummern/MSNs, die die Box nicht erhalten soll mit **OK** aus.

Wiederholen Sie die Eingabe für jede Box, wobei Sie die verwendete Rufnummer/MSN mit **OK** markieren (die Boxnummer steht dann am Zeilenende).

Nun „weiß“ jede Sprachbox auf welche Rufnummer sie antworten soll.

**② Seite 12**

Aktivieren Sie nun jede Sprachbox in der Basis. Sprachbox 1 ist bereits „verfügbar“ und braucht daher nicht aktiviert zu werden. Durch diese Einstellung können am Mobilteil, das die gleiche Rufnummer/MSN wie die Sprachbox hat, die entsprechenden Sprachboxen aufgerufen werden.

**③ Seite 18**

Schalten Sie Sprachbox 1 am Mobilteil 1 ein (aktiv). Ihnen wird automatisch die Auswahl der Betriebsart (Seite 20) angeboten. Wählen Sie eine Ansage oder den Hinweistext durch Bestätigen mit **OK** aus.


**④ Seite 19**

Starten Sie die Aufnahme mit **OK** und sprechen Sie Ihren Begrüßungstext auf. Mit **OK** wird die Aufnahme beendet und der Text zur Kontrolle vorgespielt. Durch langes Drücken auf **Zurück** wird die Einstellung beendet.

Wiederholen Sie die Schritte ③ und ④ für Sprachbox 2 und 3. Im Beispiel kann die Sprachbox 3 nur vom zugeordneten Mobilteil 2 eingestellt werden.

Die drei Sprachboxen sind damit aktiv. Bei Anrufen schalten sich die Sprachboxen nach 4 Rufzeichen ein und zeichnen eine Nachricht für maximal 30 Sekunden auf.

Weitere Einstellungen und Änderungen wie „SMS-Benachrichtigung“, „Fernabfrage festlegen“, „Aufzeichnungsdauer verändern“ oder „Rufzeichenanzahl einstellen“ entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Kapitel dieser Bedienungsanleitung.

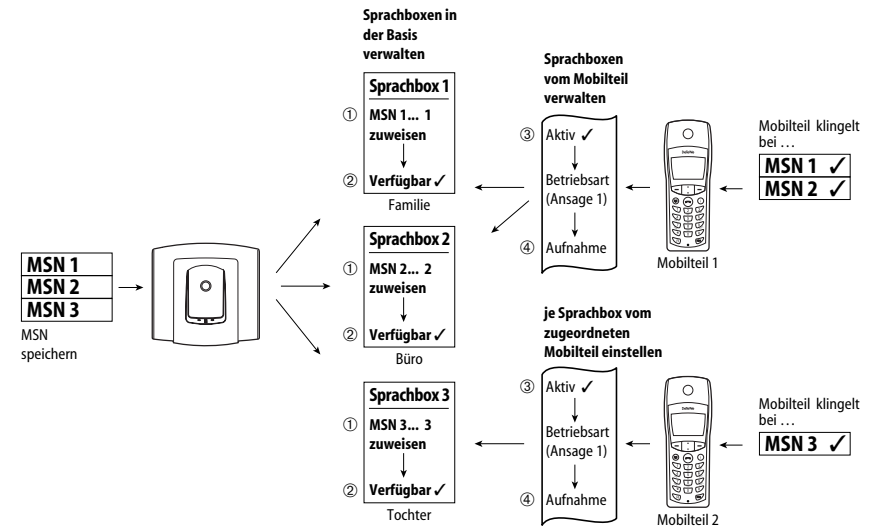


## Alle Sprachboxen in der Basis verwalten

### Der Sprachbox Rufnummern/MSNs zuweisen

Hiermit legen Sie die Rufnummer(n) fest, die jede Sprachbox erhalten soll. Beachten Sie bitte, dass Sie zuvor die MSN in der Basis speichern und dem/den Mobilteil(en) zuweisen müssen (Seite 83/84 der Bedienungsanleitung BeeTel 450i).

  drücken.


 Anschlussinst. auswählen und mit **OK** bestätigen (ggf. PIN eingeben).

 Nachrichtenbox auswählen und mit **OK** bestätigen.

 Box 1 eine Sprachbox auswählen und mit **OK** bestätigen.

 Konfiguration auswählen und mit **OK** bestätigen.

 MSN zuweisen auswählen und mit **OK** bestätigen.

 z. B.   Blättern Sie durch die Rufnummernliste mit den Pfeiltasten.

Markieren Sie mit **OK** die gewünschte Rufnummer/MSN für die Sprachbox .

Zum Ausschalten der Markierung **OK** erneut drücken, .


Die vergebenen MSNs werden mit der Sprachboxnummer am Zeilenende angezeigt

Wiederholen Sie die Einstellung für jede Sprachbox.

### Sprachbox in der Basis aktivieren


Hiermit geben Sie die jeweils gewählte Sprachbox zur Verwendung frei.

  drücken.

 Anschlussinst. auswählen und mit **OK** bestätigen (ggf. PIN eingeben).

 Nachrichtenbox auswählen und mit **OK** bestätigen.

 Box 1 eine Sprachbox auswählen und mit **OK** bestätigen.

 Verfügbar auswählen und mit **OK** ein-  bzw. ausschalten .


Wiederholen Sie die Einstellungen für jede Sprachbox.

### Fernabfrage der Sprachbox freigeben

**Fernabfrage:** Um eine Sprachbox aus dem öffentlichen Telefonnetz abzufragen (siehe Seite 27) benötigen Sie eine Abfragecode. Diesen können Sie wie hier beschrieben speichern und die Fernabfrage freigeben. Im Lieferzustand ist der Fernabfragecode 0000 (4 x Null). Ändern Sie den Fernabfragecode des Lieferzustandes um unbefugtes Abfragen/Ändern der Sprachboxen zu verhindern.

**Vorferrabfrage:** Mit der Vorferrabfrage können Sie Kosten sparen. Bei der Vorferrabfrage wird Ihr Anrufbeantworter nach 2 Rufzeichen automatisch angeschaltet wenn neue Nachrichten vorliegen. Liegen keine neuen Nachrichten vor, wird der Anrufbeantworter erst nach 5 Rufzeichen angeschaltet. Dieses bedeutet bei der Fernabfrage, dass Sie nach dem 3 Rufzeichen auflegen können (es liegen ja keine neuen Nachrichten vor) ohne dass Verbindungskosten entstehen. Die auf Seite 15 einzustellende Anzahl der Rufzeichen ist bei der Vorferrabfrage wirkungslos. Ohne aktive Fernabfrage kann eine eingeschaltete Vorferrabfrage nicht durchgeführt werden.

  drücken.

 Anschlussinst. auswählen und mit **OK** bestätigen (ggf. PIN eingeben).

 Nachrichtenbox auswählen und mit **OK** bestätigen.

 Box 1 eine Sprachbox auswählen und mit **OK** bestätigen.

 Fernabfrage auswählen und mit **OK** bestätigen.

 Einen der folgenden Menüpunkte auswählen und mit **OK** bestätigen.

Fernabfrage mit **OK** ein-  bzw. ausschalten .

Vorferrabfrage mit **OK** ein-  bzw. ausschalten .

Löschen Sie bei Bedarf den bisherigen Abfragecode und geben Sie einen neuen (4-stellig) ein, drücken Sie **Option** und wählen Sie mit den Pfeil-Tasten / **OK** **Speichern** oder **Abbrechen**.

Wiederholen Sie die Einstellungen für jede Sprachbox.





## SMS-Benachrichtigung der Sprachbox festlegen

Mittels der SMS-Benachrichtigung erzeugt der Anrufbeantworter eine SMS-Textmeldung mit den Daten des Anrufes und sendet diese an eine hier festgelegte Rufnummer. Diese Funktion muss von Ihrem Netzbetreiber unterstützt werden. Weiterhin müssen Sie ein SMS-Zentrum auswählen und ggf. dort angemeldet sein (vergl. Seite 61 der Bedienungsanleitung BeeTel 450i).

Beim Empfang einer SMS-Textmeldung werden Ihnen folgende Anrufrufen übermitteln:

Datum, Uhrzeit, Anrufernummer, Rufnummer der Sprachbox, Anrufrufen, Sprachboxnummer.

  drücken.

 Anschlussinst. auswählen und mit  bestätigen (ggf. PIN eingeben).





 Nachrichtenbox auswählen und mit  bestätigen.

 Box 1 eine Sprachbox auswählen und mit  bestätigen.

 SMS Info auswählen und mit  bestätigen.

 Einen der folgenden Menüpunkte auswählen und mit  bestätigen.

Aktiv SMS-Benachrichtigung mit  ein-  bzw. ausschalten .

Geben Sie die Zielrufnummer (mit Ortsnetzvorwahl) ein, drücken Sie  und wählen Sie mit den Pfeil-Tasten /   oder .

Wiederholen Sie die Einstellungen für jede Sprachbox.


## Aufzeichnungsdauer, Rufzeichenanzahl festlegen

**Aufzeichnungsdauer:** Hiermit legen Sie je Sprachbox fest wie lang eine Nachricht sein darf. Einstellbar sind 30s, 60s, 90s, unbegrenzt.

**Rufzeichenanzahl:** Sie stellen hiermit ein, nach welcher Zeit eine Sprachbox bei einem Anruf einschaltet und Nachrichten aufzeichnet. Jedes Rufzeichen entspricht 5 Sekunden. Sind also z. B. 4 Rufzeichen eingestellt, schaltet sich die Sprachbox nach 20 Sekunden ein. Die eingestellte Rufzeichenanzahl entspricht der Anzahl von „Freizeichen“, die der Anrufer hört. Die Anzahl der Rufzeichen ist – technisch bedingt – nicht identisch mit der Anzahl der Klingeltöne, die am Mobilteil signalisiert werden.

Einstellbar sind 1 bis 9 Rufzeichen. Die Einstellung ist bei der Vorferrabfrage wirkungslos, dann gilt entweder 2 bzw. 5 Rufzeichen (siehe Seite 13).

  drücken.

 Anschlussinst. auswählen und mit  bestätigen (ggf. PIN eingeben).





 Nachrichtenbox auswählen und mit  bestätigen.

 Box 1 eine Sprachbox auswählen und mit  bestätigen.

 Konfiguration auswählen und mit  bestätigen.

 Einen der folgenden Menüpunkte auswählen und mit  bestätigen.

Wählen Sie aus der Liste eine Einstellung und schalten Sie die Auswahl mit  ein.

Löschen Sie die bisherige Anzahl und geben Sie die Rufzeichenanzahl (1..9) ein, drücken Sie  und wählen Sie mit den Pfeil-Tasten /   oder .



Wiederholen Sie die Einstellungen für jede Sprachbox.

## Sprachboxeinstellungen zurücksetzen

Nach dem Zurücksetzen einer Sprachbox oder dem Zurücksetzen der kompletten Basis werden folgende Einstellungen in den Lieferzustand zurückgesetzt:

- keine Ansagen (gelöscht)
- Betriebsart: Ansage 1 ein
- alle Nachrichten gelöscht
- Sprachbox 1 verfügbar, nicht aktiv
- Fernabfrage / Vorferrabfrage nicht aktiv
- Fernabfragecode 0000 (4 x Null)
- SMS-Benachrichtigung nicht aktiv, Zielrufnummer leer (gelöscht)
- Aufzeichnungsdauer 30 Sekunden
- Rufzeichenanzahl 4
- Keine Rufnummer/MSN zugewiesen
- Mithören ausgeschaltet
- Hinweistext bei voller Sprachbox ausgeschaltet.

  drücken.

 Anschlussinst. auswählen und mit  bestätigen (ggf. PIN eingeben).

 Nachrichtenbox auswählen und mit  bestätigen.

 Box 1 eine Sprachbox auswählen und mit  bestätigen.

 Konfiguration auswählen und mit  bestätigen.

 Zurücksetzen auswählen und mit  bestätigen.

Nach einer Sicherheitsabfrage wird die Sprachbox in den Auslieferungszustand zurückgesetzt.


Wiederholen Sie ggf. die Einstellungen für jede Sprachbox.

## Sprachbox(en) vom zugehörigen Mobilteil verwalten

### Sprachbox-Anruferliste abfragen/wiedergeben/löschen



Neue Nachrichten fragen Sie in der Regel wie auf Seite 22 beschrieben ab. Alte (und neue) Nachrichten können Sie über das Hauptmenü aufrufen, wiedergeben und löschen.

  drücken.

 Nachrichtenbox auswählen und mit  bestätigen.

oder...



 Info-Taste **lange** drücken.

 Box 1 (1/4) Ist nur eine Sprachbox verfügbar entfällt diese Auswahl. Wählen Sie eine Ihnen zugeordnete Sprachbox aus und bestätigen Sie mit . Die Kennzeichnung z. B. (1/4) bedeutet: eine neue von insgesamt 4 Nachrichten. Steht z. B. (4) im Display sind keine neuen Nachrichten vorhanden.

 Anruferliste auswählen und mit  bestätigen.




Sie sehen die Absender-Rufnummer, Zeitpunkt und Datum sowie die Aufzeichnungsdauer der ersten (neuen) Nachricht.

Die Kennzeichnung z. B. 1/6 bedeutet:

Erste Nachricht von 6 Nachrichten insgesamt. Abgehörte Nachrichten sind mit dem  - Symbol, neue Nachrichten mit dem  - Symbol gekennzeichnet. Ist die Anruferliste leer hören Sie eine schnelle Folge Quittungstöne.

 Wählen Sie eine Nachricht aus.

 Option drücken, einen der folgenden Menüpunkte mit den Pfeil-Tasten auswählen und mit  bestätigen.

 Wiedersabe die Nachricht wird abgespielt. Mit  /  entfernen / beenden Sie die Nachricht. Um den Lautsprecher einzuschalten drücken Sie vor der Wiedergabe die Lautsprechertaste. Der Lautsprecher bleibt auch bei weiteren Abfragen eingeschaltet.

 Anrufen Die Rufnummer wird gewählt.

 Eintrag löschen Löscht die Nachricht.

 Liste löschen Löscht die komplette Liste aller abgefragten Nachrichten.

**Hinweis**

Während der Wiedergabe einer Nachricht können Sie mit der **Pfeil-Taste oben** an den Anfang der Nachricht zurückspringen. Drücken Sie die Taste **zweimal** gelangen Sie zur vorherigen Nachricht. Mit der **Pfeil-Taste unten** schalten Sie zur nächsten Nachricht.

**Sprachbox ein-/ ausschalten**

Jede Sprachbox kann vom **zugeordneten** Mobilteil ein- oder ausgeschaltet werden.





  drücken.

 Nachrichtenbox auswählen und mit  bestätigen.

**oder...**

 Info-Taste **lange** drücken.

 Box 1 (1/4) Ist nur eine Sprachbox verfügbar entfällt diese Auswahl. Wählen Sie eine Ihnen zugeordnete Sprachbox aus und bestätigen Sie mit .

 Aktiv auswählen und mit  ein-  bzw. ausschalten .

Ist keine Ansage aufgesprochen wird Ihnen automatisch die Auswahl der Betriebsart angeboten (s. Seite 20). Anschließend müssen Sie den Ansagetext aufsprechen bevor die Sprachbox aktiv geschaltet wird.

**Ansage 1, 2 und Hinweistext aufsprechen**



In der Regel haben Sie eine Ansage beim Einrichten der Sprachbox aufgezeichnet. Wenn Sie weitere Ansagen speichern oder vorhandene ändern möchten rufen Sie das Menü „Aufnahme“ auf.

**Ansagetext 1, 2:** Sie können in diesem Menü die jeweiligen Ansagetexte aufsprechen. Zum Beispiel kann der Ansagetext 1 für Begrüßungsansagen während der Woche gelten und der Ansagetext 2 für das Wochenende. Weiterhin lässt sich ein Hinweistext aufnehmen.

**Hinweistext:** Bei aktivem Hinweistext wird der Anrufbeantworter nur mit einer Textansage angeschaltet (z.B. „Bitte Rufnummer xy anrufen“), die Aufzeichnung einer Nachricht ist nicht möglich.



**Memo:** Unter diesem Menüpunkt können Sie für die eigene Sprachbox selbst eine Nachricht aufnehmen, z.B. um für eine andere Person mit Zugang zur Sprachbox eine wichtige Mitteilung zu hinterlegen. Memos werden genauso behandelt, als seien Nachrichten aus dem öffentlichen Netz aufgenommen worden.



  drücken.




 Nachrichtenbox auswählen und mit  bestätigen.

**oder...**

 Info-Taste **lange** drücken.

 Box 1 (4) Ist nur eine Sprachbox verfügbar entfällt diese Auswahl. Wählen Sie eine Ihnen zugeordnete Sprachbox aus und bestätigen Sie mit .


 Aufnahme auswählen und mit  bestätigen.

 Einen der folgenden Menüpunkte auswählen und mit  bestätigen (nach  sollten Sie sofort Ihre Ansage aufsprechen).


 Memo Eine Nachricht für die eigene Sprachbox wird gespeichert.  beendet die Aufnahme.

 Ansage 1 Sie speichern Ansage 1.  beendet die Aufnahme.

 Ansage 2 Sie speichern Ansage 2.  beendet die Aufnahme.

 Hinweistext Sie speichern den Hinweistext.  beendet die Aufnahme.

**Hinweis**

Nach dem Speichern Ihrer Aufnahme mit  wird zur Kontrolle die Aufnahme automatisch abgespielt.

## Betriebsart auswählen

Wählen Sie welchen der im vorherigen Abschnitt genannten Ansagen für die Sprachbox gelten soll. Mit der Auswahl **Hinw. Box voll** haben Sie die Möglichkeit festzulegen ob der unter **Hinweistext** aufgesprochene Text bei voller Sprachbox automatisch einem Anrufer vorgespielt werden soll. Zum Beispiel könnte der Text auf eine andere Rufnummer verweisen („Guten Tag, sie können uns bei wichtigen Nachrichten unter der Rufnummer yx erreichen“).

Mit dem Menüpunkt **Mithören** können Sie auswählen, ob bei der Aufzeichnung in der Sprachbox und Wiedergabe einer Nachricht/Ansage der Lautsprecher des Mobilteils automatisch eingeschaltet wird.

  drücken.

 Nachrichtenbox auswählen und mit  bestätigen.




oder...



 Info-Taste **lange** drücken.



 Box 1 (4) Ist nur eine Sprachbox verfügbar entfällt diese Auswahl. Wählen Sie eine Ihnen zugeordnete Sprachbox aus und bestätigen Sie mit .





 Betriebsart auswählen und mit  bestätigen.


 Einen der folgenden Menüpunkte auswählen und mit  bestätigen.

 Ansage 1 (Rec) ✓ Nach dem Bestätigen mit  wird der jeweilige Menüpunkt alternativ eingeschaltet .

 Ansage 2 (Rec) Die Umschaltung auf eine Betriebsart ohne aufgesprochenen Text führt zu der Meldung .

 Hinweistext Starten und beenden Sie die Aufnahme mit .

 Hinw. Box voll - Die Menüpunkte „Hinw. Box voll“ und „Mithören“ können zusätzlich mit  ein-  oder ausgeschaltet  werden.

 Mithören -

## Wiedergabe Nachrichten und Ansagen



In diesem Modus lassen sich alle oder neue Nachrichten automatisch wiedergeben und löschen. Ferner können die Ansagen und der Hinweistext zur Kontrolle vorgespielt werden.


  drücken.

 Nachrichtenbox auswählen und mit  bestätigen.


oder...

 Info-Taste **lange** drücken.



 Box 1 (4) Ist nur eine Sprachbox verfügbar entfällt diese Auswahl. Wählen Sie eine Ihnen zugeordnete Sprachbox aus und bestätigen Sie mit .


 Wiedergabe auswählen und mit  bestätigen.

 Einen der folgenden Menüpunkte auswählen und mit  bestätigen.

 Neue Nachrichten Es werden die jeweiligen Nachrichten oder Ansagen abgespielt. „Neue Nachrichten“ wird nur angeboten, wenn diese auch tatsächlich vorliegen.

 Ansage 1 Während der Wiedergabe einer Nachricht können Sie mit  diese entfernen und mit  die Wiedergabe beenden.

 Ansage 2 Durch langen Tastendruck auf die Gesprächstaste  wird der Lautsprecher jeweils ein- oder ausgeschaltet.

 Hinweistext

### Hinweis


Während der Wiedergabe einer Nachricht können Sie mit der **Pfeil-Taste oben** an den Anfang der Nachricht zurückspringen. Drücken Sie die Taste 2-mal gelangen Sie zur vorherigen Nachricht. Mit der **Pfeil-Taste unten** schalten Sie zur nächsten Nachricht.

## Sprachbox abfragen

### Anrufsignalisierung und Mithören

Bei eingeschalteter Sprachbox wird Ihr Mobilteil für die Zeit der eingestellten Rufzeichen klingeln. Sie können die Verbindung wie gewohnt entgegennehmen. Nehmen Sie den Anruf nicht entgegen schaltet sich der Anrufbeantworter an, spielt Ihre gewählte Ansage vor und zeichnet die Nachricht auf. Während der Aufzeichnung sehen Sie weiterhin die Rufnummer (sofern übertragen) im Display und Ihr Mobilteil bleibt eingeschaltet.


Hatten Sie den Menüpunkt „Mithören“ eingeschaltet können Sie die Nachricht über den Lautsprecher mithören.

 Wenn Sie sich entscheiden, die Verbindung entgegen zu nehmen, können Sie die Gesprächstaste betätigen...

**oder** ... den Softkey **Annahme** drücken.


Wollen Sie während einer Nachrichtenaufzeichnung eine andere Verbindung herstellen, drücken Sie den Softkey **Trennen**. Die Sprachboxverbindung zum Mobilteil (nicht die Aufzeichnung) wird damit ausgeschaltet und Ihr Gerät ist wahlbereit.

### Neue Nachrichten abfragen

Neue Nachrichten in der Sprachbox werden Ihnen im Display mit dem Hinweis **Neue Nachrichten** und dem blinkenden -Symbol angezeigt.

Das -Symbol bleibt so lange angezeigt bis alle neuen Nachrichten abgefragt sind.

 Blinkende Info-Taste drücken.

 **Anrufe** Anruferanzahl mit **Abfrage** bestätigen.  
Nur eine Sprachbox verfügbar:  
Es werden **sofort** alle neuen Nachrichten hintereinander abgespielt.

**Box (1/3)** Mehrere Sprachboxen verfügbar:  
Wählen Sie eine Sprachbox mit neuen Nachrichten aus (im Beispiel liegt eine neue Nachricht vor). Bestätigen Sie mit **OK**.  
Es werden **sofort** alle neuen Nachrichten hintereinander abgespielt.

### Hinweise

Die Nachrichtenwiedergabe erfolgt automatisch über den Lautsprecher, wenn die Betriebsart „Mithören“ eingeschaltet ist. Der Lautsprecher kann auch während der Wiedergabe mit der Lautsprecher-Taste ein-/ausgeschaltet werden. Während der Wiedergabe einer Nachricht wird Ihnen die Rufnummer des Anrufers, Zeitpunkt und Datum sowie Aufzeichnungsdauer angezeigt.

### Sprachbox voll

Eine Sprachbox wird abgeschaltet, wenn 30 Anrufe aufgezeichnet wurden. Ein Anrufer hört dann den von Ihnen aufgesprochenen Hinweistext, sofern „Hinw. Box voll“ von Ihnen eingeschaltet ist (s. Seite 20).

Das gleiche Verhalten gilt für alle Sprachboxen, wenn die Speicherzeit von 30 Minuten für den gesamten Anrufbeantworter erreicht ist.

**Kontrollieren Sie bitte gelegentlich die Anzahl der Nachrichten in den Sprachboxen und löschen Sie diese, damit genügend Aufzeichnungskapazität zur Verfügung steht.**



## Sprachbox über Kennziffern verwalten


### Intern


Ihre Sprachbox können Sie auch über Kennzifferneingabe steuern und abfragen. Es handelt sich hierbei um die gleichen Kennziffern, die Sie bei der Fernabfrage verwenden. Jedes Mobilteil kann auch über die Kennziffer nur die Sprachbox(en) erreichen deren Rufnummer/MSN es besitzt.

Damit Sie die Sprachbox über Kennziffern steuern können hat jeder Sprachbox eine interne Rufnummer:

- Sprachbox 1 hat die Rufnummer 7
- Sprachbox 2 hat die Rufnummer 8
- Sprachbox 3 hat die Rufnummer 9

 Geben Sie die Sprachbox-Rufnummer (7, 8, oder 9) ein und drücken Sie die Pfeiltaste .

 Entnehmen Sie die gewünschten Kennziffern der Übersicht auf der Seite 25 und geben Sie diese ein. Sie hören nach erfolgreicher Eingabe einen Quittungston.

 Zum Beenden der Verbindung drücken Sie die Gesprächstaste.

### Extern (Fernabfrage)

Bei der Fernabfrage bzw. Ferneinstellung benutzen Sie bitte die in der Übersicht (Seite 25) bzw. auf der heraustrennbaren Kurzanleitung im Anhang genannten Kennziffern.

## Übersicht verfügbarer Kennziffern

### Wiedergabe

- nur neue Mitteilungen
- alle Mitteilungen
- Ansage 1
- Ansage 2
- Hinweistext

1	-	1
1	-	2
1	-	7
1	-	8
1	-	9

### Während der Wiedergabe:

- Wiedergabe beenden
- Nächste Nachricht
- Anfang der aktuellen Nachricht
- Vorherige Nachricht
- Aktuelle Aufzeichnung löschen

0		
⏮		
⏪		
⏩		
⏭		
5	-	5

### Aufnahme

- Memo
  - Ansage 1
  - Ansage 2
  - Hinweistext
  - Aufnahme beenden
  - Aufnahme abbrechen
- (die alte Aufnahme bleibt erhalten)

2	-	1
2	-	7
2	-	8
2	-	9
0		
*		

### Betriebsart wählen

- Ansage 1 ein
- Ansage 2 ein
- Hinweistext ein

3	-	7
3	-	8
3	-	9

Bei der Aktivierung wird der zugehörige Text angesagt, wenn nicht vorhanden ertönt ein negativer Quittungston.

Die Umschaltung auf eine Betriebsart ohne aufgesprochenen Text ist nicht möglich (negativer Quittungston).

### Generelle Einstellungen

- Sprachbox aus
- Sprachbox ein
- Hinweistext bei Box voll: aus
- Hinweistext bei Box voll: ein
- Fernabfrage: aus
- Fernabfrage: ein
- Vorfernabfrage: aus
- Vorfernabfrage: ein
- SMS-Benachrichtigung: aus
- SMS-Benachrichtigung: ein

4	-	1	-	0
4	-	1	-	1
4	-	2	-	0
4	-	2	-	1
4	-	3	-	0
4	-	3	-	1
4	-	4	-	0
4	-	4	-	1
4	-	5	-	0
4	-	5	-	1

### Löschen

- Alle abgehörten Nachrichten

5	-	5
---	---	---

### Aufzeichnungsdauer (maximal)

- 30 Sekunden
- 60 Sekunden
- 90 Sekunden
- unbegrenzt

6	-	1
6	-	2
6	-	3
6	-	0

### Anzahl der Rufzeichen

#### (Verzögerung bis Rufannahme)

- 1 bis 9 Rufzeichen  
(x = Ziffer 1 bis 9)

7	-	x
---	---	---

## Fernabfrage durchführen

Zur Fernabfrage und Ferneinstellung der Sprachboxen aus dem öffentlichen Telefonnetz müssen Sie ein tonwahlfähiges Telefon (MFV-Nachwahl), Mobiltelefon oder einen Handsender verwenden. Weiterhin benötigen Sie den für die Sprachbox festgelegten Abfragecode. Die Sprachbox und Fernabfrage muss aktiv geschaltet sein.



Wählen Sie die Rufnummer/MSN der Sprachbox



Nach der eingestellten Rufanzahl (bei eingestellter Vorfernabfrage nach 2 bzw. 5 Rufzeichen) wird die Sprachbox eingeschaltet, Sie hören die Ansage oder den Hinweistext.



Während der Ansage: wählen Sie eine Null, um diese zu beenden. Sie hören eine schnelle Folge von Quittungstönen.



Geben Sie den Fernabfragecode ein; Sie erhalten einen Quittungston.



Benutzen Sie nun die in der Übersicht (Seite 25) bzw. auf der heraustrennbaren Kurzanleitung im Anhang genannten Kennziffern um Ihre Einstellungen vorzunehmen.



Beenden Sie die Fernabfrage durch Auflegen des Hörers.

### Hinweis

Die Fernabfrage wird automatisch beendet, wenn ein falscher Fernabfragecode eingegeben wurde oder wenn Sie 30 Sekunden lang keine Taste gedrückt haben (gilt nicht während der Aufzeichnung bzw. der Wiedergabe von Nachrichten).

## Ausgeschaltete Sprachbox aus der Ferne aktivieren

Sollten Sie vergessen haben eine Sprachbox zu aktivieren (oder möchten dieses später tun), können Sie wie folgt vorgehen:

- Rufen Sie die Rufnummer/MSN der Sprachbox an und lassen Sie Ihren Anruf ca. 55 bis 60 Sekunden klingen
- Sie hören dann eine schnelle Folge von Quittungstönen
- Geben Sie nun den Fernabfragecode ein
- Sie können nun die entsprechenden Kennziffern (u. a. zum Einschalten der Sprachbox eingeben).

**Diese Verfahren ist nur möglich, wenn „Fernabfragen“ eingeschaltet ist (s. Seite 13).**

## Anhang

### Wenn mal etwas nicht funktioniert...

Wenn Ihr Gerät sich einmal nicht wie gewünscht verhält, versuchen Sie zunächst sich mit Hilfe der folgenden Tabelle selbst zu helfen.

Die folgenden Hinweise sollen Ihnen bei der Fehlerbehebung helfen:

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Sie wollen das Menü einer Sprachbox öffnen (i-Taste / langer Tastendruck) und erhalten die Meldung <nicht verfügb.>.	- Die Einstellung der Sprachbox ist nicht auf „verfügbar“ eingestellt.	- Aktivieren Sie die Sprachbox wie auf Seite 12 beschrieben.
Sie wollen das Menü einer Sprachbox öffnen (i-Taste / langer Tastendruck) und erhalten die Meldung <Besetzt>.	- Ein anderes Mobilteil benutzt gerade seine Sprachbox oder es wird eine Nachricht aufgesprochen.	- Normales Verhalten. Zeitgleich kann der Anrufbeantworter nur von einem Mobilteil bedient werden.
Das Mithören und das Abhören über den Lautsprecher funktioniert nicht.	- Sie verwenden ein Mobilteil BeeTel 450i älterer Bauart.	- s. Seite 3
Der Menüaufruf durch langen Tastendruck der i-Taste funktioniert nicht.	- Sie verwenden ein Mobilteil BeeTel 450i älterer Bauart.	- s. Seite 3

### Auslieferungszustand


Vergleichen Sie hierzu die Aufstellung unter „Sprachboxeinstellungen zurücksetzen“ auf Seite 16.



## Gesamtmenü des Anrufbeantworters / Sprachboxen


### Sprachboxen in der Basis verwalten

Anschlusseinst.\* - Nachrichtenbox

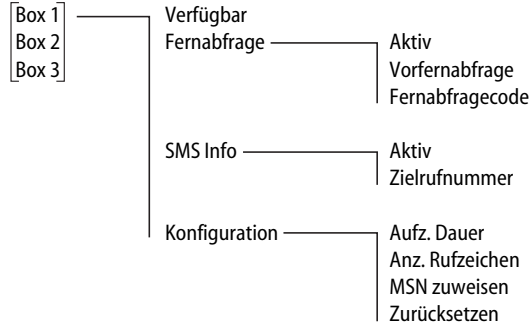

### Sprachbox(en) von Mobilteilen verwalten

Nachrichtenbox — Box1  
Box 2  
Box 3

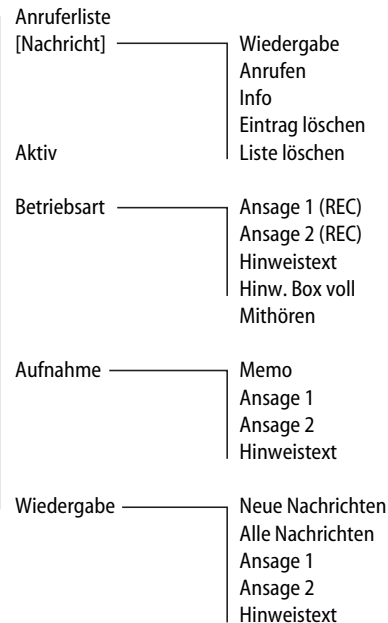

## Stichwortverzeichnis

<b>A</b>	Abfragen .....22	<b>N</b>	Neue Nachrichten.....22
	Anrufsignalisierung.....22		
	Ansage.....19	<b>P</b>	Planung .....5
	Aufzeichnungsdauer.....15		
<b>B</b>	Beispielbeschreibungen .....5	<b>R</b>	Reset .....16
	Betriebsart .....20		Rufnummern/MSNs zuweisen .....12
			Rufzeichenanzahl .....15
<b>E</b>	Ein-/ ausschalten .....18	<b>S</b>	Schnelle Inbetriebnahme.....7
	Einstellungen am Mobilteil.....6		SMS-Benachrichtigung.....14
	Einstellungen in der Basis .....6		Sprachbox aktivieren .....12
	Extern.....24		Sprachbox-Anruferliste .....17
<b>F</b>	Fehlerbehebung .....28	<b>V</b>	Verwalten der Sprachboxen .....12, 17, 24
	Fernabfrage durchführen.....27		Vorbereitung .....5
	Fernabfrage freigeben.....13		Vorfernabfrage.....13
<b>G</b>	Gezielte Inbetriebnahme.....8	<b>W</b>	Wiedergabe .....21
	Grundlegende Funktionen.....4		
<b>H</b>	Hinweistext.....19	<b>Z</b>	Zurücksetzen .....16
<b>I</b>	In Betrieb nehmen.....5		
	Intern .....24		
<b>K</b>	Kennziffern .....24		
<b>M</b>	Mithören .....22		

## Notizen

## Kennziffern: Fernabfrage

## Fernabfrage Ihres Anrufbeantworters BeeTel 455i



Wählen Sie die Rufnummer der Sprachbox.



Wählen Sie eine 0 um die Ansage abzuschalten.  
Sie hören eine schnelle Folge von Quittungstönen.



Geben Sie den Fernabfragecode ein.

**Wiedergabe**

- nur neue Mitteilungen 1 - 1
- alle Mitteilungen 1 - 2
- Ansage 1 1 - 7
- Ansage 2 1 - 8
- Hinweistext 1 - 9

**Während der Wiedergabe**

- Wiedergabe beenden 0
- nächste Nachricht #
- Anfang aktuelle Nachricht \*
- vorherige Nachricht \* - \*
- aktuelle Aufzeichnung löschen 5 - 5

**Aufnahme**

- Memo 2 - 1
- Ansage 1 2 - 7
- Ansage 2 2 - 8
- Hinweistext 2 - 9

- Aufnahme beenden 0
- Aufnahme abbrechen \*
- (die alte Aufnahme bleibt erhalten)

**Betriebsart wählen**

- Ansage 1 ein 3 - 7
- Ansage 2 ein 3 - 8
- Hinweistext ein 3 - 9

Bei der Aktivierung wird der zugehörige Text angesagt; wenn nicht vorhanden ertönt ein negativer Quittungston.  
Die Umschaltung auf eine Betriebsart ohne aufgesprochenen Text ist nicht möglich (negativer Quittungston).

**Generelle Einstellungen**

- Sprachbox aus 

4	-	1	-	0
---	---	---	---	---
- Sprachbox ein 

4	-	1	-	1
---	---	---	---	---
- Hinweistext bei Box voll: aus 

4	-	2	-	0
---	---	---	---	---
- Hinweistext bei Box voll: ein 

4	-	2	-	1
---	---	---	---	---
- Fernabfrage: aus 

4	-	3	-	0
---	---	---	---	---
- Fernabfrage: ein 

4	-	3	-	1
---	---	---	---	---
- Vorfernabfrage: aus 

4	-	4	-	0
---	---	---	---	---
- Vorfernabfrage: ein 

4	-	4	-	1
---	---	---	---	---
- SMS-Benachrichtigung: aus 

4	-	5	-	0
---	---	---	---	---
- SMS-Benachrichtigung: ein 

4	-	5	-	1
---	---	---	---	---

**Löschen**

- Alle abgehörten Nachrichten 

5	-	5
---	---	---

**Aufzeichnungsdauer (maximal)**

- 30 Sekunden 

6	-	1
---	---	---
- 60 Sekunden 

6	-	2
---	---	---
- 90 Sekunden 

6	-	3
---	---	---
- unbegrenzt 

6	-	0
---	---	---

**Anzahl der Rufzeichen****(Verzögerung bis Rufannahme)**

- 1 bis 7 Rufzeichen 

7	-	x
---	---	---
- (x = Ziffer 1 bis 7)

