

# Gigaset

## SL400 - SL400 A

### Glückwunsch!

Mit dem Kauf eines Gigasets haben Sie sich für eine Marke entschieden, die auch bei der Verpackung auf Umweltfreundlichkeit achtet.

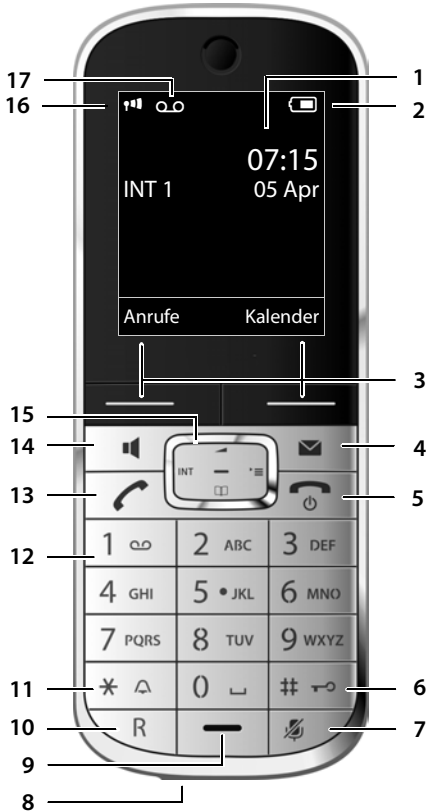
Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
**MADE IN GERMANY**



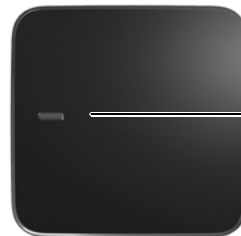
# Kurzübersicht



- 1 **Display** im Ruhezustand
- 2 **Ladezustand des Akkus** ( → S. 2)
- 3 **Display-Tasten**
- 4 **Nachrichten-Taste**  
Zugriff auf die Anrufer- und Nachrichtenlisten;  
blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf
- 5 **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**  
Gespräch beenden; Funktion abbrechen; eine Menüebene zurück (kurz drücken); zurück in Ruhezustand (lang drücken); Mobilteil ein-/ ausschalten (im Ruhezustand lang drücken)

- 6 **Raute-Taste**  
Tastensperre ein/aus (im Ruhezustand lang drücken); Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung
- 7 **Stummschalte-Taste**  
Mikrofon stumm schalten
- 8 **Mini USB Anschluss**
- 9 **Mikrofon**
- 10 **R-Taste**  
- Rückfrage (Flash)  
- Wahlpause eingeben (lang drücken)
- 11 **Stern-Taste**  
Klingeltöne ein/aus (lang drücken); bei bestehender Verbindung: Umschalten Impulswahl/Tonwahl (kurz drücken); bei Texteingabe: Tabelle der Sonderzeichen öffnen
- 12 **Taste 1**  
Anrufbeantworter (nur SL400A)/Netz-Anrufbeantworter anwählen (lang drücken)
- 13 **Abheben-Taste**  
blinkt: ankommender Ruf; Gespräch annehmen; Wahlwiederholungsliste öffnen (kurz drücken); Wählen einleiten (lang drücken)
- 14 **Freisprech-Taste**  
Umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb
- 15 **Steuer-Taste**
- 16 **Empfangsstärke** ( → S. 2)  
Farbe **grün**: Eco-Modus ( → S. 25) aktiviert
- 17 **Anrufbeantworter-Symbol** (nur SL400A)  
Anrufbeantworter eingeschaltet;  
blinkt: Anrufbeantworter nimmt Nachricht auf oder wird von anderem internen Teilnehmer bedient

## Basis



Anmelde-/Paging-Taste

## Bedienungsanleitungen

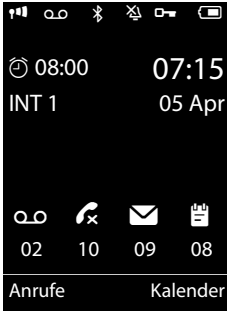
In diesem Dokument ist nur die Inbetriebnahme Ihres Gigaset Telefons und seine wichtigsten Funktionen in Kurzform beschrieben.

Eine ausführliche Beschreibung des Telefons und seiner Funktionen finden Sie auf der beiliegenden CD und im Internet [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

Diese Beschreibungen sind im PDF-Format. Zum Lesen benötigen Sie den Adobe® Reader®. Den Adobe® Reader® finden Sie im Internet unter [www.adobe.com](http://www.adobe.com).

# Displaysymbole

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt:



	Empfangsstärke: gut bis gering kein Empfang
	Eco-Modus+ Symbol
	Anrufbeantworter eingeschaltet (nur SL400A)
	Bluetooth aktiviert
	Klingelton ausgeschaltet
	Tastatursperre eingeschaltet
	Ladezustand des Akkus: über 66 % geladen zwischen 33 % und 66 % geladen zwischen 10 % und 33 % geladen leuchtet rot: unter 10 % geladen blinkt rot: Akku fast leer Akku wird geladen
	08:00 Wecker eingeschaltet mit Weckzeit
	07:15 Aktuelle Uhrzeit
	INT 1 Name des Mobilteils
	04 Apr Aktueller Tag und Monat
	Anzahl neuer Nachrichten: auf dem (Netz-)Anrufbeantworter
	in der Liste der entgangenen Anrufe
	in der SMS-Liste
	in der Liste der entgangenen Termine

**Signalisieren von:**

- Verbindungsaufbau
- Verbindung hergestellt
- Verbindungsaufbau nicht möglich oder Verbindung abgebrochen
- externer Anruf
- interner Anruf
- Wecker
- Jahrestag
- Termine
- Anrufbeantworter zeichnet auf

**Signalisieren von:**

- Information
- Abfrage
- bitte warten ...
- Aktion ausgeführt
- Aktion fehlgeschlagen
- Babyalarm eingeschaltet
- Vom Hörerbetrieb zum Freisprechbetrieb wechseln
- Vom Freisprechbetrieb zum Hörerbetrieb wechseln
- Schlummermodus

# Inhaltsverzeichnis

---

<b>Kurzübersicht</b> .....	<b>1</b>
<b>Displaysymbole</b> .....	<b>2</b>
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>5</b>
<b>Erste Schritte</b> .....	<b>6</b>
Verpackungsinhalt überprüfen .....	6
Basis und Ladeschale aufstellen .....	6
Basis anschließen .....	7
Ladeschale anschließen .....	8
Mobilteil in Betrieb nehmen .....	9
Datum und Uhrzeit einstellen .....	12
<b>Menü-Übersicht</b> .....	<b>14</b>
<b>Telefonieren</b> .....	<b>17</b>
Extern anrufen .....	17
Direktruf .....	17
Gespräch beenden .....	17
Anruf annehmen .....	17
Freisprechen .....	18
Stumm schalten .....	18
<b>Adressbuch und Listen nutzen</b> .....	<b>19</b>
Adressbuch .....	19
Wahlwiederholungsliste .....	20
Anrufbeantworterliste (nur Gigaset SL400A) .....	21
Anruflisten .....	21
<b>Anrufbeantworter der Basis Gigaset SL400A bedienen</b> .....	<b>22</b>
Bedienung über das Mobilteil .....	22
Aufzeichnungsparameter einstellen .....	24
<b>ECO DECT</b> .....	<b>25</b>
<b>Wecker einstellen</b> .....	<b>26</b>
<b>Mehrere Mobilteile nutzen</b> .....	<b>26</b>
Mobilteile anmelden .....	26
Mobilteile abmelden .....	27
Namen eines Mobilteils ändern .....	27
<b>Mobilteil für Babyalarm nutzen (Babyphone)</b> .....	<b>27</b>

## Inhaltsverzeichnis

<b>Mobilteil einstellen</b> .....	<b>29</b>
Freisprech-/Hörerlautstärke ändern .....	29
Klingeltöne ändern .....	29
<b>Basis einstellen</b> .....	<b>31</b>
System-PIN ändern .....	31
<b>Kundenservice &amp; Hilfe</b> .....	<b>32</b>
Fragen und Antworten .....	33
Zulassung .....	34
Umwelt .....	35
<b>Stichwortverzeichnis</b> .....	<b>36</b>

# Sicherheitshinweise

## Achtung

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.

Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät, wie auf der Unterseite der Basis angegeben.



Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation** entsprechen, da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis.

Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind. Die technischen Daten dieses Gigaset-Produkts finden Sie im Kapitel „Anhang“.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Ihr Gigaset verträgt sich mit den meisten am Markt befindlichen digitalen Hörgeräten. Eine einwandfreie Funktion mit jedem Hörgerät kann jedoch nicht garantiert werden.

Das Mobilteil kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtöne oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.



Stellen Sie Basis und Ladeschale nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Basis und Ladeschale sind nicht spritzwassergeschützt.



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Bitte nehmen Sie defekte Basen außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.

## Hinweise

- ◆ Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.
- ◆ Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.

## Erste Schritte

---

### Verpackungsinhalt überprüfen

- ▶ eine Basis Gigaset SL400/SL400A,
- ▶ eine Basisabdeckung mit Fuß,
- ▶ ein Steckernetzgerät für die Basis,
- ▶ ein Gigaset Mobilteil,
- ▶ ein Akku,
- ▶ ein Akkudeckel,
- ▶ ein Gürtelclip,
- ▶ eine Ladeschale,
- ▶ ein Steckernetzgerät für die Ladeschale,
- ▶ ein Telefonkabel,
- ▶ diese Kurzanleitung,
- ▶ eine CD mit ausführlicher Bedienungsanleitung.

### Basis und Ladeschale aufstellen

Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

- ▶ Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage auf oder montieren Sie die Basis an die Wand.

#### Hinweis

Achten Sie auf die Reichweite der Basis.  
Diese beträgt im freien Gelände bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m.  
Die Reichweite verringert sich bei eingeschaltetem Eco-Modus (→ S. 25).

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

#### Bitte beachten Sie:

- ◆ Setzen Sie das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.



## Basis anschließen

- ▶ Steckernetzgerät **1** und Telefonstecker **2** an der Basis anschließen und die Kabel in die Kabelkanäle legen.



- ▶ Abdeckung in die Aussparungen der Basisrückseite einklicken (nicht bei Wandmontage).

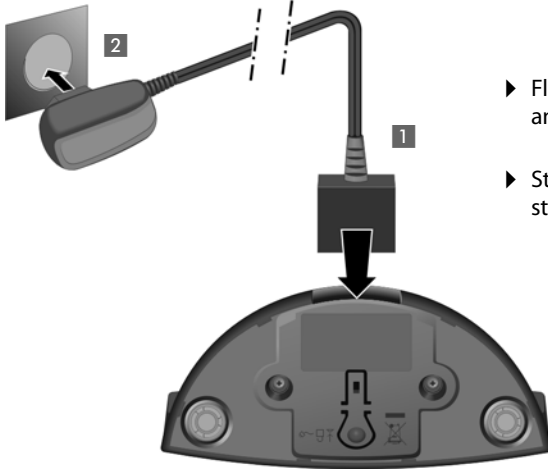
- ▶ **Zuerst** das Steckernetzgerät **3** anschließen.
- ▶ **Danach** den Telefonstecker **4** anschließen.



### Bitte beachten Sie:

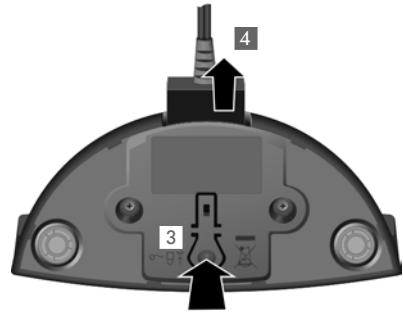
- ◆ Das Steckernetzgerät muss **immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Netzanschluss nicht funktioniert.
- ◆ Verwenden Sie nur das **mitgelieferte** Steckernetzgerät und Telefonkabel. Die Steckerbelegung von Telefonkabeln kann unterschiedlich sein.

## Ladeschale anschließen



- ▶ Flachstecker des Steckernetzteiltes anschließen **1**.
- ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken **2**.

Falls Sie den Stecker von der Ladeschale wieder abziehen müssen, Entriegelungsknopf **3** drücken und Stecker abziehen **4**.



## Mobilteil in Betrieb nehmen

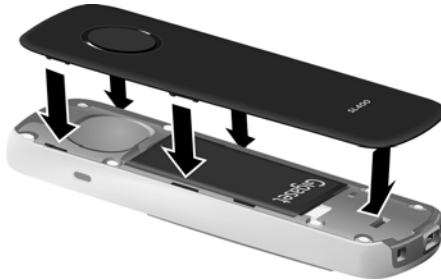
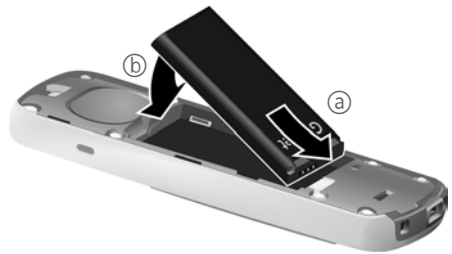
Das Display ist durch eine Folie geschützt.  
Bitte Schutzfolie abziehen!

### Akku einlegen und Akkudeckel schließen

#### Achtung

Nur den von Gigaset Communications GmbH empfohlenen aufladbaren Akku verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel des Akkus zerstört werden oder der Akku könnte explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

- ▶ Akku zuerst mit der Kontaktseite nach unten einsetzen (a).
- ▶ Danach Akku nach unten drücken (b), bis er einrastet.



- ▶ Akkudeckel zuerst mit den seitlichen Nasen an den Aussparungen der Innenseite des Gehäuses ausrichten.
- ▶ Danach Deckel zudrücken, bis er einrastet.

## Erste Schritte

Falls Sie den **Akkudeckel wieder öffnen** müssen, um den Akku zu wechseln:

- ▶ Gürtelclip (falls montiert) abnehmen.
- ▶ Mit dem Fingernagel in die Aussparung unten am Akkudeckel greifen und den Akkudeckel nach oben ziehen.



Zum **Wechseln des Akkus** mit dem Fingernagel in die Mulde im Gehäuse greifen und den Akku nach oben ziehen.



## Gürtelclip anbringen

Am Mobilteil sind seitliche Aussparungen zur Montage des Gürtelclips vorhanden.

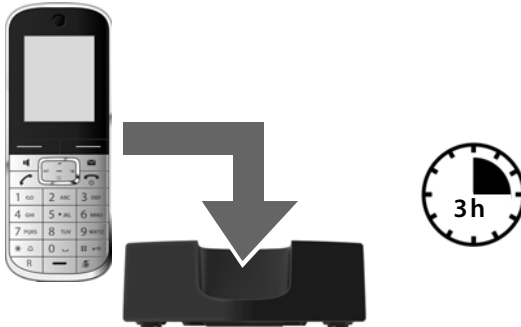
- ▶ **Zum Anbringen** drücken Sie den Gürtelclip so auf der Rückseite des Mobilteils an, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.
- ▶ **Zum Abnehmen** drücken Sie mit dem rechten Daumen kräftig auf die Mitte des Gürtelclips, schieben den Fingernagel des Zeigefingers der linken Hand links oben zwischen Clip und Gehäuse und nehmen den Clip nach oben ab.



## Erstes Laden und Entladen des Akkus

Eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist nur möglich, wenn der Akku zunächst vollständig geladen **und** entladen wird.

- ▶ Stellen Sie das Mobilteil für **3 Stunden** in die Ladeschale.



### Hinweis

Das Mobilteil darf nur in die dazugehörige Ladeschale gestellt werden.

- ▶ Nehmen Sie das Mobilteil anschließend aus der Ladeschale und stellen Sie es erst dann wieder hinein, wenn der Akku **vollständig entladen** ist.

### Hinweise

- ◆ Nach dem ersten Laden **und** Entladen können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Ladeschale zurückstellen.
- ◆ Wiederholen Sie den Lade- und Entlade-Vorgang immer, wenn Sie den Akku aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen.
- ◆ Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- ◆ Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

## Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und um den Wecker zu nutzen.

### Hinweis

Abhängig von Ihrem Netzbetreiber wird Datum und Uhrzeit möglicherweise automatisch eingestellt.



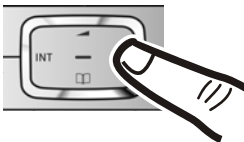
- ▶ Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige **Zeit**, um das Eingabefeld zu öffnen.

(Haben Sie Datum und Uhrzeit bereits eingegeben, öffnen Sie das Eingabefeld über das Menü → S. 16.)

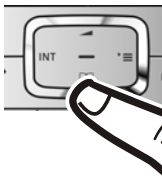


Im Display wird das Untermenü **Datum und Uhrzeit** angezeigt.

- ▶ Die aktive Eingabeposition blinkt. Geben Sie Tag, Monat und Jahr 8-stellig über die Tastatur ein, z. B.         für den 04.04.2011.



Wollen Sie die Eingabeposition ändern, um z. B. eine Eingabe zu korrigieren, drücken Sie **rechts** oder **links** auf die Steuer-Taste.



- ▶ Drücken Sie **unten** auf die Steuer-Taste, um zum Eingabefeld für die Uhrzeit zu springen.

- ▶ Geben Sie Stunden und Minuten 4-stellig über die Tastatur ein, z. B.     für 07:15 Uhr. Ändern Sie ggf. mit der Steuer-Taste die Eingabeposition.





- ▶ Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige **Sichern**, um die Eingaben zu speichern.




Im Display wird **Gespeichert** angezeigt. Sie hören einen Bestätigungston und kehren automatisch in den Ruhezustand zurück.

**Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!**

# Menü-Übersicht

Eine ausführliche Beschreibung des Telefons und seiner Funktionen finden Sie auf der beiliegenden CD und im Internet [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

**Hauptmenü öffnen:** Im Ruhezustand des Telefons  drücken.

## Netzdienste

Nr. unterdrücken	Anrufweitzerschalt.	
Alle Anrufe		Anklopfen
Rückruf aus		Anrufschutz

## Bluetooth

Aktivierung
Suche Headset
Suche Datengerät
Bekannte Geräte
Eigenes Gerät

## Extras

Babyalarm	→ S. 27
Direktruf	→ S. 17
Media-Pool	Screensavers
	CLIP-Bilder
	Sounds
	Speicherplatz

## Anruflisten

Alle Anrufe	→ S. 21
Abgehende Anrufe	→ S. 21
Angenomm. Anrufe	→ S. 21
Entgangene Anrufe	→ S. 21

## SMS

Sie haben eine SMS-Mailbox (Allg. oder Privat) ohne PIN aktiviert

Neue SMS
Eingang
Entwürfe



Sie haben eine SMS-Mailbox mit PIN oder 2-3 Mailboxen aktiviert

Allg. Postfach	Neue SMS
	Eingang
	Entwürfe
Postfach A Postfach B Postfach C	Neue SMS
	Eingang
	Entwürfe
Info-Dienste	
Einstellungen	SMS-Zentren
	Postfächer
	Benachrichtigung
	Statusreport

**☎ Anrufbeantworter**

Nachricht. anhören ***	
Nachricht. anhören **	Netz-AB *
	Anrufbeantworter * → S. 22
Aktivierung **	→ S. 22
Ansagen **	Ansage aufnehmen ** → S. 22
	Ansage anhören ** → S. 22
	Ansage löschen ** → S. 22
	Hinweis aufnehmen ** → S. 22
	Hinweis anhören ** → S. 22
	Hinweis löschen ** → S. 23
Aufzeichnungen **	→ S. 24
Mithören **	
Netz-AB	
Taste 1 belegen **	Netz-AB
	Anrufbeantw.

\* nur, wenn die Nummer des Netz-Anrufbeantworters eingetragen ist

\*\* nur Basis **mit** Anrufbeantworter

\*\*\* nur Basis **ohne** Anrufbeantworter **und** Nummer des Netz-Anrufbeantworters ist eingetragen

**📅 Organizer**

Kalender	
Wecker	→ S. 26
Entgang. Termine	



Telefonbuch

→ S. 19



Einstellungen

Datum und Uhrzeit	→ S. 12	
Töne und Signale	Gesprächslautst.	→ S. 29
	Freisprechprofile	
	Hinweistöne	
	Vibration	→ S. 30
	Klingeltöne (Mobilt.)	→ S. 29
	Wartemelodie	
Display + Tastatur	Screensaver	
	Großschrift	
	Farbschema	
	Display-Beleucht.	
	Tastatur-Beleucht.	
Sprache		
Anmeldung	Mobilteil anmelden	→ S. 26
	Mobilteil abmelden	→ S. 27
	Basisauswahl	
Telefonie	Auto-Rufannahm.	
	Vorwahlnummern	
	Intern zuschalten	
	Preselection	
	Vorwahlziffer	
	Wahlverfahren	
	Flash-Zeiten	
System	Mobilteil-Reset	
	Basis-Reset	
	Repeaterbetrieb	
	System-PIN	→ S. 31
Menü-Ansicht	Einfach	
	Erweitert	
Eco-Modus	Eco-Modus	→ S. 25
	Eco-Modus+	→ S. 25

## Telefonieren

Bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung schaltet der erste Druck auf eine beliebige Taste die Display-Beleuchtung ein. **Ziffern-Tasten** werden dabei zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen, **andere Tasten** haben keine weitere Funktion.

## Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.




Nummer eingeben und Abheben-Taste drücken.

Oder:



Abheben-Taste **lang** drücken und dann die Nummer eingeben.

Mit der Auflegen-Taste  können Sie das Wählen abbrechen.

Während des Gesprächs wird Ihnen die Gesprächsdauer angezeigt.

### Hinweis

Das Wählen mit Adressbuch (→ S. 19), Anrufliste (→ S. 21) Wahlwiederholungsliste (→ S. 20) und automatischer Wahlwiederholung (→ S. 21) spart wiederholtes Tippen von Nummern.

## Direktruf

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass beim Drücken einer **beliebigen** Taste, eine vorher gespeicherte Nummer gewählt wird. Damit können z. B. Kinder, die noch keine Nummer eingeben können, eine bestimmte Nummer anrufen.

 →  → **Direktruf**

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

### Aktivierung:

Zum Einschalten **Ein** auswählen.


### Alarm an:

Nummer eingeben oder ändern.


- ▶ Mit **Sichern** Einstellungen speichern.

Das Ruhedisplay sieht bei aktiviertem Direktruf so aus:



Beim Drücken einer beliebigen Taste wird die gespeicherte Nummer gewählt. Drücken Sie die Auflegen-Taste , um das Wählen abzubrechen bzw. den Direktruf zu beenden.


### Direktruf deaktivieren

- ▶ Im **Ruhezustand** die Display-Taste **Aus**, drücken.
- ▶ **Lange** auf die Raute-Taste  drücken, um den Direktruf zu deaktivieren.




## Gespräch beenden

 Auflegen-Taste drücken.

## Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird dreifach am Mobilteil signalisiert: durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Abheben-Taste .

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Anruf anzunehmen:

- ▶ Auf die Abheben-Taste  drücken.
- ▶ Auf die Freisprech-Taste  drücken.
- ▶ Gigaset SL400: Auf die Display-Taste **Abheben** drücken.
- ▶ Gigaset SL400A: Auf die Display-Taste  drücken, um den Anruf auf den Anrufbeantworter weiterzuleiten.

## Telefonieren

Steht das Mobilteil in der Ladeschale und ist die Funktion **Auto-Rufannahm.** eingeschaltet, nimmt das Mobilteil einen Anruf automatisch an, wenn Sie es aus der Ladeschale nehmen.

Stört der Klingelton, drücken Sie die Display-Taste **Ruf aus**. Den Anruf können Sie noch so lange annehmen, wie er im Display angezeigt wird.

## Freisprechen

Beim Freisprechen halten Sie das Mobilteil nicht ans Ohr, sondern legen es z.B. vor sich auf den Tisch. So können sich auch andere an dem Telefonat beteiligen.

Sie können verschiedene Profile für das Freisprechen einstellen, um Ihr Telefon optimal an Ihre Umgebungssituation anzupassen.

## Freisprechen ein-/ausschalten

### Beim Wählen einschalten



Nummer eingeben und Freisprech-Taste drücken.

- ▶ Wenn Sie jemanden mithören lassen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.


### Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln



Freisprech-Taste drücken.

Während eines Gesprächs und beim Abhören des Anrufbeantworters (nur Gigaset SL400A) schalten Sie das Freisprechen ein oder aus.

Wenn Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen wollen:

- ▶ Die Freisprech-Taste  beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt halten.

Wie Sie die Sprachlautstärke ändern,

→ S. 29.

## Stumm schalten



Sie können das Mikrofon Ihres Mobilteils während eines Gesprächs ausschalten.



Taste drücken, um das Mobilteil stumm zu schalten. Im Display wird **Mikrofon ist aus** angezeigt.

Taste erneut drücken, um die Stummschaltung aufzuheben.

### Hinweis

Ist das Telefon stumm geschaltet, sind alle Tasten mit Ausnahme der Stummschalte-Taste  und der Auflegen-Taste  funktionslos.

# Adressbuch und Listen nutzen

---

Zur Verfügung stehen:

- ◆ Adressbuch,
- ◆ Wahlwiederholungsliste,
- ◆ SMS-Eingangsliste,
- ◆ Anruflisten,
- ◆ Liste der entgangenen Termine,
- ◆ Anrufbeantworterliste  
(nur Gigaset SL400A).

Das Adressbuch erstellen Sie individuell für Ihr Mobilteil. Sie können die Listen/Einträge jedoch an andere Mobilteile senden.

## Adressbuch

---

Im Adressbuch können Sie insgesamt 500 Einträge speichern.

## Nummer im Adressbuch speichern

---

 → <Neuer Eintrag>

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:




### Vorname: / Nachname:

Vornamen und/oder Nachnamen eingeben.

Wird in keinem der Felder ein Name eingegeben, so wird die Telefonnummer gleichzeitig als Nachname gespeichert und angezeigt.

### Tel. (Privat): / Tel. (Büro): / Tel. (Mobil):

In mindestens einem der Felder eine Nummer eingeben.

Die Einträge werden beim Blättern im Adressbuch durch ein vorangestelltes Symbol gekennzeichnet:  /  / .

### E-Mail:

E-Mail-Adresse eingeben.

### Jahrestag:

**Ein** oder **Aus** auswählen.

Bei Einstellung **Ein**:

**Jahrestag (Datum)** und **Jahrestag (Zeit)** eingeben und Signalisierungsart auswählen: **Jahrestag (Signal)**.

### CLIP-Melodie (VIP):

Adressbucheintrag als **VIP** (Very Important Person) markieren, indem Sie ihm einen bestimmten Klingelton zuweisen. Sie erkennen VIP-Anrufe am Klingelton. VIP-Einträge werden beim Blättern im Adressbuch durch das Symbol **VIP** gekennzeichnet.

Voraussetzung: Rufnummernübermittlung (CLIP).

### CLIP-Bild:

Ggf. Bild auswählen, das bei einem Anruf des Teilnehmers angezeigt werden soll. Voraussetzung: Rufnummernübermittlung (CLIP).

**Sichern**



Display-Taste drücken.

## Adressbucheintrag auswählen

---

 Adressbuch öffnen.



Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ◆ Mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.
- ◆ Die ersten Buchstaben des Namens eingeben (max. 8), ggf. mit  zum Eintrag blättern.

Im Adressbuch wird der Nachname gesucht. Wenn kein Nachname eingetragen ist, wird der Vorname gesucht.



## Mit Adressbuch wählen

---

 →  (Eintrag auswählen)




Abheben-Taste drücken.

(Sind mehrere Nummern eingetragen, gewünschte Nummer mit  auswählen und Abheben-Taste  erneut drücken). Nummer wird gewählt.

## Adressbucheinträge verwalten

---

### Eintrag ansehen

 →  (Eintrag auswählen)


**Ansehen**

Display-Taste drücken. Eintrag wird angezeigt.


**Optionen**

Display-Taste drücken.

## Adressbuch und Listen nutzen

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

### Nummer verwenden

Eine gespeicherte Nummer ändern, ergänzen oder als neuen Eintrag abspeichern; dazu nach der Anzeige der Nummer  drücken.

### Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

### Eintrag senden

**an Intern:** Einzelnen Eintrag an ein Mobilteil senden.

**vCard via SMS:** Einzelnen Eintrag im vCard-Format über SMS versenden.

**vCard via Bluetooth:** Einzelnen Eintrag im vCard-Format über Bluetooth versenden.

### Eintrag ändern

 →  (Eintrag auswählen)

**Ansehen** | **Ändern**


Display-Tasten nacheinander drücken.

▶ Änderungen ausführen und speichern.



### Weitere Funktionen nutzen

 →  (Eintrag auswählen)

→ **Optionen** (Menü öffnen)

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

### Nummer verwenden

Eine gespeicherte Nummer ändern oder ergänzen und dann mit  wählen **oder** als neuen Eintrag abspeichern; dazu nach der Anzeige der Nummer  drücken.

### Eintrag ändern

Ausgewählten Eintrag ändern.

### Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

### Eintrag senden

**an Intern:** Einzelnen Eintrag an ein Mobilteil senden.

**vCard via SMS:** Einzelnen Eintrag im vCard-Format über SMS versenden.

**vCard via Bluetooth:** Einzelnen Eintrag im vCard-Format über Bluetooth versenden.

### Liste löschen

**Alle** Einträge im Adressbuch löschen.

### Liste senden

**an Intern:** Komplette Liste an ein Mobilteil senden.

**vCard via Bluetooth:** Komplette Liste im vCard-Format über Bluetooth versenden.

### Speicherplatz

Anzahl der noch freien Einträge im Adressbuch (→ S. 19) anzeigen lassen.

## Über Kurzwahl-Tasten wählen

▶ Die jeweilige Kurzwahl-Taste **lang** drücken.

## Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zwanzig am Mobilteil zuletzt gewählten Nummern (max. 32 Ziffern). Steht eine der Nummern im Adressbuch, wird der zugehörige Name angezeigt.

## Manuelle Wahlwiederholung



Taste **kurz** drücken.



Eintrag auswählen.



Abheben-Taste erneut drücken. Nummer wird gewählt.

Bei Anzeige eines Namens können Sie sich mit der Display-Taste **Ansehen** die dazugehörige Nummer anzeigen lassen.

## Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten




Taste **kurz** drücken.



Eintrag auswählen.

**Optionen**


Menü öffnen.


Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

### Nr. ins Telefonbuch

Eintrag ins Adressbuch übernehmen.

### Auto-Wahlwiederh.

Die gewählte Nummer wird in festen Abständen (mind. alle 20 Sek.) automatisch gewählt. Dabei blinkt die Abheben-Taste , „Lauthören“ ist eingeschaltet.

- Teilnehmer meldet sich:  
**Abheben-Taste**  **drücken**. Die Funktion ist beendet.
- Kein Teilnehmer meldet sich:  
Der Ruf bricht nach ca. 30 Sek. ab.

Nach Drücken einer beliebigen Taste oder zehn erfolglosen Versuchen endet die Funktion.

### Nummer verwenden

(wie im Adressbuch, S. 20)

**Eintrag löschen** (wie im Adressbuch, S. 20)

**Liste löschen** (wie im Adressbuch, S. 20)




## Anrufbeantworterliste (nur Gigaset SL400A)

Über die **Anrufbeantworterliste** können Sie die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter anhören.

## Anruflisten

**Voraussetzung:** Rufnummernübermittlung (CLIP)

Ihr Telefon speichert basisabhängig verschiedene Anrufarten:

- ◆ abgehende Anrufe (  )
- ◆ angenommene Anrufe (  )
- ◆ entgangene Anrufe (  )

Die Anruflisten öffnen Sie im Ruhezustand mit der Display-Taste **Anrufe** oder über das Menü:




## Listeneintrag

Neue Nachrichten stehen oben.

Beispiel für Listeneinträge:



- ◆ Die Listenart (im Kopfteil)
- ◆ Der Status des Eintrags  
**Fettschrift:** Eintrag neu
- ◆ Nummer oder Name des Anrufers
- ◆ Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt, S. 12)
- ◆ Art des Eintrags

Drücken Sie die Abheben-Taste , um den ausgewählten Anrufer zurückzurufen.

Drücken Sie die Display-Taste **Ansehen**, um zusätzliche Informationen, beispielsweise die Nummer zu einem Namen, anzuzeigen.

Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**, um folgende Funktionen auszuwählen:

### Nr. ins Telefonbuch

Nummer ins Adressbuch übernehmen.

### Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

### Liste löschen

Alle Einträge löschen.

Nach Verlassen der Anruflisten werden alle Einträge auf den Status „alt“ gesetzt, d. h. sie werden beim nächsten Aufruf nicht mehr in Fettschrift dargestellt.

## Anrufbeantworter der Basis Gigaset SL400A bedienen

---

Sie bedienen den Anrufbeantworter über das Mobilteil oder über Fernbedienung (anderes Telefon/Mobiltelefon). Eigene Ansage- oder Hinweistexte sprechen Sie über das Mobilteil auf.

### Anrufbeantworter-Modus

- ◆ Im Modus **Aufzeichnung** hört der Anrufer die Ansage und kann anschließend eine Nachricht für Sie aufsprechen.
- ◆ Im Modus **Hinweisansage** hört der Anrufer Ihre Ansage, kann aber keine Nachricht hinterlassen.

## Bedienung über das Mobilteil

---

### Anrufbeantworter ein-/ausschalten

---

Sie können zwischen **Aufzeichnung**, **Hinweisansage** und **Im Wechsel** wählen. Mit der Einstellung **Im Wechsel** können Sie den Aufzeichnungs-Modus für eine von Ihnen festgelegte Zeit aktivieren, außerhalb dieser Zeit hört der Anrufer die Hinweisansage.

 →  → **Aktivierung** (✓ = ein)

**Ändern** Display-Taste drücken.

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

#### Aktivierung:



**Ein** oder **Aus** auswählen, um den Anrufbeantworter ein- oder auszuschalten.

#### Modus:

**Aufzeichnung**, **Hinweisansage** oder **Im Wechsel** auswählen.

### Eigene Ansage /Hinweisansage aufnehmen

---


 →  → **Ansagen**  
→ **Ansage aufnehmen** /  
**Hinweis aufnehmen**

**OK** Display-Taste drücken, um die Aufnahme zu starten.

Sie hören den Bereitton (kurzer Ton).

- ▶ Die Ansage jetzt aufsprechen (mindestens 3 Sek.).  
Halten Sie dabei, wie beim Telefonieren über den Hörer, das Telefon direkt an das Ohr und sprechen Sie normal laut in das Mikrofon.

**Beenden** Display-Taste drücken, um die Aufnahme zu beenden.

Mit  oder **Zurück** die Aufnahme abbrechen. Mit **OK** die Aufnahme dann erneut starten.



Nach der Aufnahme wird die Ansage zur Kontrolle wiedergegeben. Mit **Neu** können Sie die Aufnahme neu starten.

#### Bitte beachten Sie:

- ◆ Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn die max. Aufnahmedauer von 100 Sek. überschritten ist oder eine Sprachpause länger als 2 Sek. dauert.
- ◆ Brechen Sie eine Aufnahme ab, wird wieder die Standardansage verwendet.
- ◆ Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll, schaltet er in den Modus **Hinweisansage** um.
  - ▶ Alte Nachrichten löschen, der Anrufbeantworter schaltet automatisch wieder in den Modus **Aufzeichnung** um. Aufnahme ggf. wiederholen.

### Ansage / Hinweis anhören



---

 →  → **Ansagen**  
→ **Ansage anhören** / **Hinweis anhören**

Ist keine eigene Ansage vorhanden, wird die entsprechende Standardansage wiedergegeben.



## Ansage / Hinweis löschen

 →  → **Ansagen**  
→ **Ansage löschen / Hinweis löschen**

**Ja** Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.


Nach dem Löschen wird wieder die entsprechende Standardansage verwendet.

## Nachrichten anhören

### Neue Nachrichten anhören

Neue, noch nicht angehörte Nachrichten werden im Display mit Symbol und Anzahl signalisiert:



Die Taste  am Mobilteil blinkt.

 Nachrichten-Taste drücken.

#### Anrufbeantw.:

Auswählen und **OK** drücken.



Sind neue Nachrichten vorhanden, beginnt die Wiedergabe anschließend mit der ersten neuen Nachricht. Nach der letzten neuen Nachricht hören Sie den Endeton sowie eine Ansage über die noch verbleibende Rest-Aufnahmezeit.

### Alte Nachrichten anhören

Alte Nachrichten können Sie anhören, wenn keine neuen Nachrichten mehr vorhanden sind. Starten Sie die Wiedergabe wie unter „Neue Nachrichten anhören“ beschrieben.

### Wiedergabe anhalten und steuern

Während der Nachrichtenwiedergabe:



 **Wiedergabe anhalten.** Zum Fortsetzen  erneut drücken **oder**

**Optionen** Menü öffnen.

**Wiedergabe-Pause** auswählen und **OK** drücken.  
Zum Fortsetzen **Weiter** Auswählen und **OK** drücken.

 oder 

**Zum Anfang der aktuellen Nachricht** springen.  
2x drücken: Zur vorherigen Nachricht springen.

 oder 

**Zur nächsten Nachricht** springen.  
2x drücken: Zur übernächsten Nachricht.



In der aktuellen Nachricht **5 Sekunden zurück** springen. (Skip-back-Funktion, Voraussetzung: mehr als 5 Sekunden der aktuellen Nachricht sind bereits wiedergegeben.)

Bei einer Unterbrechung von mehr als einer Minute kehrt der Anrufbeantworter in den Ruhezustand zurück.

### Nummer einer Nachricht ins Adressbuch übernehmen

Während der Wiedergabe oder bei Pause:

**Optionen** → **Nr. ins Telefonbuch**

► Den Eintrag vervollständigen.

#### Hinweis

Das Anhören von Nachrichten können Sie auch über das Menü starten:

 →  → **Nachricht. anhören**

## Nachrichten löschen

---

Sie können entweder alle alten oder einzelne alte Nachrichten löschen.

### Alle alten Nachrichten löschen

Während der Wiedergabe oder bei Pause:

**Optionen** → **Alte Liste löschen**

**OK** Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

**Ja** Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

### Einzelne alte Nachricht löschen


Während der Wiedergabe oder bei Pause:

**Löschen** Display-Taste drücken.

## Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

---

Während der Anrufbeantworter ein Gespräch aufzeichnet oder über Fernbedienung bedient wird, können Sie das Gespräch entgegennehmen:

 / **Abheben**  
Abheben- oder Display-Taste drücken.

## Aufzeichnungsparameter einstellen

---

Im Lieferzustand ist der Anrufbeantworter bereits voreingestellt. Individuelle Einstellungen nehmen Sie über das Mobilteil vor.

 →  → **Aufzeichnungen**

► Mehrzeilige Eingabe ändern:

**Länge:**

Maximale Aufzeichnungslänge **1 Min., 2 Min., 3 Min.** oder **Unbegrenzt** auswählen.

**Qualität:**

Aufzeichnungsqualität **Standard** oder **Sehr hoch** auswählen. Bei höherer Qualität verringert sich die max. Aufnahmezeit.

**Rufannahme:**

Auswählen, wann der Anrufbeantworter einen Anruf annehmen soll:  
**Sofort**, nach **10 Sek., 18 Sek., 30 Sek.** oder **Automatisch**.

**Sichern** Display-Taste drücken.

## Sprache für Sprachführung und Standardansage ändern

---

 Hauptmenü öffnen.

 Ziffern eingeben **und** mit

 **OK** Deutsch einstellen.

 **OK** Französisch einstellen.

 **OK** Italienisch einstellen.

## ECO DECT

Mit Ihrem Gigaset SL400/SL400A leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

### Reduzierung des Stromverbrauchs

Durch die Verwendung eines stromsparenden Steckernetzteils verbraucht Ihr Telefon weniger Strom.

### Reduzierung der Strahlung

Die Strahlung reduziert sich **automatisch**:

- ◆ Je näher das Mobilteil an der Basis steht, desto geringer die Strahlung.

Sie können die Strahlung von Mobilteil und Basis zusätzlich reduzieren, indem Sie **Eco-Modus** nutzen:

#### Eco-Modus

Reduziert die Strahlung bei Mobilteil und Basis immer um 80% – unabhängig davon, ob Sie telefonieren oder nicht. Durch **Eco-Modus** reduziert sich die Reichweite um ca. 50%. Deshalb ist **Eco-Modus** immer dann sinnvoll, wenn Ihnen eine geringere Reichweite ausreicht.



### Ausschaltung der Strahlung

#### Eco-Modus+

Wenn Sie **Eco-Modus+** aktivieren, ist die Strahlung (DECT-Sendeleistung) von Basis und Mobilteil im Ruhezustand ausgeschaltet. Dies ist auch der Fall bei mehreren Mobilteilen, sofern sie alle **Eco-Modus+** unterstützen.






**Eco-Modus / Eco-Modus+** können unabhängig voneinander ein- oder ausgeschaltet werden und funktionieren auch bei mehreren Mobilteilen.

#### Eco-Modus / Eco-Modus+ ein-/ausschalten:


 →  → Eco-Modus  
→ Eco-Modus / Eco-Modus+

**Ändern** Displaytaste drücken (☑ = ein).

## Zustandsanzeigen

Displaysymbol	
	Empfangsstärke: – gut bis gering – kein Empfang
 weiss	<b>Eco-Modus</b> deaktiviert
 grün	<b>Eco-Modus</b> aktiviert
 weiss	<b>Eco-Modus+</b> aktiviert (wird im Ruhezustand statt des Empfangsstärkesymbols angezeigt)
 grün	<b>Eco-Modus</b> und <b>Eco-Modus+</b> aktiviert

### Hinweise

- ◆ Bei eingeschaltetem **Eco-Modus+** können Sie die Erreichbarkeit der Basis prüfen, indem Sie die Abhebetaste  **lang** drücken. Ist die Basis erreichbar, hören Sie das Freizeichen.
- ◆ Bei eingeschaltetem **Eco-Modus+**:
  - verzögert sich der Gesprächsaufbau um ca. 2 Sekunden.
  - verringert sich die Standby-Zeit des Mobilteils um ca. 50%.
- ◆ Wenn Sie Mobilteile anmelden, die den **Eco-Modus+** nicht unterstützen, wird dieser Modus in Basis und allen Mobilteilen deaktiviert.
- ◆ Bei eingeschaltetem **Eco-Modus** reduziert sich die Reichweite der Basis.
- ◆ **Eco-Modus / Eco-Modus+** und Repeater-Unterstützung schließen sich gegenseitig aus, d.h. wenn Sie einen Repeater verwenden, können Sie **Eco-Modus** und **Eco-Modus+** nicht nutzen.

## Wecker einstellen

**Voraussetzung:** Datum und Uhrzeit sind eingestellt ( → S. 12).

### Wecker ein-/ausschalten und einstellen

 →  → Wecker

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

#### Aktivierung:

Ein oder Aus auswählen.

#### Zeit:

Weckzeit 4-stellig eingeben.

#### Zeitraum:

Täglich oder Montag-Freitag auswählen.


#### Lautstärke:

Lautstärke (1–6) einstellen.

#### Melodie:

Melodie auswählen.

**Sichern** Display-Taste drücken.

Im Ruhedisplay wird das Symbol  und die Weckzeit angezeigt.

Ein Weckruf wird im Display ( → S. 2) und mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedrückt, wird der Weckruf zweimal nach jeweils fünf Minuten wiederholt und dann ausgeschaltet.


Während eines Anrufs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

### Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

**Voraussetzung:** Es ertönt ein Weckruf.

**Aus** Display-Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet.

#### bzw.

**Snooze** Display-Taste oder beliebige Taste drücken. Im Display wird  angezeigt. Der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf ganz ausgeschaltet.

## Mehrere Mobilteile nutzen

### Mobilteile anmelden

Sie können an Ihrer Basis insgesamt bis zu sechs Mobilteile anmelden.

Ein Gigaset Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.

### Manuelle Anmeldung Gigaset Mobilteil an Gigaset SL400/SL400A

Die manuelle Anmeldung des Mobilteils müssen Sie am Mobilteil (1) und an der Basis (2) einleiten.

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z.B. **INT 1**. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.

#### 1) Am Mobilteil


Das Mobilteil ist an keiner Basis angemeldet:


**Anmelden** Display-Taste drücken.

Das Mobilteil ist bereits an einer Basis angemeldet:

 →  → **Anmeldung**  
→ **Mobilteil anmelden**

Falls das Mobilteil bereits an vier Basen angemeldet ist:

 Basis auswählen, z.B. **Basis 3** und **OK** drücken.

 Falls abgefragt, System-PIN der Basis eingeben und **OK** drücken.



Im Display wird die Information angezeigt, dass nach einer anmeldebereiten Basis gesucht wird.


#### 2) An der Basis

▶ Innerhalb von 60 Sek. Anmelde-/ Paging-Taste an der Basis ( → S. 1) **lang** (ca. 3 Sek.) drücken.

## Mobilteile abmelden

Sie können von jedem angemeldeten Giga-set Mobilteil jedes andere angemeldete Mobilteil abmelden.

 →  → **Anmeldung**  
→ **Mobilteil abmelden**


 Abzumeldenden Intern-Teilnehmer auswählen und **OK** drücken.  
(Das Mobilteil, das Sie gerade bedienen, ist mit < markiert.)

 Aktuelle System-PIN eingeben und **OK** drücken.

**Ja** Display-Taste drücken.

## Namen eines Mobilteils ändern


Beim Anmelden werden automatisch die Namen „INT 1“, „INT 2“ u. s. w. vergeben. Sie können diese Namen ändern. Der Name darf max. 10-stellig sein. Der geänderte Name wird in der Liste jedes Mobilteils angezeigt.

 Liste der Mobilteile öffnen. Das eigene Mobilteil ist mit ◀ markiert.

 Mobilteil auswählen.

**Optionen** Menü öffnen.

### Name ändern

 Namen eingeben.

**Sichern** Display-Taste drücken.

## Mobilteil für Babyalarm nutzen (Babyphone)

Ist der Babyalarm-Modus eingeschaltet, wird die gespeicherte Zielrufnummer angerufen, sobald ein definierter Geräuschpegel erreicht ist. Als Zielrufnummer können Sie eine interne oder externe Nummer in Ihrem Mobilteil speichern. Bis auf die Display-Tasten sind alle Tasten des Mobilteils deaktiviert.

Der Babyalarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab. Der Babyalarm zu einer internen Nummer (Mobilteil) bricht nach ca. 3 Min. ab (basisabhängig). Während eines Babyalarms sind alle Tasten gesperrt bis auf die Auflegen-Taste. Der Lautsprecher des Mobilteils kann ein- oder ausgeschaltet werden (**Gegensprechen = Ein oder Aus**). Ist **Gegensprechen** eingeschaltet, können Sie auf den Babyalarm antworten.

Im Babyalarm-Modus werden ankommende Anrufe an dem Mobilteil **ohne Klingelton** signalisiert und nur am Display angezeigt. Display und Tastatur sind nicht beleuchtet, auch Hinweistöne sind abgeschaltet.

Nehmen Sie einen ankommenden Anruf an, wird der Babyalarm-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet.

Wenn Sie das Mobilteil aus- und wieder einschalten, bleibt der Babyalarm-Modus erhalten.

### Achtung!

- ◆ **Prüfen Sie bei Inbetriebnahme unbedingt die Funktionsfähigkeit. Testen Sie z. B. die Empfindlichkeit. Überprüfen Sie den Verbindungsaufbau, wenn Sie den Babyalarm auf eine externe Nummer umleiten.**
- ◆ Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils erheblich. Das Mobilteil ggf. in die Ladeschale stellen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich der Akku nicht leert.
- ◆ Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte optimal 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.
- ◆ Der Anschluss, an den der Babyalarm weitergeleitet wird, darf nicht durch einen eingeschalteten Anrufbeantworter blockiert sein.

## Babyalarm aktivieren und Zielrufnummer eingeben

---

 →  → **Babyalarm**


- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

### Aktivierung:

Zum Einschalten **Ein** auswählen.

### Alarm an:

**Intern** oder **Extern** auswählen.

**Externe Nummer:** Nummer aus dem Adressbuch auswählen (Display-Taste  drücken) oder direkt eingeben.

**Interne Nummer:** Display-Taste **Ändern** drücken → Mobilteil auswählen oder **An alle**, wenn alle angemeldeten Mobilteile angerufen werden sollen → **OK**.

Im Ruhedisplay wird die Zielrufnummer bzw. die interne Zielrufnummer angezeigt.

### Gegensprechen:

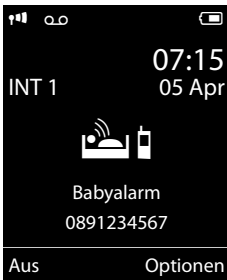
Lautsprecher des Mobilteils ein- oder ausschalten (**Ein** oder **Aus** auswählen).

### Empfindlichkeit:

Empfindlichkeit für den Geräuschpegel (**Niedrig** oder **Hoch**) auswählen.

- ▶ Mit **Sichern** Einstellungen speichern.

Das Ruhedisplay sieht bei aktiviertem Babyalarm so aus:



## Eingestellte Zielrufnummer ändern


---

 →  → **Babyalarm**

- ▶ Nummer eingeben und speichern wie unter „Babyalarm aktivieren und Zielrufnummer eingeben“ (→ S. 28) beschrieben.

## Babyalarm abbrechen/deaktivieren

---



Drücken Sie die Auflegen-Taste , um den Ruf **während eines Babyalarms** abzubrechen.

Drücken Sie **im Ruhezustand** die Display-Taste **Aus**, um den Babyalarm-Modus zu deaktivieren.

## Babyalarm von extern deaktivieren

---

**Voraussetzungen:** Das Telefon muss die Tonwahl unterstützen und Babyalarm geht an externe Zielrufnummer.

- ▶ Den durch den Babyalarm ausgelösten Anruf annehmen und die Tasten   drücken.

Nach Beenden der Verbindung ist die Funktion deaktiviert. Danach erfolgt kein erneuter Babyalarm mehr. Die übrigen Einstellungen des Babyalarms am Mobilteil (z. B. kein Klingelton) bleiben aber so lange erhalten, bis Sie am Mobilteil die Display-Taste **Aus** drücken.

Wenn Sie den Babyalarm mit derselben Nummer erneut aktivieren wollen:

- ▶ Aktivierung wieder einschalten und mit **Sichern** speichern (→ S. 28).





## Mobilteil einstellen

Ihr Mobilteil ist voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.



### Freisprech-/Hörerlautstärke ändern

Sie können die Lautstärke für das Freisprechen und die Hörerlautstärke in fünf Stufen einstellen.


Im Ruhezustand:

-  Menü zum Einstellen der Gesprächslautstärke aufrufen.
-  Hörerlautstärke einstellen.
-  In die Zeile **Freisprechen**: springen.
-  Freisprechlautstärke einstellen.
- Sichern** Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.

Während eines Gesprächs über den Hörer oder im Freisprech-Modus:

-  Steuer-Taste drücken, um das Menü **Gesprächslautst.** aufzurufen. Mit  Hörer- bzw. Freisprechlautstärke einstellen.

Die Einstellung wird nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert oder Display-Taste **Sichern** drücken.

Wenn  mit einer anderen Funktion belegt ist, z.B. beim Makeln:

**Optionen** Menü öffnen.



**Lautstärke** Auswählen und **OK** drücken.

Einstellung vornehmen (siehe oben).

#### Hinweis

Sie können die Gesprächslautstärke auch über das Menü einstellen (→ S. 16).

## Klingeltöne ändern






- ◆ **Lautstärke:**  
Sie können zwischen fünf Lautstärken (1–5; z.B. Lautstärke 3 = ) und dem „Crescendo“-Ruf (6; Lautstärke wird mit jedem Klingelton lauter = ) wählen.
- ◆ **Klingeltöne:**  
Sie können aus einer Liste vorinstallierter Klingeltöne und Melodien auswählen.  
Sie können verschiedene Klingeltöne, Melodien oder einen beliebigen Sound aus dem Media-Pool auswählen.

Sie können die Klingeltöne für folgende Funktionen unterschiedlich einstellen:

- ◆ Für interne Anrufe
- ◆ Für externe Anrufe

### Lautstärke/Melodie einstellen



Im Ruhezustand:

-  →  → **Töne und Signale**  
→ **Klingeltöne (Mobil.)**  
→ **Lautstärke/Melodien**
-  Lautstärke für interne Anrufe und Termine bzw. Melodie für interne Anrufe einstellen.
-  In die nächste Zeile springen.
-  Lautstärke/Melodie für externe Anrufe einstellen.
- Sichern** Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.

## Mobilteil einstellen

### Zusätzlich für externe Anrufe:

Sie können einen Zeitraum eingeben, in dem Ihr Telefon nicht klingeln soll, z. B. nachts.

 →  → **Töne und Signale**  
→ **Klingeltöne (Mobil.)** → **Zeitsteuerung**

### Für externe Anrufe:

**Ein** oder **Aus** auswählen.

Wenn die Zeitsteuerung eingeschaltet ist:

### Nicht klingeln von:

Beginn des Zeitraums 4-stellig eingeben.

### Nicht klingeln bis:

Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben.



### Hinweis

Bei Anrufern, denen Sie im Adressbuch eine eigene Melodie zugewiesen haben (VIP), klingelt Ihr Telefon auch in diesem Zeitraum.

## Klingelton für anonyme Anrufe aus-/einschalten

Sie können einstellen, dass Ihr Telefon bei Anrufen mit unterdrückter Rufnummernübermittlung nicht klingelt. Der Anruf wird nur im Display signalisiert.

Im Ruhezustand:

 →  → **Töne und Signale**  
→ **Klingeltöne (Mobil.)**  
→ **Anonym.Rufe aus**

**Ändern** drücken, um die Funktion ein- oder auszuschalten (☑ = ein).

## Vibrationsalarm

Eingehende Anrufe und andere Meldungen werden durch Vibration angezeigt.

Im Ruhezustand:

 →  → **Töne und Signale**  
→ **Vibration**

**Ändern** drücken, um den Vibrationsalarm ein- oder auszuschalten (☑ = ein).



## Klingelton/Vibrationsalarm aus-/einschalten

Sie können


- ◆ im Ruhezustand oder bei einem Anruf vor dem Abheben den Klingelton auf Dauer ausschalten
- ◆ nur für den aktuellen Anruf den Klingelton und den Vibrationsalarm ausschalten.

Das Wiedereinschalten während eines Anrufs ist nicht möglich.

### Klingelton auf Dauer ausschalten

 Stern-Taste **lang** drücken.  
Im Display erscheint das Symbol .

### Klingelton wieder einschalten


 Stern-Taste **lang** drücken.

### Klingelton/Vibrationsalarm für den aktuellen Anruf ausschalten


**Ruf aus** Display-Taste drücken.

## Aufmerksamkeitston ein-/ausschalten

Sie können statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston einschalten. Bei einem Anruf ertönt dann **ein kurzer Ton** („Beep“) anstelle des Klingeltons.

 Stern-Taste **lang** drücken und **innerhalb von 3 Sek.:**

**Beep** Display-Taste drücken. Ein Anruf wird nun durch **einen** kurzen Aufmerksamkeitston signalisiert.

Im Display erscheint .



## Basis einstellen

---

Die Basis stellen Sie mit einem angemeldeten Gigaset Mobilteil ein.

### System-PIN ändern

---

Sie können die eingestellte, 4-stellige System-PIN der Basis (Lieferzustand: **0000**) in eine 4-stellige PIN ändern, die nur Sie kennen.

Gigaset SL400A: Mit der Einrichtung einer System-PIN ermöglichen Sie die Fernbedienung des Anrufbeantworters.



→ **System** → **System-PIN**



Aktuelle System-PIN eingeben und **OK** drücken.



Neue System-PIN eingeben und **OK** drücken.

### System-PIN zurücksetzen

---

Sollten Sie die System-PIN vergessen haben, können Sie die Basis auf den ursprünglichen Code **0000** zurücksetzen:

Entfernen Sie das Netzkabel von der Basis. Halten Sie die Anmelde-/Paging-Taste an der Basis gedrückt, während Sie gleichzeitig das Netzkabel wieder an die Basis anschließen. Halten Sie die Taste mindestens 5 Sek. gedrückt.

Die Basis ist nun zurückgesetzt und die System-PIN **0000** eingestellt.

#### Hinweis

Alle Mobilteile sind abgemeldet und müssen neu angemeldet werden. Alle Einstellungen werden in den Lieferzustand zurückgesetzt.

## Kundenservice & Hilfe

---

Sie haben Fragen? Als Gigaset Kunde profitieren Sie von unserem umfangreichen Service-Angebot. Schnelle Hilfe erhalten Sie in dieser Bedienungsanleitung und auf den Service-Seiten in unserem Gigaset Online Portal.

Registrieren Sie bitte Ihr Gigaset Telefon direkt nach dem Kauf unter [www.gigaset.com/ch/service](http://www.gigaset.com/ch/service) – so können wir Ihnen bei Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen umso schneller weiterhelfen. In Ihrem Passwort geschützten persönlichen Bereich können Sie persönliche Daten verwalten und mit unserem Kundenservice per email in Kontakt treten.

In unserem stets aktuellen Online-Service unter [www.gigaset.com/ch/service](http://www.gigaset.com/ch/service) finden Sie:

- ◆ Umfassende Informationen zu unseren Produkten
- ◆ Zusammenstellung häufig gestellter Fragen und Antworten
- ◆ Stichwortsuche für das schnelle Auffinden von Themen
- ◆ Kompatibilitätsdatenbank: Testen Sie, welche Basis und welches Mobilteil sich miteinander kombinieren lassen
- ◆ Produktvergleich: Vergleichen Sie die Produkteigenschaften mehrerer Produkte miteinander
- ◆ Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum Download
- ◆ E-Mail-Kontakt zum Kundenservice

Für weiterführende Fragen oder eine persönliche Beratung sind unsere Mitarbeiter telefonisch für Sie erreichbar.

### **Kundenservice Schweiz 0848 212 000**

(0,09 Fr. pro Minute aus dem Schweizer Festnetz. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten)

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE- Zeichen, als auch auf der Unterseite der Basisstation wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und ggfs. das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Gewährleistungs- oder Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Gewährleistungsrecht/ dem Garantieanspruch Gebrauch zu machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

## Fragen und Antworten

### Hinweis

Eine ausführliche Beschreibung des Telefons und seiner Funktionen finden Sie auf der beiliegenden CD und im Internet [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).


Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) rund um die Uhr zur Verfügung.

Außerdem sind in der folgenden Tabelle häufig auftretende Probleme und mögliche Lösungen aufgelistet.

#### Anmelde- oder Verbindungsprobleme mit einem Bluetooth Headset.

- ▶ Reset am Bluetooth Headset durchführen (siehe Bedienungsanleitung Ihres Headsets).
- ▶ Anmeldezeiten im Mobilteil löschen, indem Sie das Gerät abmelden.
- ▶ Anmeldeprozedur wiederholen.

#### Das Display zeigt nichts an.

1. Mobilteil ist nicht eingeschaltet.
  - ▶ Auflegen-Taste  lang drücken.
2. Der Akku ist leer.
  - ▶ Akku laden bzw. austauschen (→ S. 9).

#### Es werden nicht alle Menüpunkte angezeigt.

Die Menü-Ansicht ist vereinfacht.

- ▶ Erweiterte Menü-Ansicht einschalten.

#### Im Display blinkt "Keine Basis".

1. Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis.
  - ▶ Abstand Mobilteil/Basis verringern.
2. Reichweite der Basis hat sich verringert, weil der Eco-Modus eingeschaltet ist.
  - ▶ Eco-Modus ausschalten (→ S. 25) oder Abstand Mobilteil/Basis verringern.
3. Basis ist nicht eingeschaltet.
  - ▶ Steckernetzgerät der Basis kontrollieren (→ S. 7).

#### Im Display blinkt "Bitte Mobilteil anmelden".

Mobilteil ist noch nicht an Basis angemeldet bzw. wurde abgemeldet.

- ▶ Mobilteil anmelden (→ S. 26).

#### Das Mobilteil klingelt nicht.

1. Klingelton ist ausgeschaltet.
  - ▶ Klingelton einschalten (→ S. 30).
2. Anrufwefterschaltung auf „Sofort“ eingestellt.
  - ▶ Anrufwefterschaltung ausschalten.
3. Telefon klingelt nur, wenn die Rufnummer übertragen wird.
  - ▶ Klingelton für anonyme Anrufe einschalten (→ S. 30).

#### Sie hören keinen Klingel-/Wählton vom Festnetz.

Es wurde nicht das mitgelieferte Telefonkabel verwendet bzw. dieses durch ein neues Kabel mit falscher Steckerbelegung ersetzt.

- ▶ Bitte immer das mitgelieferte Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten.

#### Die Verbindung bricht immer nach ca. 30 Sekunden ab.

Repeater wurde aktiviert oder deaktiviert.

- ▶ Mobilteil aus- und wieder einschalten.

#### Fehlerton nach System-PIN Abfrage.


Die von Ihnen eingegebene System-PIN ist falsch.

- ▶ System-PIN auf 0000 zurücksetzen (→ S. 31).

#### System-PIN vergessen.

- ▶ System-PIN auf 0000 zurücksetzen (→ S. 31).

#### Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

Sie haben die Stummschalten-Taste  gedrückt. Das Mobilteil ist „stumm geschaltet“.

- ▶ Mikrofon wieder einschalten (→ S. 18).

#### Die Nummer des Anrufers wird trotz CLIP nicht angezeigt.

Nummernübermittlung funktioniert nicht.

- ▶ **Anrufer** sollte die Nummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter überprüfen lassen.

#### Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton.

Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft.

- ▶ Vorgang wiederholen.  
Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

#### Sie können den Netz-Anrufbeantworter nicht abhören.

Ihre Telefonanlage ist auf Impulswahl eingestellt.

- ▶ Telefonanlage auf Tonwahl umstellen.

## nur Gigaset SL400A:

**In der Anrufliste ist zu einer Nachricht keine Zeit angegeben.**

Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt.

- ▶ Datum/Uhrzeit einstellen ( → S. 12).

**Der Anrufbeantworter meldet bei der Fernbedienung „PIN ist ungültig“.**

1. Eingegebene System-PIN ist falsch
  - ▶ Eingabe der System-PIN wiederholen,
2. System-PIN ist noch auf 0000 eingestellt.
  - ▶ System-PIN ungleich 0000 einstellen ( → S. 31).

**Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten auf/hat auf die Hinweisansage umgestellt.**

Der Speicher ist voll.

- ▶ Alte Nachrichten löschen.
- ▶ Neue Nachrichten anhören und löschen.

### Haftungsausschluss

Einige Displays können Pixel (Bildpunkte) enthalten, die aktiviert oder deaktiviert bleiben. Da ein Pixel aus drei Subpixeln (rot, grün, blau) besteht, ist auch eine Farbabweichung von Pixeln möglich.

Dies ist normal und kein Anzeichen für eine Fehlfunktion.

## Zulassung

---

Dieses Gerät ist vorgesehen für den analogen Telefonanschluss im schweizer Netz.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie über folgende Internetadresse:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

**CE 0682**

## Umwelt

---

### Unser Umweltleitbild

---

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. Unsere Ideen, Technologien und unser Handeln dienen den Menschen, der Gesellschaft und der Umwelt. Ziel unserer weltweiten Tätigkeit ist die dauerhafte Sicherung der Lebensgrundlagen der Menschen. Wir bekennen uns zu einer Produktverantwortung, die den ganzen Lebensweg eines Produktes umfasst. Bereits bei der Produkt- und Prozessplanung werden die Umweltwirkungen der Produkte einschließlich Fertigung, Beschaffung, Vertrieb, Nutzung, Service und Entsorgung bewertet.

Informieren Sie sich auch im Internet unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

### Umweltmanagementsystem

---



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen EN 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

**ISO 14001 (Umwelt):** zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Qualität):** zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

### Ökologischer Energieverbrauch

---

Der Einsatz von ECO DECT (→ S. 25) spart Energie und leistet damit einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz.

## Entsorgung

---

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbehandlungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

# Stichwortverzeichnis

## A

Abheben-Taste .....	1, 17
Abmelden (Mobilteil) .....	27
Adressbuch .....	19
Eintrag speichern .....	19
Einträge verwalten .....	19
Akku	
Anzeige .....	1, 2
einlegen .....	9
laden .....	1, 2, 11
Symbol .....	1, 2
Ändern	
Freisprechlautstärke .....	29
Hörerlautstärke .....	29
Klingelton .....	29
Namen eines Mobilteils .....	27
System-PIN .....	31
Zielrufnummer (Babyalarm) .....	28
Anhören	
Ansage (Anrufbeantworter) .....	22
Nachricht (Anrufbeantworter) .....	23
Anmelden (Mobilteil) .....	26
Anmelde-Taste .....	1
Anonyme Anrufe aus .....	30
Anruf	
annehmen .....	17
Anrufbeantworter .....	22
Ansage/Hinweisansage aufnehmen ..	22
ein-/ausschalten .....	22
Nachrichten anhören .....	23
Nachrichten löschen .....	24
rückwärts springen .....	23
Skip-back-Funktion .....	23
vorwärts springen .....	23
Anrufbeantworterliste .....	21
Anrufen	
extern .....	17
Anruflisten .....	21
Ansage (Anrufbeantworter) .....	22
Ansagemodus (Anrufbeantworter) .....	22
Anzeige	
Speicherplatz Adressbuch .....	20
Auflegen-Taste .....	1, 17
Aufmerksamkeitsston .....	30
Aufstellen, Basis .....	6
Aufzeichnungslänge .....	24

Aufzeichnungsqualität .....	24
Ausschalten	
Anrufbeantworter .....	22
Babyalarm .....	28
Automatische	
Rufannahme .....	18
Wahlwiederholung .....	21

## B

Babyalarm (Babyphone) .....	27
Basis	
anschließen .....	7
aufstellen .....	6
einstellen .....	31
System-PIN .....	31
Bedienungsanleitungen .....	1
Beenden, Gespräch .....	17
Betriebszeit des Mobilteils	
im Babyalarm-Modus .....	27

## C

CLIP-Bild .....	19
-----------------	----

## D

Datum einstellen .....	12, 16
Direktruf .....	17
Display-Tasten .....	1
Dokumentation .....	1

## E

ECO DECT .....	25
Eco-Modus .....	25
Eco-Modus+ .....	25
Ein-/Aus-Taste .....	1
Einschalten	
Anrufbeantworter .....	22
Babyalarm .....	28
Eintrag	
aus Telefonb. auswählen .....	19
Empfindlichkeit (Babyalarm) .....	28
Entgangener Anruf .....	21
Entsorgung .....	35

## F

Fehlerbehebung allg. ....	33
Fragen und Antworten .....	33
Freisprechen .....	18
Taste .....	1

**G**

Geburtstag s. Jahrestag	
Gegensprechen (Babyalarm) .....	28
Gespräch	
beenden .....	17
extern .....	17
übernehmen v. Anrufbeantworter .....	24
Gesprächsdauer .....	17

**H**

Hilfe .....	33
Hörerbetrieb .....	18
Hörerlautstärke .....	29
Hörgeräte .....	5

**I**

In Betrieb nehmen	
Mobilteil .....	9

**J**

Jahrestag .....	19
-----------------	----

**K**

Klingelton	
ändern .....	29
Lautstärke einstellen .....	29
Kundenservice & Hilfe .....	32

**L**

Ladezustandsanzeige .....	1, 2
Lautstärke	
Freisprechlautstärke Mobilteil .....	29
Hörer .....	29
Klingelton .....	29
Lautsprecher .....	29
Liste	
Anrufbeantworter .....	21
Anruflisten .....	21
entgangene Anrufe .....	21
Löschen	
Ansage für Anrufbeantworter .....	23
Nachricht .....	24

**M**

Manuelle Wahlwiederholung .....	20
Medizinische Geräte .....	5
Menü	
Übersicht .....	14
Mikrofon .....	1

**Mobilteil**

abmelden .....	26, 27
anmelden .....	26
Babyalarm nutzen .....	27
einstellen .....	29
Freisprechlautstärke .....	29
Hörerlautstärke .....	29
in Betrieb nehmen .....	9
mehrere nutzen .....	26
Namen ändern .....	27
stumm schalten .....	18

**N**

Nachrichten .....	22
anhören .....	23
löschen .....	24
Nummer ins Adressbuch	
übernehmen .....	23
Taste .....	1
Nachtmodus s. Zeitsteuerung	
Name	
eines Mobilteils .....	27
Nummer	
als Ziel bei Babyalarm .....	28
im Adressbuch speichern .....	19

**P**

Paging-Taste .....	1
Picture-CLIP .....	19
PIN ändern	
System-PIN .....	31

**R**

Raute-Taste .....	1
Reichweite .....	6
R-Taste .....	1
Rufannahme .....	24

**S**

Schlummermodus .....	26
Skip-back-Funktion	
(Anrufbeantworter) .....	23
Sound s. Klingelton	
Speicherplatz	
Adressbuch .....	20
Steckernetzgerät .....	5
Stern-Taste .....	1
Steuer-Taste .....	1
Stumm schalten des Mobilteils .....	18

## Stichwortverzeichnis

Stummschalte-Taste .....	1
Suchen im Adressbuch .....	19
Symbol	
Anrufbeantworter.....	22, 24
Klingelton .....	30
neue Nachricht (Anrufbeantworter) ..	23
Wecker .....	26
System-PIN ändern .....	31

## T

Taste 1 (Schnellwahl) .....	1
Tasten	
Abheben-Taste.....	1, 17
Auflegen-Taste.....	1, 17
Display-Tasten .....	1
Ein-/Aus-Taste .....	1
Freisprechen-Taste .....	1
Kurzwahl .....	20
Nachrichten-Taste.....	1
Raute-Taste.....	1
R-Taste .....	1
Schnellwahl .....	1
Stern-Taste .....	1
Steuer-Taste .....	1
Stummschalte-Taste.....	1
Telefonieren	
Anruf annehmen.....	17
extern.....	17

## U

Uhrzeit einstellen .....	12, 16
Umwelt .....	35

## V

Verpackungsinhalt .....	6
Vibrationsalarm .....	30

## W

Wählen	
mit Adressbuch .....	19
mit Kurzwahl .....	20
Wahlwiederholung .....	20
Wecker .....	26

## Z

Zeitsteuerung (Nachtmodus).....	30
Zielrufnummer (Babyalarm).....	28
Zulassung .....	34



**Issued by**

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

**© Gigaset Communications GmbH 2011**

All rights reserved. Subject to availability.

**Rights of modification reserved.**

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

This user guide is made from 100% recycled paper.