
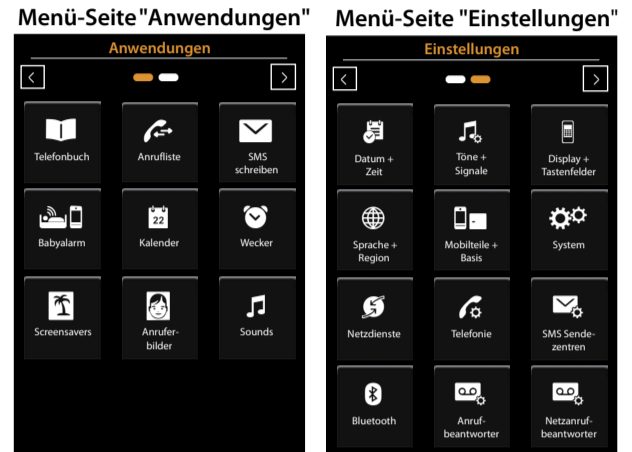


- Nachrichten-LED
- Annäherungssensor
- Touchscreen/Display**
- Statusleiste
- Navigationbereich
- Seitenanzeige
- Seitenwechsel
- Ruhe-Displays oder Menü-Seiten**
- Tasten des Mobilteils**
- Abheben-Taste**
 kurz drücken: Angezeigte Nummer wählen, Gespräch annehmen, zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln, Wahlwiederholungsliste öffnen
 lang drücken: Leitung belegen
- Menü-Taste**
 kurz drücken: Menü-Seiten öffnen
 lang drücken: Tasten-/Display-Sperre ein-/ausschalten
- Auflegen-/Ende-Taste**
 kurz drücken: Gespräch/Paging-Ruf beenden, internen Anruf abweisen, Klingelton abstellen bei externem Anruf, Rückkehr in den Ruhezustand
 lang drücken: Mobilteil ein-/ausschalten
- Mikrofon

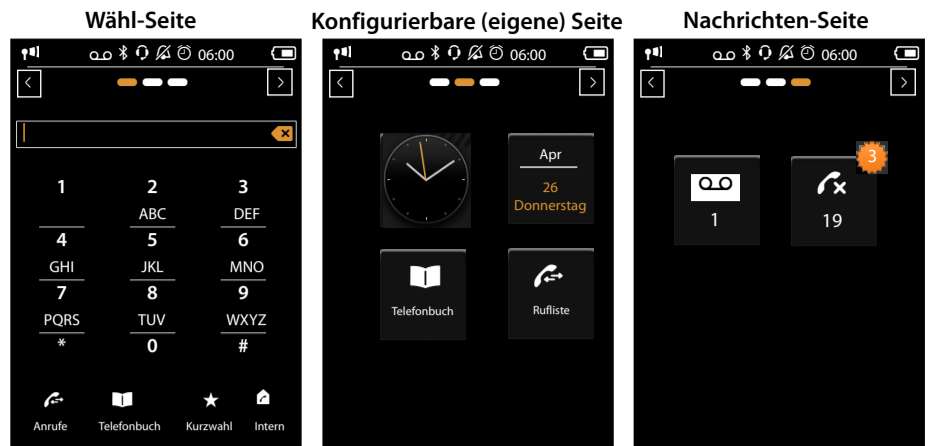

Von einem Ruhe-Display zur Menü- Seite "Anwendungen" wechseln:

- ▶ Kurz auf die Menü-Taste drücken.


Von einer beliebigen Stelle zurück zum zuletzt angezeigten Ruhe-Display:

- ▶ Taste kurz drücken.

Zwischen den Seiten wechseln:

- ▶ Horizontal über das Display wischen, oder im Navigationsbereich auf oder tippen.


Wähl-Seite

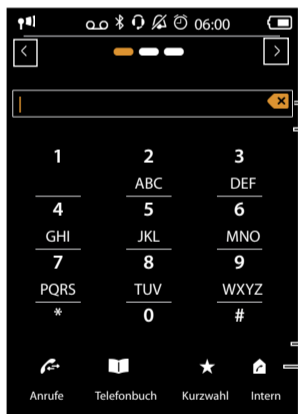

- Nummernfeld**
Anzeige der eingegebenen Ziffern.
 kurz auf tippen: löscht die zuletzt eingegebene Ziffer.
 lang auf drücken: löscht alle Ziffern.
- Wahlfeld**
Numerischer Tastenblock zur Eingabe von Rufnummern. Wenn Sie auf eine Ziffer tippen, wird sie im Nummernfeld angezeigt.
- Optionsleiste**
Zum internen Anrufen sowie Wählen aus Telefonbuch, Kurzwahlliste und Anruflisten.


Nachrichten-Seite

Sie werden über neue Nachrichten und entgangene Termine informiert (Beispiel):

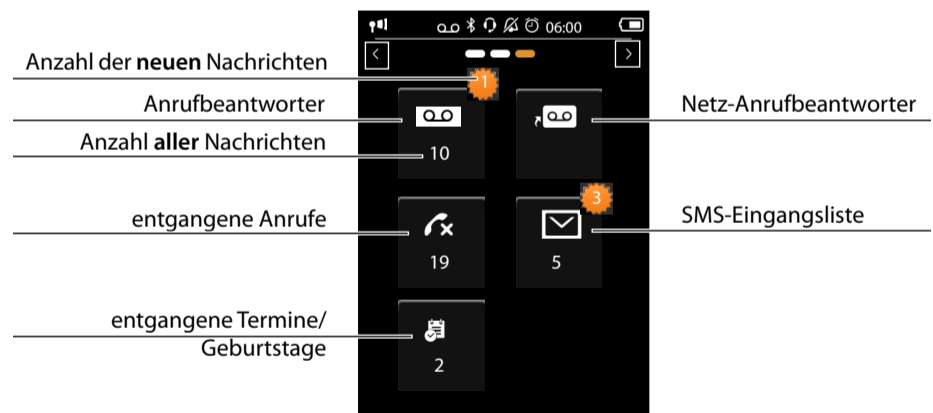

Konfigurierbare (eigene) Seite

Sie gestalten diese Seite selbst, indem Sie lang auf das Display drücken und dann per Drag&Drop Anwendungen aus der Auswahlleiste auf die Seite ziehen. Zum Abschluss auf die Taste drücken.

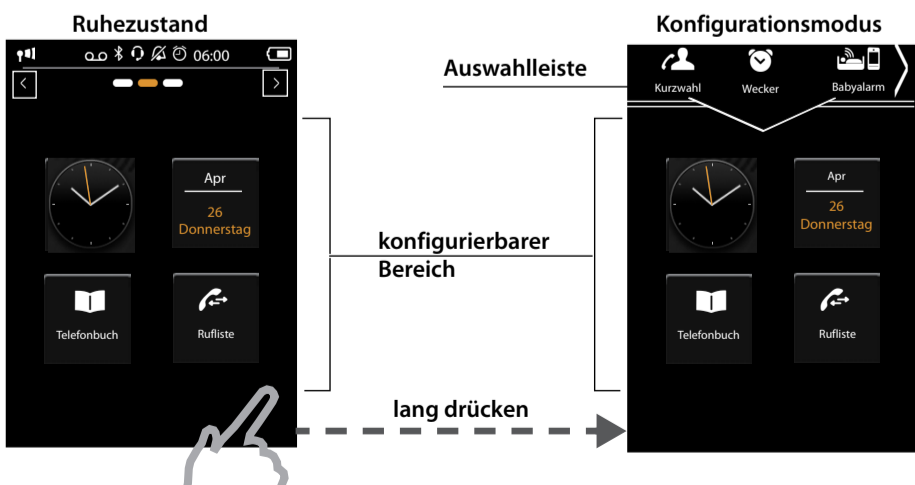


Statusleiste und Status-Seite

Die Symbole in der Statusleiste zeigen die aktuellen Einstellungen und den Betriebszustand des Telefons an.

Tippen auf die Leiste öffnet die Status-Seite zum Ändern der Einstellungen.

Zum Abschluss auf die Taste drücken oder auf in der Kopfzeile tippen.

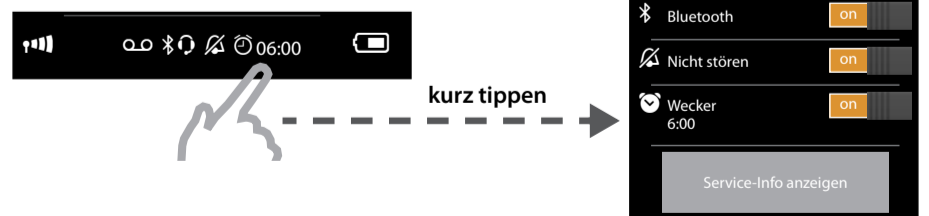

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2012
Alle Rechte vorbehalten.
Änderungen vorbehalten.

www.gigaset.com

Version: 07-03-2012



A31008 - M2300 - B101 - 1 - 7443