

# Gigaset

## E49H



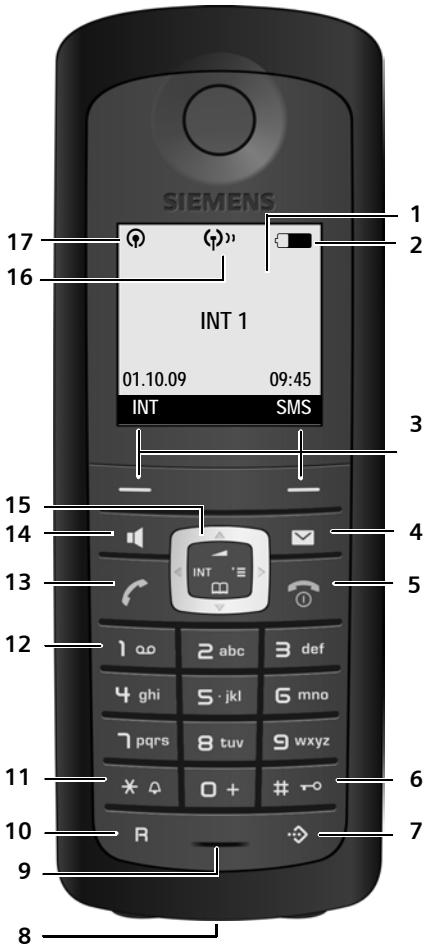
Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt  
Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG




© Gigaset Communications GmbH 2008  
All rights reserved.  
Subject to availability. Rights of modifications reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

**SIEMENS**

# Kurzübersicht Mobilteil



- 1 **Display** im Ruhezustand
- 2 **Ladezustand der Akkus**  
 (leer bis voll)  
 blinkt: Akkus fast leer  
 blinkt: Akkus werden geladen
- 3 **Display-Tasten** ( → S. 15)
- 4 **Nachrichten-Taste**  
 Zugriff auf die Anrufer- und Nachrichtenlisten;  
 Blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf
- 5 **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**  
 Gespräch beenden, Funktion abbrechen, eine Menüebene zurück (kurz drücken), zurück in Ruhezustand (lang drücken), Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand lang drücken)
- 6 **Raute-Taste**  
 Tastensperre ein/aus (im Ruhezustand lang drücken), Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung
- 7 **Call-by-Call-Listen-Taste**  
 Call-by-Call-Liste öffnen
- 8 **Anschlussbuchse** für Headset ( → S. 12)
- 9 **Mikrofon**
- 10 **R-Taste**  
 - Rückfrage (Flash)  
 - Wahlpause eingeben (lang drücken)
- 11 **Stern-Taste**  
 Klingeltöne ein/aus (lang drücken), bei bestehender Verbindung: Umschalten Impulswahl/Tonwahl (kurz drücken), bei Texteingabe: Tabelle der Sonderzeichen öffnen
- 12 **Taste 1**  
 Netz-)Anrufbeantworter anwählen (lang drücken)
- 13 **Abheben-Taste**  
 Gespräch annehmen, Wahlwiederholungsliste öffnen (kurz drücken), Wählen einleiten (lang drücken)
- 14 **Freisprech-Taste**  
 Umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb;  
 leuchtet: Freisprechen eingeschaltet;  
 blinkt: ankommender Ruf
- 15 **Steuer-Taste** ( → S. 14)
- 16 **Eco-Modus** aktiviert ( → S. 25)
- 17 **Eco-Modus+** aktiviert ( → S. 25)

# Inhaltsverzeichnis

---

<b>Kurzübersicht Mobilteil</b> .....	<b>1</b>
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>4</b>
<b>Erste Schritte</b> .....	<b>5</b>
Verpackungsinhalt überprüfen .....	5
Ladeschale aufstellen .....	6
Ladeschale anschließen .....	6
Mobilteil in Betrieb nehmen .....	7
Headset anschließen .....	12
Was möchten Sie als nächstes tun? .....	13
<b>Telefon bedienen</b> .....	<b>14</b>
Steuer-Taste .....	14
Display-Tasten .....	15
Tasten des Tastenfeldes .....	15
Korrektur von Falscheingaben .....	15
Menü-Führung .....	15
Mobilteil aus-/einschalten .....	16
Tastensperre ein-/ausschalten .....	16
Darstellung in der Bedienungsanleitung .....	17
<b>Menü-Übersicht</b> .....	<b>18</b>
<b>Telefonieren</b> .....	<b>19</b>
Extern anrufen .....	19
Gespräch beenden .....	19
Anruf annehmen .....	19
Freisprechen .....	19
Stumm schalten .....	20
Intern anrufen .....	20
<b>Telefonbuch und Listen nutzen</b> .....	<b>21</b>
Telefonbuch/Call-by-Call-Liste .....	21
Wahlwiederholungsliste .....	23
Listen mit Nachrichten-Taste aufrufen .....	23
<b>Netz-Anrufbeantworter nutzen</b> .....	<b>24</b>
Schnellwahl für Netz-Anrufbeantworter festlegen .....	24
Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen .....	24
<b>ECO DECT</b> .....	<b>25</b>
<b>Wecker einstellen</b> .....	<b>25</b>
<b>Mobilteil für Babyalarm nutzen</b> .....	<b>25</b>

<b>Mobilteil einstellen</b> .....	<b>27</b>
Schnellzugriff auf Funktionen .....	27
Display-Sprache ändern .....	27
Display einstellen .....	27
Logo einstellen .....	28
Display-Beleuchtung einstellen .....	28
Automatische Rufannahme ein-/ausschalten .....	28
Freisprech-/Hörerlautstärke ändern .....	28
Klingeltöne ändern .....	29
Hinweistöne ein-/ausschalten .....	30
Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen .....	30
<b>Kundenservice Österreich (Customer Care)</b> .....	<b>32</b>
Fragen und Antworten .....	32
Zulassung .....	33
Garantie-Urkunde .....	33
<b>Umwelt</b> .....	<b>34</b>
<b>Anhang</b> .....	<b>35</b>
Pflege .....	35
Kontakt mit Flüssigkeit .....	35
Technische Daten .....	35
Text schreiben und bearbeiten .....	36
<b>Wandmontage der Ladeschale</b> .....	<b>37</b>
<b>Stichwortverzeichnis</b> .....	<b>38</b>

# Sicherheitshinweise

---

## Achtung

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung. Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.



Verwenden Sie nur die mitgelieferte Ladeschale mit Steckernetzgerät.



Legen Sie nur die **empfohlenen, aufladbaren Akkus** (→ S. 35) ein, d. h. keinen anderen Akkutyp und keine nicht wieder aufladbaren Batterien, da erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.



Stellen Sie die Basis und die Ladeschale nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Basis und Ladeschale sind nicht spritzwassergeschützt (→ S. 35).



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Bitte nehmen Sie defekte Basisstationen außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.

## Hinweis

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

# Erste Schritte

---

## Verpackungsinhalt überprüfen



- 1 ein Mobilteil Gigaset E49H,
- 2 eine Ladeschale,
- 3 ein Steckernetzgerät für die Ladeschale,
- 4 zwei Akkus,
- 5 ein Akkudeckel,
- 6 ein Gürtelclip,
- 7 ein Verschlussring,
- 8 eine Gummiabdeckung für Headsetbuchse,
- 9 eine Bedienungsanleitung.

## Ladeschale aufstellen

Die Ladeschale ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

- ▶ Stellen Sie die Ladeschale auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage auf oder montieren Sie sie an die Wand → S. 37.

### Hinweise

Achten Sie auf die Reichweite der Basis.

Diese beträgt im freien Gelände bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50m.

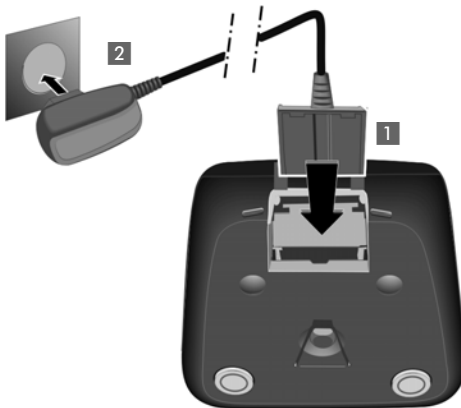
Die Reichweite verringert sich bei eingeschaltetem Eco-Modus (→ S. 25).

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

### Bitte beachten Sie:

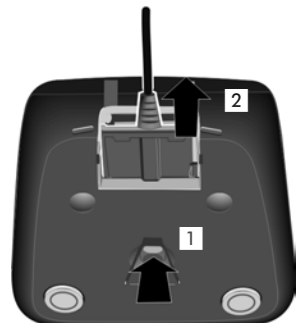
- ◆ Setzen Sie das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

## Ladeschale anschließen



- ▶ Flachstecker des Steckernetzteiles anschließen 1.
- ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken 2.

Falls Sie den Stecker von der Ladeschale wieder abziehen müssen, Entriegelungsknopf 1 drücken und Stecker abziehen 2.



## Mobilteil in Betrieb nehmen

Display und Steuertaste sind durch Folien geschützt.  
**Bitte Schutzfolien abziehen!**

### Akkus einlegen und Akkudeckel schließen

#### Achtung

Nur die von Gigaset Communications GmbH \* empfohlenen aufladbaren Akkus (→ S. 35) verwenden, d. h. auf keinen Fall herkömmliche (nicht wieder aufladbare) Batterien, da erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Batterien oder der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

\* Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG  
 Gigaset Communications GmbH ist Markenlizenznehmerin der Siemens AG.

- ▶ Akkus richtig gepolt einsetzen.  
 Die Polung ist im bzw. am Akkufach gekennzeichnet.



- ▶ Akkudeckel leicht schräg halten und zuerst von unten auf das Gehäuse schieben (a).
- ▶ Danach Deckel zudrücken (b), bis er einrastet.

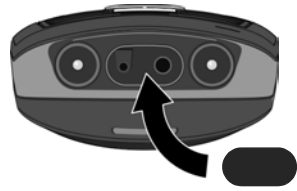
- ▶ Verschlussring bzw. Gürtelclip wie gezeigt (ca. 20° gedreht) in den Akkudeckel einsetzen. Achten Sie beim Verschlussring auf die Pfeilmarkierung.
- ▶ Verschlussring bzw. Gürtelclip im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. Der Verschlussring ist geschlossen, wenn sich die Markierungen auf Ring und Deckel gegenüberstehen.





## Erste Schritte

- ▶ Mitgelieferte Gummiabdeckung für die Headsetbuchse einsetzen, um den Spritzwasserschutz zu gewährleisten.



Falls Sie den Akkudeckel wieder öffnen müssen, um z. B. die Akkus zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Verschlussring bzw. Gürtelclip gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen (ca. 20°) und abnehmen.  
Beim Verschlussring dazu Daumen und Zeigefinger auf die beiden Rippen des Verschlussringes legen.
- ▶ Ein geeignetes Hilfsmittel (z. B. ein kleines Geldstück) in die Mulde oben am Akkudeckel stecken und drehen, bis dieser aufklappt.



### Mobilteil in die Ladeschale stellen

- ▶ Stecken Sie das Steckernetzgerät der Ladeschale in die Steckdose.
- ▶ Stellen Sie das Mobilteil mit dem **Display nach vorn** in die Ladeschale.

Lassen Sie das Mobilteil zum Laden des Akkus in der Ladeschale stehen.

#### Hinweis

Das Mobilteil darf nur in die dafür vorgesehene Ladeschale gestellt werden.

## Mobilteil anmelden

Die Anmeldung des Mobilteils müssen Sie am **Mobilteil und an der Basis** einleiten.

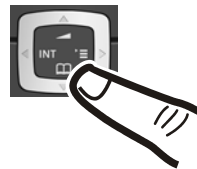
### Am Mobilteil




Im Display blinkt Bitte anmelden.



- ▶ Auf die rechte Seite der Steuer-Taste drücken, um das Hauptmenü anzuzeigen.



- ▶ Unten auf die Steuer-Taste drücken, bis  Einstellungen mit dem Balken markiert ist.

- ▶ Display-Taste **OK** drücken, um das Untermenü zu öffnen.

- ▶ Unten auf die Steuer-Taste drücken, bis Mobilteil mit dem Balken markiert ist.
- ▶ Display-Taste **OK** drücken, um das Untermenü zu öffnen.
- ▶ Unten auf die Steuer-Taste drücken, bis MT anmelden mit dem Balken markiert ist.
- ▶ Display-Taste **OK** drücken, um das Untermenü zu öffnen.
- ▶ System-PIN der Basis (Lieferzustand: **0000**) eingeben und **OK** drücken.



Das Display zeigt eine Meldung an, dass der Anmeldevorgang gestartet wurde.

### An der Basis

- ▶ Innerhalb von 60 Sekunden Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **lang** (ca. 3 Sek.) drücken.

Nach erfolgreicher Anmeldung wird im Display die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z.B. INT 1.

War die Anmeldung nicht erfolgreich wiederholen Sie den Vorgang.

## Erstes Laden und Entladen des Akkus

Eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist nur möglich, wenn der Akku zunächst vollständig geladen **und** entladen wird.



▶ Mobilteil **sechs** Stunden in die Ladeschale stellen.

▶ Dann das Mobilteil aus der Ladeschale nehmen und erst wieder hineinstellen, wenn der Akku vollständig entladen ist.

### Hinweis

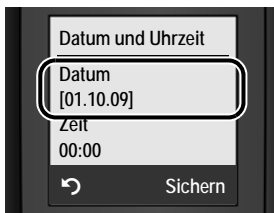
- ◆ Nach dem ersten Laden **und** Entladen können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Ladeschale zurückstellen.
- ◆ Wiederholen Sie den Lade- und Entlade-Vorgang immer, wenn Sie den Akku aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen.
- ◆ Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- ◆ Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

## Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und um den Wecker zu nutzen.



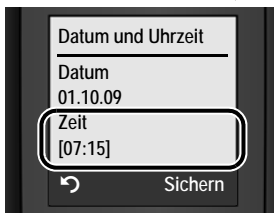
- ▶ Solange Sie Datum und Uhrzeit noch nicht eingestellt haben, drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige **Zeit**, um das Eingabefeld zu öffnen.



- ▶ Die aktive Zeile ist mit [...] markiert. Geben Sie Tag, Monat und Jahr 6-stellig über die Tastatur ein, z. B. **[0+]** **[1 00]** **[1 00]** **[0+]** **[0+]** **[9 999]** für den 01.10.2009.



- ▶ Drücken Sie unten auf die Steuertaste, um zur Eingabe der Zeit zu gelangen.



- ▶ Geben Sie Stunden und Minuten 4-stellig über die Tastatur ein, z. B. **[0+]** **[7 00]** **[1 00]** **[5 00]** für 07:15 Uhr.





- ▶ Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige **Sichern**, um die Einstellungen zu sichern.

## Display im Ruhezustand

Wenn das Telefon angemeldet und die Zeit eingestellt ist, hat das Ruhedisplay folgendes Aussehen (Beispiel).

### Displayanzeigen

 Eco-Modus+ aktiviert ( → S. 25)

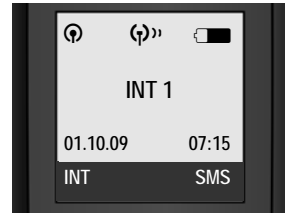
 Eco-Modus aktiviert ( → S. 25)

Ladezustand der Akkus:





 (leer bis voll)


 blinkt: Akkus fast leer

INT 1 Interner Name des Mobilteils



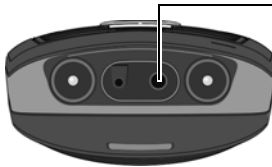
Ist der **Eco-Modus+** ( → S. 25) **nicht** aktiviert, wird oben links angezeigt, wie gut der Funkkontakt zwischen Basis und Mobilteil ist:

◆ gut bis gering:    

◆ kein Empfang:  blinkt

Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!

## Headset anschließen



Nach Entfernen der Gummiabdeckung können Sie ein Headset mit 2,5 mm Klinkenstecker an der Unterseite Ihres Telefons anschließen, u.a. Headsets von HAMA und die Headsettypen Plantronics M40, MX100 und MX150.

Setzen Sie nach Gebrauch des Headsets die Gummiabdeckung wieder ein.

Eine Kompatibilitätsliste getesteter Headsets finden Sie im Internet unter : [www.plantronics.com/productfinder](http://www.plantronics.com/productfinder).

## Was möchten Sie als nächstes tun?

Nachdem Sie Ihr Gigaset erfolgreich in Betrieb genommen haben, möchten Sie es bestimmt nach Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen. Benutzen Sie folgenden Wegweiser, um die wichtigsten Themen schnell zu finden.

Wenn Sie noch nicht mit der Bedienung von menügeführten Geräten wie z. B. anderen Gigaset-Telefonen vertraut sind, lesen Sie zunächst den Abschnitt „Telefon bedienen“ → S. 14.


Informationen zu ...	... finden Sie hier.
Eco-Modus / Eco-Modus+	→ S. 25
Klingeltonmelodie und -lautstärke einstellen	→ S. 29
Hörerlautstärke einstellen	→ S. 28
Telefonbucheinträge vorhandener Gigaset-Mobilteile an neue(s) übertragen	→ S. 22

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, lesen Sie die Tipps zur Fehlerbehebung („Fragen und Antworten“ → S. 32) oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice (Customer Care → S. 32 bzw. → S. 31).

# Telefon bedienen

---





## Steuer-Taste

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die Sie in der jeweiligen Bediensituation drücken müssen, z.B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“.







Die Steuer-Taste hat verschiedene Funktionen:





### Im Ruhezustand des Mobilteils

-  Telefonbuch öffnen.
-  Hauptmenü öffnen.
-  Liste der Mobilteile öffnen.
-  Menü zum Einstellen von Gesprächslautstärke (→ S. 28), Klingeltönen (→ S. 29) und Hinweistönen (→ S. 30) des Mobilteils aufrufen.




### Im Hauptmenü, in Untermenüs und Listen

-  /  Zeilenweise nach oben/unten blättern.
-  Untermenü öffnen bzw. Auswahl bestätigen.
-  Eine Menü-Ebene zurückspringen bzw. abbrechen.

### In Eingabefeldern

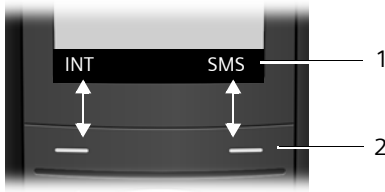
Mit der Steuer-Taste bewegen Sie die Schreibmarke nach oben , unten , rechts  oder links .

### Während eines externen Gesprächs

-  Telefonbuch öffnen.
-  Interne Rückfrage einleiten und stummschalten.
-  Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern.

## Display-Tasten






Die Funktionen der Display-Tasten wechseln je nach Bediensituation. Beispiel:



1 Aktuelle Funktionen der Display-Tasten werden in der untersten Displayzeile angezeigt.

2 Display-Tasten

Die wichtigsten Display-Tasten sind:

	Ein situationsabhängiges Menü öffnen.
	Lösch-Taste: Zeichenweise von rechts nach links löschen.
	Eine Menü-Ebene zurückspringen bzw. Vorgang abbrechen.
	Nummer ins Telefonbuch kopieren.
	Wahlwiederholungsliste öffnen.

## Tasten des Tastenfeldes

 /  /  usw.


Abgebildete Taste am Mobilteil drücken.



Ziffern oder Buchstaben eingeben.

## Korrektur von Falscheingaben


Falsche Zeichen im Text korrigieren Sie, indem Sie mit der Steuer-Taste zu der Fehleingabe navigieren. Sie können dann:

- ◆ mit  das Zeichen links von der Schreibmarke löschen,
- ◆ Zeichen an der Schreibmarke einfügen,
- ◆ bei der Eingabe von Uhrzeit und Datum etc. Zeichen (blinkt) überschreiben.

## Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.


### Hauptmenü (erste Menü-Ebene)

- ▶ Drücken Sie  im Ruhezustand des Mobilteils, um das Hauptmenü zu öffnen.

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display als Liste mit farbigen Symbolen und Namen angezeigt.



Auf eine Funktion zugreifen, d. h. das zugehörige Untermenü (nächste Menü-Ebene) öffnen:

- ▶ Mit der Steuer-Taste  zur Funktion navigieren. Drücken Sie auf die Display-Taste **OK**.

### Untermenüs


Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen:

- ▶ Mit der Steuer-Taste  zur Funktion blättern und **OK** drücken.


Oder:

- ▶ Die zugehörige Ziffernkombination (→ S. 18) eingeben.

Wenn Sie die Auflegen-Taste  einmal **kurz** drücken, springen Sie in die vorherige Menü-Ebene zurück bzw. brechen den Vorgang ab.

### Zurück in den Ruhezustand

Von einer beliebigen Stelle im Menü kehren Sie wie folgt in den Ruhezustand zurück:

- ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken.


Oder:

- ▶ Keine Taste drücken: Nach 2 Min. wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

Änderungen, die Sie nicht durch Drücken von **OK**, **Ja**, **Sichern**, **Senden** oder mit **Speichern** **OK** bestätigt bzw. gespeichert haben, werden verworfen.


Ein Beispiel für das Display im Ruhezustand ist auf → S. 12 abgebildet.


## Mobilteil aus-/einschalten

-  Im Ruhezustand Auflegen-Taste **lang** drücken (Bestätigungston), um das Mobilteil auszuschalten.  
Zum Wiedereinschalten Auflegen-Taste erneut **lang** drücken.

## Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das ungewollte Bedienen des Telefons.

-  Raute-Taste im Ruhezustand **lang** drücken, um die Tastensperre aus- oder einzuschalten. Sie hören den Bestätigungston.

Ist die Tastensperre eingeschaltet, sehen Sie im Display das Symbol  und bei Tastendruck einen Hinweis.



Die Tastensperre schaltet sich automatisch aus, wenn Sie angerufen werden. Nach Gesprächsende schaltet sie sich wieder ein.

## Darstellung in der Bedienungsanleitung

Die Bedienschritte werden verkürzt dargestellt.

### Beispiel

Die Darstellung:


 →  → Datum und Uhrzeit

bedeutet:



- ▶ Im Ruhezustand auf die rechte Seite der Steuer-Taste drücken, um das Hauptmenü anzuzeigen.



- ▶ Unten auf die Steuer-Taste drücken, bis  Einstellungen mit dem Balken markiert ist.



- ▶ Display-Taste **OK** drücken, um das Untermenü zu öffnen.



Datum und Uhrzeit ist bereits markiert.

- ▶ Display-Taste **OK** drücken, um das Funktionsmenü zu öffnen.

Zum Eingeben von Datum und Uhrzeit verfahren Sie, wie auf → S. 11 beschrieben.

# Menü-Übersicht

Schneller als durch Blättern können Sie eine Menüfunktion auswählen, indem Sie das Menü öffnen und danach eine Ziffernkombination eingeben (sog. „Shortcut“).

**Beispiel:** 5 jkl 2 abc 2 abc 1 oo für „Klingelton für externe Anrufe einstellen“.

Im **Ruhezustand** des Telefons (Hauptmenü öffnen) drücken:

1 SMS (Menü basisabhängig)

2 Netzdienste (Menü basisabhängig)

3 Wecker → S. 25

4 Extras

4-3 Babyalarm → S. 25

5 Einstellungen

5-1 Datum und Uhrzeit → S. 11

5-2	Töne und Signale	5-2-1	Gesprächslautst.	→ S. 28
		5-2-2	Klingeltöne	→ S. 29
		5-2-3	Hinweistöne	→ S. 30
		5-2-4	Vibration	→ S. 30

5-3	Display	5-3-1	Logo	→ S. 28
		5-3-2	Farbschema	→ S. 27
		5-3-3	Kontrast	→ S. 27
		5-3-4	Beleuchtung	→ S. 28

5-4	Mobilteil	5-4-1	Sprache	→ S. 27
		5-4-2	Aut.Rufannahme	→ S. 28
		5-4-3	MT anmelden	→ S. 9
		5-4-4	Mobilteil-Reset	→ S. 30

5-5 Basis (Untermenü basisabhängig)

# Telefonieren

## Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.




Nummer eingeben und Abheben-Taste drücken.

Oder:



Abheben-Taste **lang** drücken und dann die Nummer eingeben.

Mit der Auflegen-Taste  können Sie das Wählen abbrechen.

Während des Gesprächs wird Ihnen die Gesprächsdauer angezeigt.

### Hinweis


Das Wählen mit Telefonbuch, Call-by-Call-Liste (→ S. 1/ → S. 21) oder Anrufer- und Wahlwiederholungsliste (→ S. 23/ → S. 23) spart wiederholtes Tippen von Nummern und Netzanbieter-Vorwahlen („Call-by-Call-Nummern“).

## Gespräch beenden





Auflegen-Taste drücken.

## Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird dreifach am Mobilteil signalisiert: durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Freisprech-Taste .

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Anruf anzunehmen:

- ▶ Auf die Abheben-Taste  drücken.
- ▶ Auf die Freisprech-Taste  drücken.

Steht das Mobilteil in der Ladeschale und ist die Funktion **Aut.Rufannahme** eingeschaltet (→ S. 28), nimmt das Mobilteil

einen Anruf automatisch an, wenn Sie es aus der Ladeschale nehmen.

Stört der Klingelton, drücken Sie die Display-Taste **Ruf aus**. Den Anruf können Sie noch so lange annehmen, wie er im Display angezeigt wird.

## Freisprechen

Beim Freisprechen halten Sie das Mobilteil nicht ans Ohr, sondern legen es z. B. vor sich auf den Tisch. So können sich auch andere an dem Telefonat beteiligen.

## Freisprechen ein-/ausschalten

### Beim Wählen einschalten



Nummer eingeben und Freisprech-Taste drücken.

- ▶ Wenn Sie jemanden mithören lassen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.



### Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln



Freisprech-Taste drücken.

Während eines Gesprächs schalten Sie das Freisprechen ein oder aus.

Wenn Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen wollen:

- ▶ Die Freisprech-Taste  beim Hineinstellen gedrückt halten. Leuchtet die Freisprech-Taste  nicht, Taste erneut drücken.

Wie Sie die Sprachlautstärke ändern,  
→ S. 28.

## Stumm schalten

---

Sie können das Mikrofon Ihres Mobilteils während eines externen Gesprächs ausschalten. Ihr Gesprächspartner hört dann eine Wartemelodie (basisabhängig).



Steuer-Taste links drücken, um das Mobilteil stumm zu schalten.



Display-Taste drücken, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

Die Wartemelodie ist ein- und ausschaltbar.

## Intern anrufen

---

Interne Gespräche mit anderen, an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenlos

### Ein bestimmtes Mobilteil anrufen



Internen Ruf einleiten.



Nummer des Mobilteils eingeben.

Oder:



Internen Ruf einleiten.



Mobilteil auswählen.



Abheben-Taste drücken.

### Alle Mobilteile anrufen („Sammelruf“)



Internen Ruf einleiten.



Stern-Taste drücken. Alle Mobilteile werden gerufen.

### Gespräch beenden



Auflegen-Taste drücken.

# Telefonbuch und Listen nutzen

---

Zur Verfügung stehen:

- ◆ Telefonbuch,
- ◆ Call-by-Call-Liste,
- ◆ Wahlwiederholungsliste,
- ◆ SMS-Liste,
- ◆ Anrufliste.

Telefonbuch und Call-by-Call-Liste erstellen Sie individuell für Ihr Mobilteil. Sie können die Listen/Einträge jedoch an andere Mobilteile senden (→ S. 22).

## Telefonbuch/Call-by-Call-Liste


---

In Telefonbuch und Call-by-Call-Liste können Sie insgesamt 150 Einträge speichern.


### Hinweis

Für den Schnellzugriff auf eine Nummer aus dem Telefonbuch (Kurzwahl) können Sie die Nummer auf eine Taste legen.

Im **Telefonbuch** speichern Sie Nummern und zugehörige Namen.

- ▶ Telefonbuch im Ruhezustand mit der Taste  öffnen.

In der **Call-by-Call-Liste** speichern Sie Vorwahlen von Netzanbietern (sog. „Call-by-Call-Nummern“).

- ▶ Call-by-Call-Liste im Ruhezustand mit der Taste  öffnen.

### Länge der Einträge

Nummer: max. 32 Ziffern

Name: max. 16 Zeichen

## Nummer im Telefonbuch speichern

---

 → Neuer Eintrag

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

Nummer  
Nummer eingeben.

Name  
Namen eingeben.

Kurzwahl  
Taste für Kurzwahl auswählen.

- ▶ Änderungen speichern.

## Nummer in der Call-by-Call-Liste speichern

---

 → Neuer Eintrag

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

Nummer  
Nummer eingeben.

Name  
Namen eingeben.

## Reihenfolge der Telefonbucheinträge

---



Die Telefonbucheinträge werden generell alphabetisch sortiert. Leerzeichen und Ziffern haben dabei erste Priorität. Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

1. Leerzeichen
2. Ziffern (0–9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen



Wollen Sie die alphabetische Reihenfolge der Einträge umgehen, fügen Sie vor dem Namen ein Leerzeichen oder eine Ziffer ein. Diese Einträge rücken dann an den Anfang des Telefonbuchs.

## Telefonbuch-/Call-by-Call-Listen-Eintrag auswählen

---




 /  Telefonbuch oder Call-by-Call-Liste öffnen.


Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ◆ Mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.
- ◆ Das erste Zeichen des Namens eingeben, ggf. mit  zum Eintrag blättern.

## Mit Telefonbuch/Call-by-Call-Liste wählen




---

 /  →  (Eintrag auswählen).

 Abheben-Taste drücken. Nummer wird gewählt.

## Telefonbuch-/Call-by-Call-Einträge verwalten

---

 /  →  (Eintrag auswählen).

### Eintrag ansehen

**Ansehen** Display-Taste drücken. Eintrag wird angezeigt. Zurück mit **OK**.


### Eintrag ändern

**Ansehen** **Ändern** Display-Tasten nacheinander drücken.


- ▶ Änderungen ausführen und speichern.

### Weitere Funktionen nutzen

**Optionen** Display-Taste drücken.

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

#### Nr. verwenden

Eine gespeicherte Nummer ändern, ergänzen oder als neuen Eintrag abspeichern; dazu nach der Anzeige der Nummer **→**  drücken.

#### Eintrag ändern

Ausgewählten Eintrag ändern.

#### Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

### Eintrag als VIP (nur Telefonbuch)

Telefonbuch-Eintrag als **VIP** (Very Important Person) markieren und ihm einen bestimmten Klingelton zuweisen. Sie erkennen VIP-Anrufe dann an dem Klingelton.

**Voraussetzung:** Rufnummernübermittlung.

### Eintrag senden

Einzelnen Eintrag an ein Mobilteil senden (→ S. 22).

### Liste löschen

**Alle** Einträge in Telefonbuch oder Call-by-Call-Liste löschen.

### Liste senden

Komplette Liste an ein Mobilteil senden (→ S. 22).

### Speicherplatz

Anzahl der noch freien Einträge in Telefonbuch und Call-by-Call-Liste (→ S. 21) anzeigen lassen.

## Über Kurzwahl-Tasten wählen

---


- ▶ Die jeweilige Kurzwahl-Taste **lang** drücken (→ S. 21).


## Telefonbuch/Call-by-Call-Liste an ein anderes Mobilteil übertragen

---

### Voraussetzungen:

- ◆ Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- ◆ Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.

 /  →  (Eintrag auswählen)  
→ **Optionen** (Menü öffnen) → Eintrag senden / Liste senden

 Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils auswählen und **OK** drücken.

Sie können mehrere einzelne Einträge nacheinander übertragen, indem Sie die Abfrage Weiteren Eintrag senden? mit **Ja** beantworten.

Die erfolgreiche Übertragung wird mit einer Meldung und mit dem Bestätigungston am Empfänger-Mobilteil bestätigt.

### Bitte beachten Sie:

- ◆ Einträge mit identischen Nummern werden beim Empfänger nicht überschrieben.
- ◆ Die Übertragung wird abgebrochen, wenn das Telefon klingelt oder der Speicher des Empfänger-Mobilteils voll ist.

## Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Sie können Nummern in das Telefonbuch übernehmen, die in einer Liste, z. B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste oder während eines Gesprächs angezeigt werden.

Haben Sie CNIP, werden auch die ersten 16 Zeichen des übertragenen Namens in die Zeile Name übernommen.




Es wird eine Nummer angezeigt:


**Optionen** → Nr. ins Tel.buch

- ▶ Den Eintrag vervollständigen (→ S. 21).

## Nummer aus Telefonbuch übernehmen

In vielen Bediensituationen können Sie das Telefonbuch öffnen, um z. B. eine Nummer zu übernehmen. Ihr Mobilteil muss nicht im Ruhezustand sein.

- ▶ Je nach Bediensituation das Telefonbuch mit  oder  oder  Telefonbuch öffnen.




 Eintrag auswählen (→ S. 22).

## Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zwanzig am Mobilteil zuletzt gewählten Nummern (max. 32 Ziffern). Steht eine der Nummern im Telefonbuch oder in der



Call-by-Call-Liste, wird der zugehörige Name angezeigt.


## Manuelle Wahlwiederholung

-  Taste **kurz** drücken.
-  Eintrag auswählen.
-  Abheben-Taste erneut drücken. Nummer wird gewählt.

Bei Anzeige eines Namens können Sie sich mit der Display-Taste **Ansehen** die dazugehörige Nummer anzeigen lassen.

## Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

-  Taste **kurz** drücken.
-  Eintrag auswählen.
- Optionen** Menü öffnen.

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

Nr. verwenden

(wie im Telefonbuch → S. 22)

Nr. ins Tel.buch

Eintrag ins Telefonbuch (→ S. 21) übernehmen.


Eintrag löschen


(wie im Telefonbuch → S. 22)

Liste löschen

(wie im Telefonbuch → S. 22)

## Listen mit Nachrichten-Taste aufrufen

Sobald ein **neuer Eintrag** in einer Liste eingeht, ertönt ein Hinweiston. Die Taste  blinkt (erlischt nach Drücken der Taste). Im **Ruhezustand** wird für die neue Nachricht ein Symbol im Display angezeigt.

Wenn Sie die Nachrichten-Taste  drücken, rufen Sie die Listen auf, die neue Nachrichten enthalten.



## Netz-Anrufbeantworter nutzen

---

Der Netz-Anrufbeantworter ist der Anrufbeantworter Ihres Netzanbieters im Netz. Sie können den Netz-Anrufbeantworter erst dann nutzen, wenn Sie diese bei Ihrem Netzanbieter **beauftragt** haben.

### Schnellwahl für Netz-Anrufbeantworter festlegen


---


Bei der Schnellwahl können Sie den Netz-Anrufbeantworter direkt anwählen.

Die Schnellwahl ist für den Netz-Anrufbeantworter voreingestellt. Sie brauchen nur noch die Nummer des Netz-Anrufbeantworters einzutragen.


### Schnellwahl für den Netz-Anrufbeantworter festlegen und Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen

 →  → Anrufbeantworter  
→ Taste 1 belegen

Netz-AB    Auswählen und **OK** drücken  
( = ein).


    Nummer des Netz-Anrufbeantworters eingeben.



**Sichern**    Display-Taste drücken.

    **Lang** drücken (Ruhezustand).

Die Einstellung für die Schnellwahl gilt für alle Mobilteile Gigaset E49H.

### Netz-Anrufbeantworter anrufen

    **Lang** drücken. Sie werden direkt mit dem Netz-Anrufbeantworter verbunden.

    Ggf. Freisprech-Taste  drücken. Sie hören die Ansage des Netz-Anrufbeantworter laut.

### Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen

---

Wenn für Sie eine Nachricht eintrifft, erhalten Sie vom Netz-Anrufbeantworter einen Anruf. Im Display wird die Nummer des Netz-Anrufbeantworters angezeigt, wenn Sie die Rufnummernübermittlung beauftragt haben. Nehmen Sie den Anruf an, werden die neuen Nachrichten wiedergegeben. Nehmen Sie ihn nicht an, wird die Nummer des Netz-Anrufbeantworters in der Liste der entgangenen Anrufe gespeichert und die Nachrichtentaste blinkt (→ S. 23).

## ECO DECT

---

Mit Ihrem Gigaset E49H leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

### Reduzierung des Stromverbrauchs

---

Durch die Verwendung eines stromsparenden Steckernetzteils verbraucht Ihr Telefon weniger Strom.

### Reduzierung der Funkleistung (basisabhängig)

---

**Die Reduzierung der Funkleistung ist nur möglich, wenn auch Ihre Basis diese Funktion unterstützt.**

Die Funkleistung Ihres Telefons wird **automatisch** abhängig von der Entfernung des Mobilteils zur Basis reduziert.

Sie können die Funkleistung von Mobilteil und Basis zusätzlich reduzieren, indem Sie Eco-Modus oder Eco-Modus+ nutzen. Lesen Sie dazu bitte die Anleitung Ihres Telefons.

## Wecker einstellen

---

**Voraussetzung:** Datum und Uhrzeit sind eingestellt (→ S. 11).

### Wecker ein-/ausschalten und einstellen

---



► Mehrzeilige Eingabe ändern:

Aktivierung

Ein oder Aus auswählen.

Zeit

Weckzeit 4-stellig eingeben.

Melodie:


Melodie auswählen.

Lautstärke:

Lautstärke (1–6) einstellen.

► Änderungen speichern.

Das Symbol  wird angezeigt.

Ein Weckruf wird mit der ausgewählten Klingelmelodie (→ S. 29) am Mobilteil signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Im Display wird  angezeigt. Wird keine Taste gedrückt, wird der Weckruf zweimal nach jeweils fünf Minuten wiederholt und dann ausgeschaltet.

Während eines Anrufs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

### Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

---

**Voraussetzung:** Es ertönt ein Weckruf.

**Aus**

Display-Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet.

**bzw.**

**Snooze**

Display-Taste oder beliebige Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf ganz ausgeschaltet.

## Mobilteil für Babyalarm nutzen

---

Ist der Babyalarm-Modus eingeschaltet, wird die gespeicherte Zielrufnummer angerufen, sobald ein definierter Geräuschpegel erreicht ist. Als Zielrufnummer können Sie eine interne oder externe Nummer in Ihrem Mobilteil speichern.

Der Babyalarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab. Der Babyalarm zu einer internen Nummer (Mobilteil) bricht nach ca. 3 Min. ab (basisabhängig). Während eines Babyalarms sind alle Tasten bis auf die Auflegen-Taste gesperrt. Der Lautsprecher des Mobilteils ist stummgeschaltet.

Im Babyalarm-Modus werden ankommende Anrufe an dem Mobilteil **ohne Klingelton** signalisiert und nur am Display

## Mobilteil für Babyalarm nutzen

angezeigt. Display und Tastatur sind nicht beleuchtet, auch Hinweistöne sind abgeschaltet.



Nehmen Sie einen ankommenden Anruf an, wird der Babyalarm-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet.

Wenn Sie das Mobilteil aus- und wieder einschalten, bleibt der Babyalarm-Modus erhalten.

### Achtung

- ◆ **Prüfen Sie bei Inbetriebnahme unbedingt die Funktionsfähigkeit. Testen Sie z. B. die Empfindlichkeit. Überprüfen Sie den Verbindungsaufbau, wenn Sie den Babyalarm auf eine externe Nummer umleiten.**
- ◆ Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils erheblich. Das Mobilteil ggf. in die Ladeschale stellen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich die Akkus nicht leeren.
- ◆ Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte optimal 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.
- ◆ Der Anschluss, an den der Babyalarm weitergeleitet wird, darf nicht durch einen eingeschalteten Anrufbeantworter blockiert sein.

## Babyalarm aktivieren und Zielrufnummer eingeben

 →  → Babyalarm

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

### Aktivierung


Zum Einschalten Ein auswählen.

### Alarm an

Display-Taste **Ändern** drücken und Zielrufnummer eingeben.

**Externe Nummer:** Nummer aus dem Telefonbuch auswählen oder direkt

eingeben. Nur **die letzten 4 Ziffern** werden angezeigt.

**Interne Nummer:** **INT** →  (Mobilteil auswählen oder **An alle**, wenn alle angemeldeten Mobilteile angerufen werden sollen) → **OK**.



Mit **Sichern** Nummer speichern.


### Empfindl.

Empfindlichkeit für den Geräuschpegel (Niedrig oder Hoch) einstellen.

- ▶ Mit **Sichern** Einstellungen speichern.

## Eingestellte externe Zielrufnummer ändern

 →  → Babyalarm



 In die Zeile Alarm an springen.


**Ändern** Display-Taste drücken.

**<C** Vorhandene Nummer löschen.

- ▶ Nummer eingeben wie unter „Babyalarm aktivieren und Zielrufnummer eingeben“ (→ S. 26) beschrieben.
- ▶ Mit **Sichern** Einstellungen speichern.

## Eingestellte interne Zielrufnummer ändern

 →  → Babyalarm

 In die Zeile Alarm an springen.



**Löschen** Display-Taste drücken.

**Ändern** Display-Taste drücken.

- ▶ Nummer eingeben wie unter „Babyalarm aktivieren und Zielrufnummer eingeben“ (→ S. 26) beschrieben.
- ▶ Mit **Sichern** Einstellungen speichern.

## Babyalarm von extern deaktivieren

**Voraussetzungen:** Das Telefon muss die Tonwahl unterstützen und Babyalarm geht an externe Zielrufnummer.

- ▶ Den durch den Babyalarm ausgelösten Anruf annehmen und die Tasten   drücken.

Nach Beenden der Verbindung ist die Funktion deaktiviert. Danach erfolgt kein erneuter Babyalarm mehr. Die übrigen Einstellungen des Babyalarms am Mobilteil (z. B. kein Klingelton) bleiben aber so lange erhalten, bis Sie am Mobilteil die Display-Taste **Aus** drücken.

Wenn Sie den Babyalarm mit derselben Nummer erneut aktivieren wollen:

- ▶ Aktivierung wieder einschalten und mit **Sichern** speichern (→ S. 26).

## Mobilteil einstellen

Ihr Mobilteil ist voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

### Schnellzugriff auf Funktionen

Die Display-Tasten sind mit einer Funktion vorbelegt.

Abhängig von Ihrer Basis können Sie die Belegung ändern.

Der Start der Funktion erfolgt dann mit einem Tastendruck.

### Belegung einer Display-Taste ändern

- ▶ Linke oder rechte Display-Taste **lang** drücken.

Die Liste der **möglichen** Tastenbelegungen wird geöffnet. Folgendes steht zur Auswahl (Beispiel):

INT

Intern anrufen (→ S. 20).

SMS

Taste mit dem Menü für SMS-Funktionen belegen.

Info-Dienste

Taste mit dem Menü zum Bestellen eines Info-Dienstes belegen.

SMS-Benachricht.

Taste mit dem Menü zum Einschalten der Benachrichtigung via SMS belegen.

Nr. unterdrücken

Übermittlung der Rufnummer beim nächsten Anruf unterdrücken.

Ist die linke Display-Taste belegt, wird in der untersten Displayzeile über der Display-Taste die ausgewählte Funktion angezeigt (ggf. abgekürzt).

### Funktion starten

Im Ruhezustand des Mobilteils Display-Taste **kurz** drücken.


Das Menü der Funktion wird geöffnet.


### Display-Sprache ändern

Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.





 →  → Mobilteil → Sprache

Die aktuelle Sprache ist mit  markiert.

 Sprache auswählen und **OK** drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).



Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

    Tasten nacheinander drücken.


 Die richtige Sprache auswählen und **OK** drücken.

### Display einstellen

Sie können zwischen vier Farbschemen und mehreren Kontraststufen auswählen.

 →  → Display

Farbschema Auswählen und **OK** drücken.


 Farbschema auswählen und **OK** drücken ( = aktuelle Farbe).

 **Kurz** drücken.

Kontrast Auswählen und **OK** drücken.

 Kontrast auswählen.

**Sichern** Display-Taste drücken.


 **Lang** drücken (Ruhezustand).

## Logo einstellen

---

Sie können sich im Ruhezustand ein Logo (Bild oder Digitaluhr) anzeigen lassen. Es ersetzt die Anzeige im Ruhezustand. Dadurch können Datum, Zeit und Name überdeckt werden.

Das Logo wird in bestimmten Situationen nicht angezeigt, z. B. während eines Gesprächs oder wenn das Mobilteil abgemeldet ist.

Ist ein Logo aktiviert, ist der Menüpunkt Logo mit  markiert.

 →  → Display → Logo

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:


### Aktivierung

Ein (Logo wird angezeigt) oder Aus (kein Logo) auswählen.

### Auswahl:


Ggf. Logo ändern (siehe unten).

▶ Änderungen speichern.

Wenn das Logo die Anzeige überdeckt, **kurz**  drücken, um das Ruhedisplay mit Uhrzeit und Datum anzuzeigen.


## Logo ändern

---

 →  → Display → Logo

 In die Zeile Auswahl springen.

**Ansehen** Display-Taste drücken. Das aktive Logo wird angezeigt.

 Logo auswählen und **Sichern** drücken.

▶ Änderungen speichern.

## Display-Beleuchtung einstellen

---

Sie können abhängig davon, ob das Mobilteil in der Ladeschale steht oder nicht, die Display-Beleuchtung ein- oder ausstellen. Ist sie eingeschaltet, leuchtet das Display dauerhaft halbhell.

 →  → Display → Beleuchtung

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

In Ladeschale

Ein oder Aus auswählen.


Außerh. Ladeschale

Ein oder Aus auswählen.

### Hinweis


Bei der Einstellung Ein kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.



**Sichern** Display-Taste drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).


## Automatische Rufannahme ein-/ausschalten


---

Wenn Sie diese Funktion eingeschaltet haben, nehmen Sie das Mobilteil bei einem Anruf einfach aus der Ladeschale, ohne die Abheben-Taste  drücken zu müssen.

 →  → Mobilteil

Aut.Rufannahme

Auswählen und **OK** drücken ( = ein).


 **Lang** drücken (Ruhezustand).

## Freisprech-/Hörerlautstärke ändern


---

Sie können die Lautstärke für das Freisprechen in fünf und die Hörerlautstärke in drei Stufen einstellen.

 → Gesprächslautst.

 Hörerlautstärke einstellen.

 In die Zeile Freisprechen springen.

 Freisprechlautstärke einstellen.

**Sichern** Ggf. Display-Taste drücken, um die Einstellung dauerhaft zu speichern.

Lautstärke während eines Gespraches einstellen:



Steuer-Taste drucken.




Lautstärke auswahlen.

**Sichern**

Ggf. Display-Taste drucken, um die Einstellung dauerhaft zu speichern.

Die Einstellung wird nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert oder Display-Taste **Sichern** drucken.

Wenn  mit einer anderen Funktion belegt ist, z. B. beim Makeln:

**Optionen**

Menu offnen.



Lautstärke Auswahlen und **OK** drucken. Einstellung vornehmen (siehe oben).

**Hinweis**

Sie konnen diese Einstellung auch uber das Menu vornehmen (→ S. 18).

## Klingeltone andern

◆ Lautstärke:

Sie konnen zwischen funf Lautstarken (1–5; z. B. Lautstärke 2 = ) und dem „Crescendo“-Ruf (6; Lautstärke wird mit jedem Klingelton lauter = ) wahlen.

◆ Klingeltone:

Sie konnen verschiedene Klingeltone auswahlen.

Sie konnen die Klingeltone fur folgende Funktionen unterschiedlich einstellen:

- ◆ Fur ext. Anrufe: Fur externe Anrufe
- ◆ Fur int. Anrufe: Fur interne Anrufe
- ◆ Fur alle gleich: Fur alle Funktionen gleich

## Einstellungen fur einzelne Funktionen

Stellen Sie Lautstärke und Melodie abhangig von der Art der Signalisierung ein.



→ Klingeltone



Einstellung, z. B.

Fur ext. Anrufe, auswahlen und **OK** drucken.



Lautstärke (1–6) einstellen.



In die nachste Zeile springen.



Melodie auswahlen.

**Sichern**

Display-Taste drucken, um die Einstellung zu speichern.

## Einstellungen fur alle Funktionen gleich



→ Klingeltone → Fur alle gleich

- ▶ Lautstärke und Klingelton einstellen (siehe „Einstellungen fur einzelne Funktionen“).

**Sichern**

Display-Taste drucken und Sicherheitsabfrage mit **Ja** bestatigen, um die Einstellung zu speichern.



**Lang** drucken (Ruhezustand).

**Hinweis**

Sie konnen diese Einstellung auch uber das Menu vornehmen (→ S. 18).


## Klingelton aus-/einschalten

Sie konnen bei einem Anruf vor dem Abheben oder im Ruhezustand an Ihrem Mobilteil den Klingelton auf Dauer oder fur den aktuellen Anruf ausschalten. Das Wiedereinschalten wahrend eines externen Anrufs ist nicht moglich.

### Klingelton auf Dauer ausschalten



Stern-Taste **lang** drucken.

Im Display erscheint das Symbol .

### Klingelton wieder einschalten




Stern-Taste **lang** drucken.


## Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

**Ruf aus** Display-Taste drücken.

## Aufmerksamkeitston ein-/ausschalten

Sie können statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston einschalten. Bei einem Anruf ertönt dann **ein kurzer Ton** („Beep“) anstelle des Klingeltons.

 Stern-Taste **lang** drücken und **innerhalb von 3 Sek.:**

**Beep** Display-Taste drücken. Ein Anruf wird nun durch **einen** kurzen Aufmerksamkeitston signalisiert. Im Display steht .

## Vibrationsalarm

Eingehende Anrufe und andere Meldungen werden durch Vibration angezeigt.

Im Ruhezustand:

 → Vibration

Mit **OK** ein- oder ausschalten ( = ein).

### Hinweis

Sie können diese Einstellung auch über das Menü vornehmen (→ S. 18).

## Hinweistöne ein-/ausschalten

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Folgende Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten:

- ◆ **Tastenklick:** Jeder Tastendruck wird bestätigt.
- ◆ **Quittungstöne:**
  - **Bestätigungston** (aufsteigende Tonfolge): am Ende der Eingabe/Einstellung und beim Eintreffen eines neuen Eintrags in der Anrufliste
  - **Fehlerton** (absteigende Tonfolge): bei Fehleingaben

– **Menü-Endeton:** beim Blättern am Ende eines Menüs

◆ **Akkuton:** Die Akkus müssen geladen werden.

 → Hinweistöne

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

Tastenklick

Ein oder Aus auswählen.

Quittung

Ein oder Aus auswählen.

Akkuton

Ein, Aus oder in Verb. auswählen. Der Akkuwarnton wird ein- oder ausgeschaltet bzw. ertönt nur im Gesprächszustand.

▶ Änderungen speichern.

Den Bestätigungston beim Hineinstellen des Mobilteils in die Ladeschale können Sie nicht ausschalten.

### Hinweis


Sie können diese Einstellung auch über das Menü vornehmen (→ S. 18).

## Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs, der Call-by-Call-Liste, der Anrufliste und die Anmeldung des Mobilteils an der Basis bleiben erhalten.

 →  → Mobilteil → Mobilteil-Reset

**Ja** Display-Taste drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

## Kundenservice & Hilfe (Deutschland)

---

Sie haben Fragen? Als Gigaset Kunde profitieren Sie von unserem umfangreichen Service-Angebot. Schnelle Hilfe erhalten Sie in dieser **Bedienungsanleitung** und auf den **Service-Seiten in unserem Gigaset Online Portal**. Hier finden Sie, übersichtlich aufbereitet, zahlreiche nützliche Informationen und Hilfetemen.

Für weiterführende Fragen oder eine persönliche Beratung sind unsere Mitarbeiter an den **Telefon-Hotlines** gerne für Sie da.

So erreichen Sie uns:

Im Internet unter [www.gigaset.com/de/service](http://www.gigaset.com/de/service) finden Sie in unserem stets aktuellen und rund um die Uhr verfügbaren Online-Service:

- ◆ umfassende Informationen zu unseren Produkten
- ◆ Zusammenstellung häufig gestellter Fragen und Antworten
- ◆ Stichwortsuche für das schnelle Auffinden von Themen
- ◆ Kompatibilitätsdatenbank: Testen Sie, welche Basisstation und welches Mobilteil sich miteinander kombinieren lassen
- ◆ Technischer Produktvergleich – vergleichen Sie die Produkteigenschaften mehrerer Produkte miteinander
- ◆ Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum Download
- ◆ Online-Forum: Erfahrungsaustausch und Hilfe von Nutzer zu Nutzer
- ◆ E-Mail-Kontaktformular zum Kundenservice
- ◆ weitere Themen, Gewinnspiele und Informationen

**Für noch besseren Service:** Registrieren Sie sich kostenlos online und legen Sie ihr persönliches Nutzerprofil an!

Die **Telefon-Hotlines** sind im persönlichen Gespräch für Sie da, falls Sie in der Bedienungsanleitung und auf den Gigaset Online Service-Seiten nicht fündig werden.

**Hier erhalten Sie kompetente Beratung bei Fragen zu Installation, Bedienung und Einstellung:**

**Premium-Hotline Deutschland    09001 745 822**

(1,24 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.)

Die Berechnung erfolgt ab dem Moment, in dem Sie persönlichen Kontakt zu einem Mitarbeiter haben.

**Für den Fall der Fälle – bei Reparatur, Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen ist für Sie da:**

**Service-Hotline Deutschland    01805 333 222**

(0,14 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.)

**Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.** In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.



## Kundenservice Österreich (Customer Care)

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratung!

Unser Online-Support im Internet ist immer und überall erreichbar:

[www.gigaset.com/customercare](http://www.gigaset.com/customercare)

Sie erhalten 24 Stunden Unterstützung rund um unsere Produkte. Sie finden dort eine Zusammenstellung der am häufigsten gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates (wenn für das Produkt verfügbar) zum Download.

Häufig gestellte Fragen und Antworten finden Sie auch in der ausführlichen Bedienungsanleitung auf der mitgelieferten CD oder im Internet unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

Persönliche Beratung zu unserem Angebot erhalten Sie bei der Premium-Hotline:

Österreich 0900 400 651(1,35 Euro/Min.)

Es erwarten Sie qualifizierte Mitarbeiter, die Ihnen bezüglich Produktinformation und Installation kompetent zur Seite stehen.

Im Falle einer notwendigen Reparatur, evtl. Garantie- oder Gewährleistungsansprüche erhalten Sie schnelle und zuverlässige Hilfe bei unserem Service-Center.

Österreich 01 311 3046  
(0,065 Euro/Min.)


Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

## Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter [www.gigaset.com/customercare](http://www.gigaset.com/customercare) [www.gigaset.com/de/service](http://www.gigaset.com/de/service) rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem sind in der folgenden Tabelle häufig auftretende Probleme und mögliche Lösungen aufgelistet.

### Das Display zeigt nichts an.

1. Mobilteil ist nicht eingeschaltet.
  - ▶ Auflegen-Taste  lang drücken.
2. Die Akkus sind leer.
  - ▶ Akkus laden bzw. austauschen (→ S. 7).

### Im Display blinkt Basis x

1. Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis.
  - ▶ Abstand Mobilteil/Basis verringern.Reichweite der Basis hat sich verringert, weil der Eco-Modus eingeschaltet ist.
  - ▶ Eco-Modus ausschalten (→ S. 25) oder Abstand Mobilteil/Basis verringern.
2. Basis ist nicht eingeschaltet.
  - ▶ Steckernetzgerät der Basis kontrollieren.

### Im Display blinkt Bitte anmelden.

Mobilteil ist noch nicht an Basis angemeldet bzw. wurde abgemeldet.


- ▶ Mobilteil anmelden (→ S. 9).

### Das Mobilteil klingelt nicht.

Klingelton ist ausgeschaltet.

- ▶ Klingelton einschalten (→ S. 29).

### Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

Sie haben die Taste  (INT) gedrückt. Das Mobilteil ist „stummgeschaltet“.

- ▶ Mikrofon wieder einschalten (→ S. 20).

### Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).

Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft.

- ▶ Vorgang wiederholen.

Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

## Zulassung

---

Dieses Gerät ist für den Betrieb innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums und der Schweiz vorgesehen, in anderen Ländern jeweils abhängig von nationaler Zulassung.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH\*, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie über folgende Internetadresse:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

# CE 0682

## Garantie-Urkunde

---

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer

Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.

- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Software-downloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin für in Deutschland gekaufte Geräte ist die Gigaset Communications GmbH, Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt. Garantiegeberin für in Österreich gekaufte Geräte ist die Gigaset Communications Austria GmbH, Erdberger Lände 26, A - 1031 Wien.
- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf

\* Gigaset Communications GmbH ist Markenlizenznehmerin der Siemens AG.

## Umwelt

den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.

- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

## Umwelt

### Unser Umweltleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. Unsere Ideen, Technologien und unser Handeln dienen den Menschen, der Gesellschaft und der Umwelt. Ziel unserer weltweiten Tätigkeit ist die dauerhafte Sicherung der Lebensgrundlagen der Menschen. Wir bekennen uns zu einer Produktverantwortung, die den ganzen Lebensweg eines Produktes umfasst. Bereits bei der Produkt- und Prozessplanung werden die Umweltwirkungen der Produkte einschließlich Fertigung, Beschaffung, Vertrieb, Nutzung, Service und Entsorgung bewertet.

Informieren Sie sich auch im Internet unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

### Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen EN 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

**ISO 14001 (Umwelt):** zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Qualität):** zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

### Ökologischer Energieverbrauch

Der Einsatz von ECO DECT (→ S. 25) spart Energie und leistet damit einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz.

### Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune oder bei Ihrem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, erfragen können.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wieder-

verwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune, Ihrem Müllentsorgungsdienst oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

## Anhang

### Pflege

- ▶ Ladeschale und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatiktuch abwischen.

**Nie** ein trockenes Tuch verwenden. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

### Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

1. **Das Mobilteil ausschalten und sofort die Akkus entnehmen.**
2. Die Flüssigkeit aus dem Mobilteil abtropfen lassen.
3. Alle Teile trocken tupfen und das Mobilteil anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
4. **Das Mobilteil erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Telefons mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

## Technische Daten

### Empfohlene Akkus

Technologie:

Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)

Größe: AAA (Micro, HR03)

Spannung: 1,2 V

Kapazität: 600 - 1200 mAh

Wir empfehlen folgende Akkutypen, da nur damit die angegebenen Betriebszeiten, die volle Funktionalität und die Langlebigkeit gewährleistet sind:

- ◆ GP 700 mAh
- ◆ Yuasa Phone 700 mAh
- ◆ Yuasa AAA 800 mAh
- ◆ Peacebay 650 mAh

Das Gerät wird mit zwei zugelassenen Akkus ausgeliefert.

**Nur Deutschland:** Ersatzakkus können auch beim Service über den Kleinteileversand bestellt werden.

Online-Support:

[www.qigaset.com/de/service](http://www.qigaset.com/de/service)

Fax:

02871-91 3029

Hotline:

01805-333 222 (0,14 Euro/Min.)

## Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter der Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben und gelten bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung.)

	Kapazität (mAh) ca.			
	500	700	900	1100
Bereitschaftszeit (Stunden)	180	300	320	395
Gesprächszeit (Stunden)	9	12	16	19
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden)	80	115	150	180
Ladezeit (Stunden)	5	7	9	11




Da die Akkuentwicklung stetig fortschreitet, wird die Liste der empfohlenen Akkus im FAQ-Bereich der Gigaset Customer Care-Seiten regelmäßig aktualisiert:

[www.gigaset.com/de/service](http://www.gigaset.com/de/service)

[www.gigaset.com/customercare](http://www.gigaset.com/customercare)

## Text schreiben und bearbeiten













Beim Erstellen eines Textes gelten folgende Regeln:

- ◆ Die Schreibmarke (Cursor) mit   steuern.
- ◆ Zeichen werden an der Schreibmarke eingefügt.
- ◆ Stern-Taste  drücken, um die Tabelle der Sonderzeichen anzuzeigen. Gewünschtes Zeichen auswählen, Display-Taste **Einfügen** drücken, um Zeichen an der Cursorposition einzufügen.
- ◆ Bei Einträgen ins Telefonbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch großgeschrieben, es folgen kleine Buchstaben.

## Namen schreiben

Um Buchstaben/Zeichen einzugeben, entsprechende Taste mehrmals drücken.



### Standardschrift

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
			1							
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
	j	k	l	5						
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
	p	q	r	s	7	ß				
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
	.	,	?	!	0					

- 1) Leerzeichen
- 2) Zeilenschaltung

Wenn Sie eine Taste **lang** drücken, werden die Zeichen der entsprechenden Taste im Display angezeigt und nacheinander markiert. Wenn Sie die Taste loslassen, wird das markierte Zeichen im Eingabefeld eingefügt.

### Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung einstellen

Raute-Taste  **kurz** drücken, um vom Modus „Abc“ zu „123“ und von „123“ zu „abc“ und von „abc“ zu „Abc“ (Großschreibung: 1. Buchstabe großgeschrieben, alle weiteren klein) zu wechseln. Raute-Taste  **vor** der Eingabe des Buchstabens drücken.

Ob die Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung eingestellt ist, wird Ihnen kurz im Display angezeigt.

## Zubehör

---

### Bestellung Gigaset-Produkte

Gigaset-Produkte können Sie über den Fach-handel bestellen.

Oder bestellen Sie direkt per Internet über den Online-Shop (nur Deutschland):

**[www.gigaset.com/de/shop](http://www.gigaset.com/de/shop)**

Bei Bestellungen im Online-Shop erfolgt die Lieferung nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

### Bestellung Zubehör, Klein- und Ersatzteile (nur Deutschland)

Gürtelclips, Akkus, Akkufachdeckel, Netzgeräte etc. können Sie online im Gigaset-Portal unter der Rubrik „Kleinteilversand“ bzw. „Zubehörversand“ bestellen:

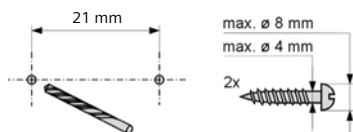
**[www.gigaset.com/de/service](http://www.gigaset.com/de/service)**



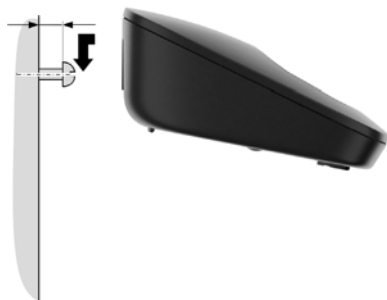
Verwenden Sie nur Originalzubehör. So vermeiden Sie mögliche Gesundheits- und Sachschäden und stellen sicher, dass alle relevanten Bestimmungen eingehalten werden.

## Wandmontage der Ladeschale

---



ca. 2,5 mm



# Stichwortverzeichnis

---

## A

Abheben-Taste . . . . .	1, 19
Akku	
Anzeige . . . . .	1
einlegen . . . . .	7
empfohlene Akkus . . . . .	35
laden . . . . .	1, 10
Symbol . . . . .	1
Ton . . . . .	30
Ändern	
Display-Sprache . . . . .	27
Freisprechlautstärke . . . . .	28
Hörerlautstärke . . . . .	28
Klingelton . . . . .	29
Zielrufnummer . . . . .	26
Anruf annehmen . . . . .	19
Anrufbeantworter s. a.	
Netz-Anrufbeantworter	
Anrufen	
extern . . . . .	19
intern . . . . .	20
Anzeige	
Netz-Anrufbeantworter Meldung . . . . .	24
Speicherplatz	
(Telefonb./Call-by-Call) . . . . .	22
Auflegen-Taste . . . . .	1, 19
Aufmerksamkeitston . . . . .	30
Aufstellen, Basis . . . . .	6
Ausschalten	
Babyalarm . . . . .	26
Hinweistöne . . . . .	30
Mobilteil . . . . .	16
Rufannahme . . . . .	28
Tastensperre . . . . .	16
Automatische Rufannahme . . . . .	19, 28

## B

Babyalarm . . . . .	25
Basis	
aufstellen . . . . .	6
Beenden s. Ausschalten	
Beenden, Gespräch . . . . .	19
Bestätigungston . . . . .	30
Betriebszeit des Mobilteils	
im Babyalarm-Modus . . . . .	26

## C

Call-by-Call-Liste . . . . .	21
Call-by-Call-Nummern . . . . .	21
Call-by-Call-Taste . . . . .	1
Customer Care . . . . .	31, 32

## D

Datum einstellen . . . . .	11
Display	
Beleuchtung . . . . .	28
Display-Sprache ändern . . . . .	27
einstellen . . . . .	27
im Ruhezustand . . . . .	16
Kontrast . . . . .	27
Logo . . . . .	28
unverständliche Sprache . . . . .	27
Display-Tasten . . . . .	1, 15
belegen . . . . .	27

## E

ECO DECT . . . . .	25
Ein-/Aus-Taste . . . . .	1
Einschalten	
Babyalarm . . . . .	26
Hinweistöne . . . . .	30
Mobilteil . . . . .	16
Rufannahme . . . . .	28
Tastensperre . . . . .	16
Eintrag	
aus Telefonb. auswählen . . . . .	22
Empfindlichkeit (Babyalarm) . . . . .	26
Entsorgung . . . . .	34
Ersatzteile . . . . .	37

## F

Falscheingaben (Korrektur) . . . . .	15
Fehlerbehebung . . . . .	32
Fehlerton . . . . .	30
Flüssigkeit . . . . .	35
Fragen und Antworten . . . . .	32
Freisprechen . . . . .	19
Taste . . . . .	1, 12
Freisprechen-Taste . . . . .	1

## G

Garantie-Urkunde . . . . .	33
Gespräch	
beenden . . . . .	19
extern . . . . .	19
intern . . . . .	20

Gesprächsdauer . . . . . 19

## H

Headset anschließen . . . . . 12

Headsetbuchse . . . . . 12

Hilfe . . . . . 31

Hinweistöne . . . . . 30

Hörerbetrieb . . . . . 19

Hörerlautstärke . . . . . 28

Hörgeräte . . . . . 4

Hotline . . . . . 31

## I

In Betrieb nehmen

    Mobilteil . . . . . 7

Intern

    telefonieren . . . . . 20

Internes Gespräch . . . . . 20

## K

Kleinteile . . . . . 37

Klingelton

    ändern . . . . . 29

    Lautstärke einstellen . . . . . 29

Korrektur von Falscheingaben . . . . . 15

Kundenservice . . . . . 31, 32

Kurzwahl . . . . . 21

## L

Ladezustandsanzeige . . . . . 1

Lautstärke

    einstellen . . . . . 29

    Freisprechlautstärke Mobilteil . . . . . 28

    Hörerlautstärke . . . . . 28

    Klingelton . . . . . 29

Liste

    Call-by-Call-Liste . . . . . 21

    Mobilteile . . . . . 14

Logo . . . . . 28

Löschen

    Zeichen . . . . . 15

Lösch-Taste . . . . . 15

## M

Manuelle Wahlwiederholung . . . . . 23

Medizinische Geräte . . . . . 4

Meldung des Netz-Anrufb. ansehen . . . 24

Menü

    Endeton . . . . . 30

    Führung . . . . . 15

    öffnen . . . . . 14

Übersicht . . . . . 18

Mikrofon . . . . . 1

Mobilteil

    Babyalarm nutzen . . . . . 25

    Display-Beleuchtung . . . . . 28

    Display-Sprache . . . . . 27

    ein-/ausschalten . . . . . 16

    einstellen . . . . . 27

    Freisprechlautstärke . . . . . 28

    Hinweistöne . . . . . 30

    Hörerlautstärke . . . . . 28

    in Betrieb nehmen . . . . . 7

    in Lieferzustand zurücksetzen . . . . 30

    Kontakt mit Flüssigkeit . . . . . 35

    Liste . . . . . 14

    Logo . . . . . 28

    Ruhezustand . . . . . 16

    stummschalten . . . . . 20

## N

Nachrichten-Taste . . . . . 1

    Listen aufrufen . . . . . 23

Netzanbieter (Nummernliste) . . . . . 21

Netz-Anrufbeantworter . . . . . 24

Nummer

    als Ziel bei Babyalarm . . . . . 26

    aus dem Telefonbuch übernehmen . 23

    Eingabe mit Telefonbuch . . . . . 23

    im Telefonbuch speichern . . . . . 21

    ins Telefonbuch übernehmen . . . . . 23

Nummernliste

    Netzanbieter . . . . . 21

## P

Pflege des Telefons . . . . . 35

## Q

Quittungstöne . . . . . 30

## R

Raute-Taste . . . . . 1, 16

Reihenfolge im Telefonbuch . . . . . 21

R-Taste . . . . . 1

Rufannahme . . . . . 28

Ruhezustand (Display) . . . . . 16

Ruhezustand, zurückkehren in den . . 16

## S

Sammelruf . . . . . 20

Schlummermodus . . . . . 25



## Stichwortverzeichnis

Schnellwahl	
Netz-Anrufbeantworter . . . . .	24
Senden	
Telefonbucheintrag an Mobilteil . . . . .	22
Service . . . . .	31
Shortcut . . . . .	18
Signalton s. Hinweistöne	
Sound s. Klingelton	
Speicherplatz	
Telefonb./Call-by-Call . . . . .	22
Sperr	
Tastensperre ein-/ausschalten . . . . .	16
Sprache, Display . . . . .	27
Steckernetzgerät . . . . .	4
Stern-Taste . . . . .	1
Steuer-Taste . . . . .	1, 14
Stummschalten des Mobilteils . . . . .	20
Suchen im Telefonbuch . . . . .	22
Symbol	
bei neuen Nachrichten . . . . .	23
Klingelton . . . . .	29
Tastensperre . . . . .	16
Wecker . . . . .	25
<b>T</b>	
Taste 1 (Schnellwahl) . . . . .	1
Taste belegen . . . . .	27
Tasten	
Abheben-Taste . . . . .	1, 19
Auflegen-Taste . . . . .	1, 19
Call-by-Call-Taste . . . . .	1
Display-Tasten . . . . .	1, 15
Ein-/Aus-Taste . . . . .	1
Freisprechen-Taste . . . . .	1, 12
Freisprech-Taste . . . . .	1
Kurzwahl . . . . .	21, 22
Löschen-Taste . . . . .	15
Nachrichten-Taste . . . . .	1
Raute-Taste . . . . .	1, 16
R-Taste . . . . .	1
Schnellwahl . . . . .	1
Stern-Taste . . . . .	1
Steuer-Taste . . . . .	1, 14
Telefonbuch-Eintrag zuordnen . . . . .	21
Tastensperre . . . . .	16
Technische Daten . . . . .	35
Telefonbuch . . . . .	21
bei Nummerneingabe nutzen . . . . .	23
Eintrag speichern . . . . .	21
Eintrag/Liste senden an Mobilteil . . . . .	22
Einträge verwalten . . . . .	22
Nummer aus Text übernehmen . . . . .	23
öffnen . . . . .	14
Reihenfolge der Einträge . . . . .	21
Telefonieren	
Anruf annehmen . . . . .	19
extern . . . . .	19
intern . . . . .	20
Text schreiben, bearbeiten . . . . .	36
<b>U</b>	
Uhrzeit einstellen . . . . .	11
Umwelt . . . . .	34
<b>V</b>	
Verpackungsinhalt . . . . .	5
Vibrationsalarm . . . . .	30
VIP (Telefonbuch-Eintrag) . . . . .	22
<b>W</b>	
Wählen	
Call-by-Call-Liste . . . . .	22
mit Kurzwahl . . . . .	22
Telefonbuch . . . . .	22
Wahlpause	
eingeben . . . . .	1
Wahlwiederholung . . . . .	23
Warnton s. Hinweistöne	
Wartemelodie . . . . .	20
Wecker . . . . .	25
<b>Z</b>	
Zielrufnummer (Babyalarm) . . . . .	26
Zifferntaste belegen . . . . .	27
Zubehör . . . . .	37
Zulassung . . . . .	33