

EN	Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business of Siemens AG. Any statements made by Siemens AG or SHC that are found in the user guides should therefore be understood as statements of Gigaset Communications GmbH. We hope you enjoy your Gigaset.	DA	Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som fra deres side videreførte Siemens AGs Gigaset-forretninger. Siemens AGs eller SHCs eventuelle forklaringer i betjeningsvejledningerne skal derfor forstås som Gigaset Communications GmbHs forklaringer. Vi håber, du får meget glæde af din Gigaset.
DE	Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, die Gigaset Communications GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), die ihrerseits das Gigaset-Geschäft der Siemens AG fortführte. Etwaige Erklärungen der Siemens AG oder der SHC in den Bedienungsanleitungen sind daher als Erklärungen der Gigaset Communications GmbH zu verstehen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Gigaset.	FI	Arvoisa asiakkaamme, Gigaset Communications GmbH on Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)-yhtiöksen oikeudenomistaja, joka jatkoj puolestaan Siemens AG:n Gigaset-liiketoimintaa. Käyttöoppaissa mahdollisesti esiintyvät Siemens AG:n tai SHC:n selosteet on tämän vuoksi ymmärrettävä Gigaset Communications GmbH:n selosteina. Toivotamme Teille paljon iloa Gigaset-laitteestanne.
FR	Chère Cliente, Cher Client, la société Gigaset Communications GmbH succède en droit à Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) qui poursuivait elle-même les activités Gigaset de Siemens AG. Donc les éventuelles explications de Siemens AG ou de SHC figurant dans les modes d'emploi doivent être comprises comme des explications de Gigaset Communications GmbH. Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre Gigaset.	SV	Kära kund, Gigaset Communications GmbH övertar rättigheterna från Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som bedrev Gigaset-verksamheten efter Siemens AG. Alla förklaringar från Siemens AG eller SHC i användarhandboken gäller därför som förklaringar från Gigaset Communications GmbH. Vi önskar dig mycket nöje med din Gigaset.
IT	Gentile cliente, la Gigaset Communications GmbH è successore della Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) che a sua volta ha proseguito l'attività della Siemens AG. Eventuali dichiarazioni della Siemens AG o della SHC nei manuali d'istruzione, vanno pertanto intese come dichiarazioni della Gigaset Communications GmbH. Le auguriamo tanta soddisfazione con il vostro Gigaset.	NO	Kjære kunde, Gigaset Communications GmbH er rettslig etterfølger etter Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som i sin tur videreførte Gigaset-geskjeften i Siemens AG. Eventuelle meddelelser fra Siemens AG eller SHC i bruksanvisningene er derfor å forstå som meddelelser fra Gigaset Communications GmbH. Vi håper du får stor glede av din Gigaset-enhet.
NL	Geachte klant, Gigaset Communications GmbH is de rechtsopvolger van Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), de onderneming die de Gigaset-activiteiten van Siemens AG heeft overgenomen. Eventuele uitspraken of mededelingen van Siemens AG of SHC in de gebruiksaanwijzingen dienen daarom als mededelingen van Gigaset Communications GmbH te worden gezien. Wij wensen u veel plezier met uw Gigaset.	EL	Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η Gigaset Communications GmbH είναι η νομική διάδοχος της Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), η οποία έχει αναλάβει την εμπορική δραστηριότητα Gigaset της Siemens AG. Οι δηλώσεις της Siemens AG ή της SHC στις οδηγίες χρήσης αποτελούν επομένως δηλώσεις της Gigaset Communications GmbH. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη συσκευή σας Gigaset.
ES	Estimado cliente, la Gigaset Communications GmbH es derechohabiente de la Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) que por su parte continuó el negocio Gigaset de la Siemens AG. Las posibles declaraciones de la Siemens AG o de la SHC en las instrucciones de uso se deben entender por lo tanto como declaraciones de la Gigaset Communications GmbH. Le deseamos que disfrute con su Gigaset.	HR	Poštovani korisnici, Gigaset Communications GmbH pravni je sljednik tvrtke Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), koji je nastavio Gigaset poslovanje tvrtke Siemens AG. Zato sve izjave tvrtke Siemens AG ili SHC koje se nalaze u uputama za upotrebu treba tumačiti kao izjave tvrtke Gigaset Communications GmbH. Nadamo se da sa zadovoljstvom koristite svoj Gigaset uređaj.
PT	SCaros clientes, Gigaset Communications GmbH é a sucessora legal da Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), que, por sua vez, deu continuidade ao sector de negócios Gigaset, da Siemens AG. Quaisquer declarações por parte da Siemens AG ou da SHC encontradas nos manuais de utilização deverão, portanto, ser consideradas como declarações da Gigaset Communications GmbH. Desejamos que tenham bons momentos com o seu Gigaset.	SL	Spoštovani kupec! Podjetje Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik podjetja Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ki nadaljuje dejavnost znamke Gigaset podjetja Siemens AG. Vse izjave podjetja Siemens AG ali SHC v priložnikih za uporabnike torej veljajo kot izjave podjetja Gigaset Communications GmbH. Želimo vam veliko užitkov ob uporabi naprave Gigaset.

- CS** Vážení zákazníci,
společnost Gigaset Communications GmbH je právním nástupcem společnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), která dále přejala segment produktů Gigaset společnosti Siemens AG. Jakékoli prohlášení společnosti Siemens AG nebo SHC, které naleznete v uživatelských příručkách, je třeba považovat za prohlášení společnosti Gigaset Communications GmbH. Doufáme, že jste s produkty Gigaset spokojeni.
- SK** Vážený zákazník,
Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je právnym nástupcom spoločnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ktorá zasa pokračovala v činnosti divízie Gigaset spoločnosti Siemens AG. Z tohto dôvodu je potrebné všetky vyhlásenia spoločnosti Siemens AG alebo SHC, ktoré sa nachádzajú v používateľských príručkách, chápať ako vyhlásenia spoločnosti Gigaset Communications GmbH. Veríme, že budete so zariadením Gigaset spokojní.
- RO** Stimatе client,
Gigaset Communications GmbH este succesorul legal al companiei Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), care, la rândul său, a continuat activitatea companiei Gigaset a Siemens AG. Orice afirmații efectuate de Siemens AG sau SHC și incluse în ghidurile de utilizare vor fi, prin urmare, considerate a aparține Gigaset Communications GmbH.
Sperăm ca produsele Gigaset să fie la înălțimea dorințelor dvs.
- SR** Poštovani potrošaču,
Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik kompanije Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), kroz koju je nastavljeno poslovanje kompanije Gigaset kao dela Siemens AG. Stoga sve izjave od strane Siemens AG ili SHC koje se mogu naći u korisničkim uputstvima treba tumačiti kao izjave kompanije Gigaset Communications GmbH.
Nadamo se da ćete uživati u korišćenju svog Gigaset uređaja.
- BG** Уважаеми потребители,
Gigaset Communications GmbH е правоприемникът на Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), която на свой ред продължи бизнеса на подразделението Siemens AG. По тази причина всякакви изложения, направени от Siemens AG или SHC, които се намират в ръководствата за потребителя, следва да се разбират като изложения на Gigaset Communications GmbH.
Надяваме се да ползвате с удоволствие вашия Gigaset.
- HU** Tisztelt Vásárló!
A Siemens Home and Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) törvényes jogutódja a Gigaset Communications GmbH, amely a Siemens AG Gigaset üzletágának utódja. Ebből következően a Siemens AG vagy az SHC felhasználói kézikönyveiben található bármely kijelentést a Gigaset Communications GmbH kijelentésének kell tekinteni.
Reméljük, megelégedéssel használja Gigaset készülékét.
- PL** Szanowny Kliencie,
Firma Gigaset Communications GmbH jest spadkobiercą prawnym firmy Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), która z kolei przejęła segment produktów Gigaset od firmy Siemens AG. Wszelkie oświadczenia firm Siemens AG i SHC, które można znaleźć w instrukcjach obsługi, należy traktować jako oświadczenia firmy Gigaset Communications GmbH.
Życzymy wiele przyjemności z korzystania z produktów Gigaset.
- TR** Sayın Müşterimiz,
Gigaset Communications GmbH, Siemens AG'nin Gigaset işletmesini yürüten Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)'nin yasal halefidir. Kullanma kılavuzlarında bulunan ve Siemens AG veya SHC tarafından yapılan bildiriler Gigaset Communications GmbH tarafından yapılmış bildiriler olarak algılanmalıdır.
Gigaset'ten memnun kalmanızı ümit ediyoruz.
- RU** Уважаемые покупатель!
Компания Gigaset Communications GmbH является правопреемником компании Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), которая, в свою очередь, приняла подразделение Gigaset в свое управление от компании Siemens AG. Поэтому любые заявления, сделанные от имени компании Siemens AG или SHC и встречающиеся в руководствах пользователя, должны восприниматься как заявления компании Gigaset Communications GmbH.
Мы надеемся, что продукты Gigaset удовлетворяют вашим требованиям.



Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2004
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens-mobile.com/gigaset

Gigaset SL1 colour

Gigaset

Kurzübersicht

Empfangsfeldstärke

- ▣▣▣▣ 100 % ▣▣▣▣ > 75 %
- ▣▣▣▣ 50 % ▣▣▣▣ geringer E.
- ▣▣▣▣ kein Empfang (blinkt)

Abheben-Taste

- ◆ Gespräch annehmen
- ◆ Wahlvorgang einleiten
- ◆ Umschalten von Freisprech- auf „Hörerbetrieb“

Steuer-Taste

Öffnet das Menü, Telefonbuch, Sprachwahl. Navigation im Eingabefeld

Freisprech-Taste

- ◆ Umschalten von „Hörer“- auf Freisprechbetrieb
- ◆ Leuchtet: Freisprechen ist eingeschaltet
- ◆ Blinkt: ankommender Ruf, automatische Wahlwiederholung

Telefonbuch öffnen

Taste 1


T-NetBox/Anrufbeantworter auswählen (ca. 2 Sek. lang drücken)

Stern-Taste

- ◆ Klingeltöne ein/aus (ca. 2 Sek. lang drücken)
- ◆ Bei der Texteingabe Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung

R-Taste

Wahlpause eingeben (lang drücken)

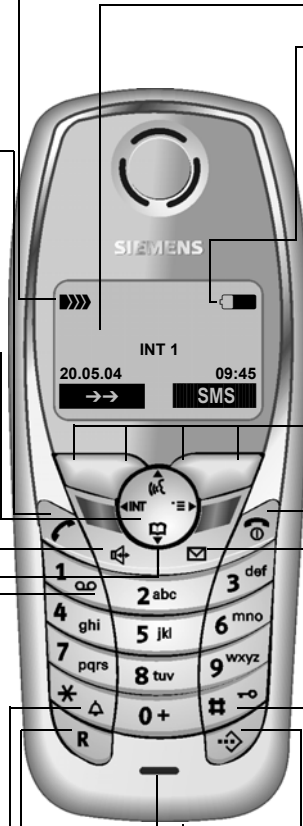

Display (Anzeigefeld)

Ladezustand

- ▢ leer ▢ voll
- ▢ blinkt: Akku fast leer bzw. Akku wird geladen

Aktuelle Funktionen und Display-Tasten

Mit den Display-Tasten haben Sie Zugriff auf die im Display dargestellten Funktionen.

Auflegen-, Ein-/Aus-Taste

- ◆ Gespräch beenden
- ◆ Funktion abbrechen
- ◆ Eine Menüebene zurück (kurz drücken)
- ◆ Zurück in Ruhezustand (ca. 1 Sek. lang drücken)
- ◆ Mobilteil ein/aus (ca. 2 Sek. lang drücken)

Nachrichten-Taste

- ◆ Zugriff auf Anrufer- und Nachrichtenliste
- ◆ Blinkt: neue Nachrichten und Anrufe

Raute-Taste

Tastensperre ein/aus (ca. 1 Sek. lang drücken)

Kurzwahllisten-Taste

Kurzwahlliste öffnen (kurz drücken)

Mikrofon

Anschlussbuchse für Headset und PC-Interface

Darstellung eines Mobilteils, das an einer SMS-fähigen Basis angemeldet ist.

Inhaltsverzeichnis

Kurzübersicht	1
Sicherheitshinweise	4
Telefon in Betrieb nehmen	5
Mobilteil in Betrieb nehmen	5
Anmeldung	6
Display-Sprache ändern	6
Basis wechseln	7
Gürtelclip befestigen	7
Mobilteil ein-/ausschalten	7
Tastensperre ein-/ausschalten	7
Bedienen des Telefons und Menü-Führung	8
Tasten	8
Grafisches Hauptmenü	9
Zeitfunktionen	10
Datum und Uhrzeit einstellen	10
Wecker einstellen	10
Termin einstellen	10
Telefonieren	11
Extern anrufen und Gespräch beenden	11
Intern anrufen und Gespräch beenden	11
Anruf annehmen	12
Freisprechen	12
Mobilteil stummschalten	12
Telefonbuch und weitere Listen nutzen	13
Telefonbuch und Kurzwahlliste	13
Telefonbuch- bzw. Kurzwahllisten-Einträge verwalten	14
Sprachwahl	15
Verketteten einer Call-by-Call-Nummer mit einer Rufnummer	16
Wahlwiederholungsliste	16
E-Mail-Verzeichnis	17
Freien Speicherplatz anzeigen	17
Mehrere Mobilteile nutzen	18
Intern rückfragen	18
Anklopfen beim internen Gespräch annehmen/abweisen	18
Mobilteil als Babyfon nutzen	18
Walkie-Talkie-Modus einstellen	19

Mobilteil einstellen	21
Automatische Rufannahme aus-/einschalten	21
Farbschema und Kontrast einstellen	21
Logo anzeigen	21
Nachtmodus einstellen	21
Sprachlautstärke ändern	21
Klingeltöne ändern	22
Sound Manager	23
Hinweistöne ein-/ausschalten	23
Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen	23
Anhang	25
Pflege und Kontakt mit Flüssigkeit	25
Kundenservice (Customer Care)	25
Zulassung	25
Technische Daten	26
Zeichensatztabelle	26
Texteingabehilfe	27
PC Interface	28
Garantie-Urkunde Österreich	30
Garantie-Urkunde Schweiz	31
Garantie-Urkunde Belgien	32
Stichwortverzeichnis	33

Sicherheitshinweise



Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzgerät**, wie auf der Unterseite des Gerätes gekennzeichnet.



Legen Sie nur den **empfohlenen, aufladbaren Akku (S. 26)** ein! D. h. keinen anderen Akkutyp oder eine nicht wieder aufladbare Batterie, da das zu Gesundheits- und Personenschäden führen kann.



Legen Sie den wieder aufladbaren Akku richtig gepolt ein und verwenden Sie ihn gemäß dieser Bedienungsanleitung.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes (z. B. Arztpraxis).



Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.



Das Mobilteil ist nicht spritzwassergeschützt (S. 25).



Während der Autofahrt darf der Fahrer nicht telefonieren (Walkie-Talkie-Funktion).



Telefon ausschalten, während Sie sich im Flugzeug aufhalten (Walkie-Talkie-Funktion). Gegen versehentliches Einschalten sichern.



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (z. B. Lackierereien).



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Entsorgen Sie Akku und Telefon umweltgerecht.

i

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

Telefon in Betrieb nehmen

Die Verpackung enthält:

ein Mobilteil Gigaset SL1 colour, eine Ladeschale mit Steckernetzgerät, einen Gürtelclip für das Mobilteil, einen Akku, eine Bedienungsanleitung.

Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. **Bitte die Schutzfolie abziehen!**

Akku einlegen




- ◆ Akku **richtig** einlegen (siehe linke Abbildung),
- ◆ Deckel etwa **3 mm nach unten versetzt auflegen** und nach **oben** schieben, bis er einrastet,
- ◆ **zum Öffnen** des Deckels auf die Vertiefung drücken und **nach unten** schieben.



Verwenden Sie nur den von Siemens auf S. 26 empfohlenen aufladbaren Akku! D. h. auf keinen Fall eine herkömmliche (nicht wieder aufladbare) Batterie oder einen anderen Akkutyp, da erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Batterie bzw. des Akkus zerstört werden (gefährlich). Ebenfalls könnten Funktionsstörungen bzw. Beschädigungen des Gerätes auftreten.

Akku laden

Stellen Sie das Mobilteil mit dem **Display nach vorn** in die Ladeschale. Lassen Sie das Mobilteil zum Laden des Akkus in der Ladeschale stehen, denn der Akku ist im Lieferzustand nicht geladen. Das Aufladen des Akkus wird im Display oben rechts durch Blinken des Akkusymbols  angezeigt.



Beim ersten Laden empfehlen wir eine ununterbrochene Ladezeit von fünf Stunden – unabhängig von der Ladezustandsanzeige! Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Telefon in Betrieb nehmen







Der Ladezustand des Akkus wird nur nach einem **ununterbrochenen** Lade-/Entladevorgang richtig angezeigt. Sie sollten daher den Akku nicht unnötig entfernen und den Ladevorgang nicht vorzeitig beenden.

i	<ul style="list-style-type: none">◆ Nach dem ersten Ladevorgang können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Ladeschale zurückstellen. Das Laden wird elektronisch gesteuert. Dadurch wird der Akku schonend geladen.◆ Der Akku erwärmt sich während des Aufladens; das ist normal und ungefährlich.
----------	--

Anmeldung

Bevor Sie Ihr Gigaset SL1 colour nutzen können, müssen Sie es **manuell anmelden**. Die Anmeldung müssen Sie am Mobilteil und an der Basis einleiten.

1. Am Mobilteil

	Menü öffnen.
  OK	Auswählen und bestätigen.
 MT anmelden OK	Auswählen und bestätigen.
 Basis 1 OK	Basis (1–4) auswählen und bestätigen, z. B. Basis 1 .
 OK	System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und bestätigen.







Nach Eingabe der System-PIN blinkt im Display z. B. **Basis 1**.

2. An der Basis

Wie Sie die Anmeldung des Mobilteils an der Basis einleiten, lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung der Basis nach.

Display-Sprache ändern

Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

	Menü öffnen.
  OK	Auswählen und bestätigen.
 Sprache OK	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Sprache ist mit ✓ markiert (Lieferzustand: Englisch).
 OK	Sprache auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Sie haben aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt:


   drücken, mit  die richtige Sprache auswählen und mit **OK** bestätigen.

Basis wechseln

Ist Ihr Mobilteil an mehreren Basen angemeldet, können Sie es auf eine bestimmte Basis oder auf die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**) einstellen.

- ; **OK**; **Basisauswahl** **OK**;
- (Angemeldete Basis oder **Beste Basis** auswählen) **OK**.

Gürtelclip befestigen

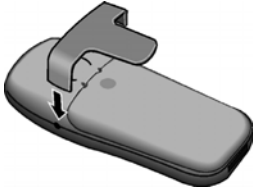

Den Gürtelclip auf der Rückseite des Mobilteils andrücken, bis die seitlichen „Nasen“ in die Aussparungen einrasten.

Mobilteil ein-/ausschalten

Zum **Einschalten**: Auflegen-Taste **lang** drücken.

Zum **Ausschalten**: Auflegen-Taste im Ruhezustand erneut **lang** drücken.

Wenn Sie das Mobilteil in die Ladeschale legen, schaltet es sich automatisch ein.

Tastensperre ein-/ausschalten

Raute-Taste **lang** drücken (im Display erscheint das Symbol).

Zum **Ausschalten/Entsperren**: Raute-Taste **erneut** lang drücken.

Die Tastensperre schaltet sich automatisch aus, wenn Sie angerufen werden. Nach Gesprächsende schaltet sie sich wieder ein.



i

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

Bedienen des Telefons und Menü-Führung

Tasten

Steuer-Taste





Die Steuer-Taste ist mit vier Richtungspfeilen und den dazugehörigen Symbolen versehen. Je nachdem, auf welche Markierung Sie drücken wird eine bestimmte Funktion aufgerufen. In der Bedienungsanleitung ist die jeweilige Seite, auf die Sie drücken müssen, schwarz markiert, z. B.: Taste  für rechts = Menü öffnen. Das Navigieren im grafischen Hauptmenü ist immer mit der Taste  dargestellt.

Mit der **Steuer-Taste** können Sie häufig auch die Funktionen der **rechten Display-Taste** ausführen.

Beispiel:



Unterschiedliche Funktionen der Steuer-Taste:


	Im Ruhezustand	In Listen und Menüs	In einem Eingabefeld
		Nach oben blättern	Die Schreibmarke eine Zeile nach oben setzen
	Telefonbuch öffnen	Nach unten blättern	Die Schreibmarke eine Zeile nach unten setzen
	Grafisches Hauptmenü öffnen	Ausgewählten Eintrag bestätigen (wie OK)	Die Schreibmarke nach rechts setzen
	Liste der Mobilteile öffnen	Eine Menü-Ebene zurück springen bzw. abbrechen	Die Schreibmarke nach links setzen

Innerhalb des **grafischen Hauptmenüs** navigieren Sie mit der Steuer-Taste durch die im Display angezeigten Symbole.





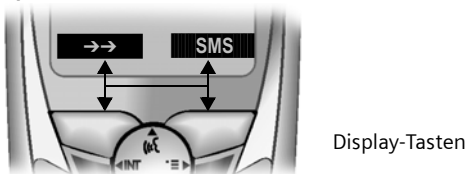

Display-Tasten

Display-Tasten sind die **waagrechten Wipp-Tasten** direkt unter dem Display. Entsprechend der jeweiligen Bediensituation wechselt ihre Funktion. Die aktuelle Funktion wird direkt darüber im Display angezeigt.


Beispiel:



Die verschiedenen Symbole haben bei Tastendruck folgende Bedeutung:


	Wahlwiederholungs-Taste: Die Liste der letzten 10 Rufnummern öffnen.
	OK-Taste: Menüfunktion bestätigen bzw. Eingabe durch Bestätigung speichern.
	Menü-Taste: Im Ruhezustand das Hauptmenü öffnen. Beim Telefonieren ein zustandsabhängiges Menü öffnen.
	Lösch-Taste: Eingabe zeichenweise von rechts nach links löschen.
	Escape-Taste: Eine Menüebene zurück bzw. Vorgang abbrechen.
	E-Mail-Verzeichnis öffnen.

Von einer beliebigen Stelle im Menü in den Ruhezustand zurückkehren

Auflegen-Taste  ca. 1 Sek. lang drücken **oder** keine Taste drücken.

Nach 2 Min. wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand. Änderungen, die Sie nicht durch Drücken von **OK**, **Ja**, **Sichern**, **Senden** oder mit **Speichern** **OK** bestätigt bzw. gespeichert haben, werden verworfen.

Grafisches Hauptmenü

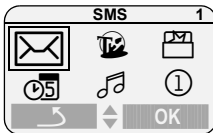

Die Auswahl der angezeigten Symbole hängt von Ihrer Basis ab.

Das Display zeigt alle Menü-Einträge des Hauptmenüs in Form von farbigen Symbolen an. Mit der Steuer-Taste wählen Sie das gewünschte Symbol aus, das dann mit einem Rahmen hervorgehoben wird. Der dazugehörige Name des Menüs wird in der obersten Zeile des Displays angezeigt. Zum Öffnen des Menüs drücken Sie die Display-Taste **OK**. Ist das Hauptmenü dreizeilig, werden entweder die beiden oberen oder die beiden unteren Zeilen dargestellt.

Zeitfunktionen

Datum und Uhrzeit einstellen

Die Datums- und Uhrzeiteinstellung ist notwendig, damit korrekt angezeigt werden kann, wann Anrufe eingegangen sind.

; **OK**; **Datum/Uhrzeit** **OK**; (Tag/Monat/Jahr eingeben);
 (in die nächste Zeile) (Std./Min. eingeben);
 (ggf. in die nächste Zeile) (12- oder 24-Stunden-Anzeige wählen); **Sichern**,
 (zurück in den Ruhezustand).

Bei eingestellter 12-Stunden-Anzeige können Sie in der Zeile **Zeit:** mit der Display-Taste **am/pm** zwischen **am** und **pm** wechseln.

Wecker einstellen

Voraussetzung: Datum und Uhrzeit sind eingestellt (S. 10).

Wecker einschalten und einstellen

; **OK**; **Wecker** **OK**; (**Ein** auswählen);
 (Weckzeit eingeben); **Sichern**; (zurück in den Ruhezustand).

Bei eingestellter 12-Stunden-Anzeige können Sie in der Zeile **Zeit:** mit der Display-Taste **am/pm** zwischen **am** und **pm** wechseln.

Ein Weckruf erfolgt nur im Ruhezustand des Mobilteils, nicht bei eingeschaltetem Babyfon, Walkie-Talkie, im Gespräch oder während einer automatischen Wahlwiederholung.

Wie Sie Lautstärke und Melodie einstellen, lesen Sie auf S. 22.

Wecker ausschalten

Der Wecker ist auf eine bestimmte Uhrzeit eingestellt, er soll aber nicht klingeln.

; **OK**; **Wecker** **OK**.
 (**Aus** auswählen); **Sichern**; (zurück in den Ruhezustand).

Weckruf ausschalten

Display-Taste **Ruf aus** oder eine **beliebige Taste** drücken.

Termin einstellen

Sie können sich von Ihrem Mobilteil an bis zu fünf Termine erinnern lassen.

Termin einschalten und einstellen

; **OK**; **Termine** **OK**; **Termin 2** (Beispiel) **OK**.
 (**Ein** auswählen); (Tag/Monat eingeben); (Std./Min. eingeben);
Ändern; (Namen eingeben) **OK**; **Sichern**; (zurück in den Ruhezustand).

Ein eingestellter Termin wird mit dem Symbol angezeigt.

Der Terminruf erfolgt nur im Ruhezustand des Mobilteils, nicht bei eingeschaltetem Babyfon, Walkie-Talkie, im Gespräch oder während einer automatischen Wahlwiederholung.

Bei eingestellter 12-Stunden-Anzeige können Sie in der Zeile **Zeit**: mit der Display-Taste **am/pm** zwischen **am** und **pm** wechseln.

Wie Sie Lautstärke und Melodie einstellen, lesen Sie auf S. 22.

Terminruf ausschalten

Wenn Ihnen ein Termin signalisiert wird, können Sie ihn mit **Ruf aus** ausschalten.

Nicht angenommene Termine, Jahrestage anzeigen und löschen

; **OK**; **Ereignisse** **OK**; Termin/Jahrestag auswählen).

Zurück	Display-Taste drücken (Liste verlassen).
oder ...	Termin/Jahrestag löschen:
Löschen	Display-Taste drücken.
... weiter mit	
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Ein abgelaufener Termin ist mit , ein abgelaufener Jahrestag mit markiert.

Telefonieren

Extern anrufen und Gespräch beenden

(Rufnummer eingeben), (Abheben-Taste) drücken (Reihenfolge unerheblich).
Gespräch **beenden**/Wahlvorgang **abbrechen**: (Auflegen-Taste) drücken.

Wahlpause

Sie können zwischen der Vorwahl und der Rufnummer eine Wahlpause einfügen.
Drücken Sie dazu ca. 2 Sek. die Taste . Anschließend geben Sie die Rufnummer ein.

Intern anrufen und Gespräch beenden

Gespräche mit anderen, an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenlos.




Ein bestimmtes Mobilteil anrufen

; (Mobilteil auswählen); drücken. **Oder:** (Beispiel) drücken.
Zum **Beenden**: (Auflegen-Taste) drücken.

Alle Mobilteile gleichzeitig anrufen („Sammelruf“)

; (Stern-Taste) drücken.
Zum **Beenden**: (Auflegen-Taste) drücken.

Anruf annehmen


Ihr Mobilteil klingelt, der Anruf wird im Display angezeigt und die Freisprech-Taste  blinkt.  (Abheben-Taste) drücken (**oder** Display-Taste **Abheben** **oder** Freisprech-Taste ).

Ist die Funktion **Aut.Rufannahme** eingeschaltet (S. 21), müssen Sie das Mobilteil nur aus der Ladeschale nehmen, um den Anruf anzunehmen.


Wenn der **Klingelton stört**, drücken Sie die Display-Taste **Ruf aus**. Den Anruf können Sie noch so lange annehmen, wie er im Display angezeigt wird.

Freisprechen

Freisprechen ein-/ausschalten

Vor dem Wählen:  (Rufnummer eingeben);  (Freisprech-Taste) drücken.

Während eines Gesprächs:  (Freisprech-Taste) drücken.

Zum **Ausschalten:**  (Abheben-Taste) drücken.



Möchten Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen, müssen Sie die Freisprech-Taste  beim Hineinstellen gedrückt halten.




Bevor Sie die Funktion Freisprechen nutzen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner sagen.

Lautstärke während des Freisprechens im Gespräch ändern

Sie führen ein Gespräch, das Freisprechen  ist eingeschaltet.

 (Freisprech-Taste) **erneut** drücken;  Lautstärke leiser oder lauter; **Sichern**.


Mobilteil stummschalten


. Das Gespräch wird „gehalten“ (Wartemelodie).

Zum **Beenden:** Display-Taste  drücken.




Telefonbuch und weitere Listen nutzen

Telefonbuch und Kurzwahlliste








Im Telefonbuch und in der Kurzwahlliste können Sie bis zu 200 Rufnummern speichern. Das **Telefonbuch** rufen Sie mit der Taste  auf. Zu jedem Telefonbucheintrag können Sie einen Jahrestag hinterlegen und den Eintrag als „VIP“ markieren.

Die **Kurzwahlliste** ist ein spezielles Telefonbuch, in dem Sie besonders wichtige Rufnummern ablegen können, z. B. private Telefonnummern, Vorwahlen von Netzanbietern („Call-by-Call-Nummern“) o. Ä. Sie rufen die Kurzwahlliste mit der Taste  auf.

Die Bedienung der Kurzwahlliste ist, abgesehen vom Speichern von Einträgen, mit der Bedienung des Telefonbuchs identisch.

- ◆ Bei der Eingabe von Namen unterstützt Sie die Texteingabehilfe **EATONI** (S. 27, im Lieferzustand ausgeschaltet).
- ◆ Wie Sie Text korrekt eingeben, entnehmen Sie bitte der **Zeichensatztablelle** (S. 26).
- ◆ Sie können für eine Nummer bis zu 32 Ziffern und für einen Namen bis zu 16 Buchstaben eingeben.
- ◆ Bei Eingabe einer Nummer können Sie über ,  **Pause einfügen OK** bzw. über etwa 2 Sek. langes Drücken der Taste  die entsprechende Pause einfügen.

Rufnummer im Telefonbuch speichern

 (Telefonbuch öffnen); **Neuer Eintrag OK**;  (Rufnummer eingeben);  (in die nächste Zeile);  (Namen eingeben);  (Menü öffnen), **Speichern OK**. (Um zusätzlich einen Jahrestag einzugeben, **nach** Eingabe des Namens: mit  in die Zeile **Jahrestag**: springen, Display-Taste **Ändern** drücken und Datum eingeben. **Sichern** drücken.);  **lang** drücken (zurück in den Ruhezustand).

Einen Jahrestag löschen Sie, indem Sie im Telefonbuch-Eintrag im **Feld für den Jahrestag** die Display-Tasten **Ändern**, nach dem Display-Wechsel **Löschen** und nach einem weiteren Display-Wechsel **Sichern** drücken.


Erinnerungsruf an einen Jahrestag











Ein Erinnerungsruf wird mit der ausgewählten Klingeltomelodie am Mobilteil signalisiert. Im Display wird der Telefonbucheintrag mit    angezeigt.

i

Ist Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie ggf. die Vorwahlziffer (Amtskennziffer AKZ) als erste Ziffer Ihres Telefonbucheintrags eingeben.

Rufnummer in der Kurzwahlliste speichern

Sie können **bis zu neun** Einträgen der Kurzwahlliste jeweils eine der Ziffern 0, 2–9 zuordnen. Wenn Sie im Ruhezustand eine dieser Ziffern lang drücken und die Abheben-Taste  drücken, sind Sie sofort mit der Rufnummer verbunden, die der Ziffer zugeordnet ist.






 (Kurzwahlliste öffnen); **Neuer Eintrag OK** ;  (Rufnummer eingeben);  (in die nächste Zeile),  (Namen eingeben);  (Menü öffnen); **Speichern OK** . (Um zusätzlich eine Kurzwahlziffer zu speichern, **nach** Eingabe des Namens: mit  in die Zeile **Auf Taste**: springen, mit  eine Ziffer [0, 2–9] für diese Rufnummer auswählen, Display-Taste **Sichern** drücken.)  **lang** drücken (zurück in den Ruhezustand).







Bereits verwendete Ziffern können nicht doppelt vergeben werden.



Mit Telefonbuch/Kurzwahlliste wählen

 bzw.  (Telefonbuch/Kurzwahlliste öffnen);  (Eintrag auswählen); .

Telefonbuch- bzw. Kurzwahllisten-Einträge verwalten

Um eine der folgenden Menüfunktionen zu nutzen, drücken Sie die Telefonbuch-Taste  bzw. die Kurzwahllisten-Taste . Blättern Sie mit  zu dem Eintrag und drücken Sie anschließend , um das Menü zu öffnen. Blättern Sie mit  zu der gewünschten Funktion.

Oder:  bzw. ;  (Anfangsbuchstaben eingeben); ggf. mit  blättern **oder**  weitere Buchstaben des Namens eingeben; .

Nr. verwenden	
Eintrag ändern	
Eintrag löschen	
Eintrag als VIP	Gilt nur für das Telefonbuch ()
Kopier. u. ändern	Gilt nur für das Telefonbuch ()
Eintrag senden	
Liste löschen	
Liste senden	
Speicherplatz	

Haben Sie einen Eintrag ausgewählt, drücken Sie zum Ansehen bzw. Ändern des Eintrags die Display-Taste **Ansehen** und dann **Ändern**.








Die Funktionen „Als VIP markieren“ und „kopieren und ändern“

Telefonbucheinträge von besonders wichtigen Anrufern können Sie als **VIP** (Very Important Person) markieren, d. h. eine bestimmte Melodie zuweisen. Sie hören dann an der Klingelmelodie, wer Sie anruft. **Voraussetzung:** Rufnummernübermittlung.

Um einen ähnlichen Eintrag nicht doppelt eingeben zu müssen, können Sie eine **Kopie** anlegen und diesen Eintrag dann **ändern**.

Einzelnen Eintrag bzw. komplette Liste an ein Mobilteil senden

Sie können einzelne Einträge oder die komplette Liste an ein anderes, an derselben Basis angemeldetes Gigaset SL1 colour-, S1-, S1 colour-, C2-Mobilteil oder Comfort-Mobilteile der Serie Gigaset 4000, 3000 und 2000 übertragen. Hinterlegte Sprachmuster und Kurzwahlziffern werden nicht übertragen. Die Einstellungen VIP wird mobilteilabhängig übertragen


 bzw.  (Telefonbuch/Kurzwahlliste öffnen);  (Eintrag auswählen);
 (Menü öffnen);  **Eintrag senden** **OK** oder  **Liste senden** **OK**);
 (Interne Nummer des Empfänger-Mobilteil eingeben); **OK**.

Solange Sie nach Senden eines Eintrags mit der Display-Taste **Ja** bestätigen, können Sie weitere Einträge auswählen. Mit der Display-Taste **Nein** beenden Sie den Sendevorgang.

Sprachwahl

Mit der Sprachwahl wählen Sie, indem Sie den Namen des Gesprächspartners sprechen. Dazu müssen Sie ein Sprachmuster hinterlegen, d. h. der von Ihnen gesprochene Name wird im Mobilteil gespeichert.

Bis zu vier Benutzer können pro Eintrag ein Sprachmuster hinterlegen/aufnehmen. Vor der Aufnahme muss sich der Benutzer „identifizieren“, z. B. als **Benutzer 2**.

Es können **insgesamt** 23 Sprachmuster für Telefonbuch-Einträge gespeichert werden. Ein mit einem Sprachmuster hinterlegter Eintrag ist im Sprach-Telefonbuch mit  markiert.

Sprachmuster für einen vorhandenen Telefonbuch-Eintrag aufnehmen


Sprechen Sie Ihr Sprachmuster in einer leisen Umgebung (Abstand ca. 25 cm) auf.


Schritt 1: Telefonbuch für die Sprachwahl öffnen:

 (Telefonbuch öffnen);  (Eintrag auswählen); **Sprache**;  **Benutzer 2** (Bsp.) **OK**.

Schritt 2: Aufnahme starten:

Aufn.; **OK** (Display-Aufforderung bestätigen). Sprechen Sie nach der entsprechenden Aufforderung im Display den Namen. Wiederholen Sie **den Namen** nach der erneuten Aufforderung im Display. Die Aufnahme wird automatisch gespeichert

 **lang** drücken (zurück in den Ruhezustand).

Ist Ihr Sprachmuster dem eines anderen Benutzers **zu ähnlich**, werden Sie mit einer Meldung darauf aufmerksam gemacht. Beenden Sie diese Meldung mit , kehren Sie zum Anfang der Sprachaufnahme zurück und wiederholen Sie die Aufnahme.

Mit Sprachwahl wählen: Taste  **lang** drücken und den Namen sprechen.

Ansage des Namens bei einem Anruf

Bei einem ankommenden externen Anruf können Sie sich zusätzlich zum Klingelton einmal den Namen des Anrufers ansagen lassen.

Voraussetzungen: Rufnummernübermittlung. Ein Sprachmuster ist hinterlegt (S. 15).

Ansage des Namens ein-/ausschalten



 (Menü öffnen);   **OK**;  **Klingeltöne** **OK**; **Für ext. Anrufe** **OK**;
2x  (in die übernächste Zeile),  (**Name ansag.:**) ein-/ausschalten; **Sichern**;

Telefonbuch und weitere Listen nutzen

 **lang** drücken (zurück in den Ruhezustand).





Sprachmuster anhören

Telefonbuch für die Sprachwahl öffnen (s. **Schritt 1**, S. 15). **Danach:**

 (Eintrag auswählen); **Anhören**;  **lang** drücken (zurück in den Ruhezustand).






Sprachmuster ändern oder löschen

Telefonbuch für die Sprachwahl öffnen (s. **Schritt 1**, S. 15). **Danach:**

 (Eintrag auswählen);  (Menü öffnen); **Muster aufn. OK** oder  **Muster löschen OK**;  **lang** drücken (zurück in den Ruhezustand).








Nach dem Löschen eines Eintrags, bleiben Rufnummer und Name erhalten. Auch die Sprachmuster von anderen Benutzern sind noch vorhanden.

Benutzername ändern

 (Telefonbuch öffnen);  (Eintrag auswählen); **Sprache**;
 **Benutzer 2** (Bsp.); **Ändern**;  (Namen eingeben) **Sichern**;
 **lang** drücken (zurück in den Ruhezustand).

Verketteten einer Call-by-Call-Nummer mit einer Rufnummer

Mit dieser Funktion kann eine Vorwahl eines Netzanbieters, die in der Kurzwahlliste gespeichert ist, der Rufnummer vorangestellt werden („Verketteten“).

 (Kurzwahlliste öffnen);  (Eintrag auswählen);  (Menü öffnen);
Nr. verwenden OK;  (Telefonbuch öffnen);  (Eintrag auswählen) **OK**; oder 
die Nummer eingeben; .


Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zehn zuletzt gewählten Rufnummern.

Manuelle Wahlwiederholung

 (Wahlwiederholungsliste öffnen);  (Eintrag auswählen); .

Automatische Wahlwiederholung

Bei dieser Funktion wird die Rufnummer automatisch alle 20 Sek. gewählt. Der Teilnehmer meldet sich:  (Abheben-Taste), drücken. Bei Nichtmelden bricht der Ruf nach ca. 30 Sek. ab. Die Funktion schaltet sich nach zehn erfolglosen Versuchen aus.

 (Auflegen-Taste) drücken;  (Wahlwiederholungsliste öffnen);
 (Menü öffnen); **Aut. Wahlwiederh. OK**.

Wahlwiederholung **abbrechen**: Display-Taste **Aus** oder **beliebige** Taste drücken.

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

Folgende Menüfunktionen können Sie nutzen:

(Wahlwiederholungsliste öffnen); (Eintrag auswählen); (Menü öffnen); (Funktion auswählen).

Aut. Wahlwiederh.	
Nr. verwenden	
Nr. ins Tel.buch	
Eintrag löschen	
Liste löschen	

E-Mail-Verzeichnis

Im E-Mail-Verzeichnis speichern Sie E-Mail-Adressen. Sie können insgesamt max. 200 Einträge in Telefonbuch und E-Mail-Verzeichnis und Kurzwahlliste speichern.

Einträge des E-Mail-Verzeichnisses verwalten Sie wie einen Telefonbuch-Eintrag S. 14.

Neue E-Mail-Adresse speichern

Schritt 1: E-Mail-Verzeichnis öffnen:

(Telefonbuch öffnen) **E-Mail-Verzeichnis** **OK**.

Schritt 2: E-Mail-Eintrag anlegen:

Neuer Eintrag **OK**; (Adresse eingeben); (Menü öffnen);

(ggf. , „“, „@“ oder Texteingabehilfe-Funktion auswählen **OK**). Bei eingeschalteter Texteingabehilfe 1x lang und 1x kurz drücken.

Schritt 3: E-Mail-Eintrag speichern:

(Menü öffnen); **Speichern** **OK**; lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Haben Sie einen Eintrag ausgewählt, drücken Sie die Display-Taste **Ansehen**, dann **Ändern** und geben die Adresse ein. Speichern Sie, wie unter „Schritt 3“ beschrieben.

Freien Speicherplatz anzeigen



Der Speicherplatz wird zwischen dem Telefonbuch, der Kurzwahlliste (S. 13) und dem E-Mail-Verzeichnis (S. 17) aufgeteilt. Es wird der Speicherplatz aller Listen angezeigt.


(Telefonbuch öffnen); (Eintrag auswählen); (Menü öffnen);

Speicherplatz **OK**; lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Mehrere Mobilteile nutzen

Externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben



 (Intern-Liste öffnen);  (bestimmtes Mobilteil oder **An alle**) auswählen; **OK**.

Der interne Teilnehmer meldet sich:  (Auflegen-Taste) drücken.

Meldet er sich nicht oder ist besetzt, kommt der Anruf automatisch an Sie zurück (im Display steht **Wiederanruf**).

Intern rückfragen

Während eines **externen** Gesprächs können Sie **intern** anrufen.

 (Intern-Liste öffnen);  (Mobilteil auswählen), **OK**.

Zum **Beenden**: Display-Taste **Beenden** drücken (zurück zu externem Teilnehmer).

Anklopfen beim internen Gespräch annehmen/abweisen

Wenn Sie während eines **internen** Gesprächs einen externen Anruf erhalten, hören Sie den Anklopftton (kurzer Ton). Display-Taste **Abheben** oder **Abweis.** drücken.

Der abgewiesene Anklopftton ist an weiteren angemeldeten Mobilteilen noch zu hören.

Mobilteil als Babyfon nutzen

Mit dieser Funktion wird eine vorher gespeicherte interne oder externe Rufnummer angerufen, sobald im Raum der eingestellte Geräuschpegel erreicht ist. Auch nach dem Auflegen **bleibt** das Babyfon am Mobilteil **eingeschaltet**.

Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte zwischen 1 und 2 Meter betragen.

Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.

Wenn die Babyfonfunktion eingeschaltet ist, werden ankommende Anrufe an dem Mobilteil, das sich in der Nähe des Babys befindet, **ohne Klingelton** signalisiert und lediglich am Display angezeigt. Display und Tastatur sind dabei nicht beleuchtet.

Achten Sie bei Eingabe einer externen Rufnummer darauf, dass der Anschluss, an den der Babyfonruf weitergeleitet wird, nicht durch einen eingeschalteten Anrufbeantworter blockiert ist.

- ◆ Wenn Sie Ihr Babyfon auf eine externe Rufnummer umleiten, sollten Sie den Besitzer dieser Nummer darüber informieren.
- ◆ Der Babyfon-Ruf zu einer **externen** Rufnummer bricht nach ca. 90 Sek., zu einer **internen** Rufnummer (Mobilteil) nach ca. 180 Sek. ab (basisabhängig).



Bevor Sie weggehen, sollten Sie unbedingt die Einstellung des Babyfons, z. B. Empfindlichkeit und Verbindungsaufbau, prüfen.



Die eingeschaltete Babyfonfunktion verringert die Betriebszeit des Mobilteils erheblich. Stellen Sie das Mobilteil, das sich in der Nähe des Babys befindet, ggf. in die Ladeschale, um sicherzustellen, dass sich der Akku nicht leert.

Die Babyfonfunktion ist auch im Walkie-Talkie-Modus möglich.

Babyfonfunktion aktivieren und Zielrufnummer erstmalig eingeben

Schritt 1: Eingabefeld öffnen: ; **OK**; **Babyfon** **OK**.

Schritt 2: Babyfon aktivieren: (in der Zeile **Aktivierung: Ein** wählen);

Schritt 3: Zielrufnummer eingeben: (in die nächste Zeile); **Ändern**;

Interne Rufnummer eingeben: **INT** (Mobilteil auswählen) **OK**; **oder:**

Externe Rufnummer eingeben: ; (Menü öffnen); **Speichern** **OK**;

Schritt 4: Empfindlichkeit einstellen: Ggf. (in die nächste Zeile); ; **Sichern**;

Die Babyfonfunktion ist jetzt eingeschaltet.

Ist das Babyfon eingeschaltet, wechseln Sie mit (Menü öffnen) direkt in die Babyfon-einstellung.

Babyfon deaktivieren

Sie können das Babyfon von **Extern** (basisabhängig) ausschalten. Nehmen Sie den durch die Babyfonfunktion ausgelösten Anruf an und geben Sie die Tasten ein. Etwa 90 Sek. nach Beenden der Verbindung ist die Funktion deaktiviert. Es erfolgt kein erneuter Babyfonruf mehr. Die übrigen Babyfonfunktionen am Mobilteil (z. B. kein Klingelton) bleiben noch so lange eingeschaltet, bis Sie am Mobilteil, das sich beim Baby befindet, die Display-Taste **Aus** drücken.

i

Zum erneuten Aktivieren der Babyfonfunktion mit derselben Rufnummer müssen Sie die Aktivierung wieder einschalten und mit **Sichern** speichern.

Walkie-Talkie-Modus einstellen

Die Walkie-Talkie-Funktion ermöglicht ein Gespräch zwischen zwei Mobilteilen (max. 300 m Reichweite), unabhängig davon, wie weit diese von der Basis entfernt sind.

Voraussetzung:

- ◆ Beide Mobilteile sind an derselben Basis angemeldet worden (für Babyfonfunktion empfohlen) **oder**
- ◆ beide Mobilteile sind an verschiedenen Basen angemeldet und beide sind auf **Beste Basis** eingestellt (S. 7) **oder**
- ◆ eines der Mobilteile ist an keiner Basis angemeldet und das angemeldete Mobilteil ist auf **Beste Basis** eingestellt **oder**
- ◆ beide Mobilteile sind an keiner Basis angemeldet.



Im Walkie-Talkie-Modus sind die Mobilteile für kommende Anrufe nicht mehr erreichbar. Die Betriebszeiten der Mobilteile verringern sich **erheblich**.

Mehrere Mobilteile nutzen

Walkie-Talkie-Modus ein-/ausschalten

 (Menü öffnen);  **OK**;  **Walkie-Talkie OK**.

Zum **Ausschalten**: Display-Taste **Aus** drücken.

 (Abheben-Taste) oder  (Freisprech-Taste) drücken. Der Ruf geht an alle Mobilteile im Walkie-Talkie-Modus. Das Einstellen der Sprachlautstärke und der Hinweistöne erfolgt genau so, als wenn Ihre Mobilteile Kontakt mit der Basis hätten (S. 21). Das Einstellen der Klingeltöne ist im Walkie-Talkie-Modus nicht möglich.


Das Ein-/Ausschalten des Klingeltons (S. 22) bzw. der Tastensperre (S. 7) ist im Walkie-Talkie-Modus möglich.

Um das Menü zu öffnen, drücken Sie die Display-Taste .



Auch wenn Sie Ihr Mobilteil aus- und wieder einschalten, bleibt der Walkie-Talkie-Modus erhalten.

Mobilteil im Walkie-Talkie-Modus als Babyfon nutzen

 (Menü öffnen);  **Babyfon OK**;  (**Ein** wählen);

 (in die nächste Zeile);  (**Niedrig** oder **Hoch** wählen); **Sichern**.

Der Babyfonruf geht nur an Mobilteilen, die sich im Walkie-Talkie-Modus befinden.



Bevor Sie weggehen, sollten Sie unbedingt die Einstellung des Babyfons, z. B. Empfindlichkeit und Verbindungsaufbau, prüfen. Danach sollte die Distanz zwischen den Mobilteilen nicht mehr verändert werden (Reichweite).

Drücken Sie die Display-Taste **Aus** am Babyfon-Mobilteil, um das Babyfon auszuschalten. Das Mobilteil kehrt in den normalen Walkie-Talkie-Modus zurück.

Mobilteil einstellen

Automatische Rufannahme aus-/einschalten

Wenn Sie diese Funktion eingeschaltet haben, nehmen Sie das Mobilteil bei einem Anruf einfach aus der Ladeschale, ohne dafür die Abheben-Taste drücken zu müssen (Lieferzustand: Ein).

(Menü öffnen); **OK**; **Aut.Rufannahme** **OK** (✓ = Ein);
lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Farbschema und Kontrast einstellen

Sie können zwischen vier Farbschemen und mehreren Kontraststufen wählen.

(Menü öffnen); **OK**; **Display** **OK**; **Farbschema** **OK**; (Farbschema auswählen) **OK**; **Kontrast** **OK**; (Kontrast auswählen) **Sichern**;
lang drücken (zurück in Ruhezustand).

Logo anzeigen

Sie können sich anstelle des Ruhezustand-Displays ein Logo anzeigen lassen. Sie können zwischen 3 Bildern auswählen.

(Menü öffnen); **OK**; **Display** **OK**; **Logo** **OK**; (Logo ein-/ausschalten);
 (in die nächste Zeile) (Bild auswählen); **Ansehen** **OK**; **Sichern**;
lang drücken (zurück in Ruhezustand).

Nachtmodus einstellen

Sie können einstellen, dass das Display nicht leuchten soll, während das Mobilteil in der Ladeschale steht (Nachtmodus eingeschaltet).

(Menü öffnen); **OK**; **Display** **OK**; **Nachtmodus** **OK** (✓ = Ein);
lang drücken (zurück in Ruhezustand).

Sprachlautstärke ändern

Sie können die Lautstärke für das Freisprechen in fünf Stufen, die Hörerlautstärke in drei Stufen einstellen – auch während eines externen Gesprächs.

(Menü öffnen); **OK**; **Sprachlautst.** **OK**; (Freisprechlautstärke auswählen);
 (in die nächste Zeile) (Hörerlautstärke auswählen); **Sichern**;
lang drücken (zurück in Ruhezustand).

Klangbetonung

Sie können die Klangqualität der langen Klingelmelodien (4-10) erhöhen.

(Menü öffnen); **OK**; **Klangbetonung** **OK** (✓ = Ein); **lang** drücken (zurück in den Ruhezustand).

Klingeltöne ändern

Sie können zwischen sechs Lautstärken und 26 Melodien (davon 16 polyphonen Melodien) wählen. Polyphone Melodien sind nur verfügbar, wenn Sie vorher mit dem Sound Manager aufgezeichnet oder über das PC-Interface geladen worden sind.

Einstellungen für externe Anrufe, Zeitsteuerung und Namensansage

(Menü öffnen); **OK**; **Klingeltöne OK**; **Für ext. Anrufe OK**;
 (Lautstärke auswählen); (in die nächste Zeile) (Melodie auswählen);
 (ggf. in die nächste Zeile) (Namensansage einschalten, S. 15);

Zeitsteuerung aktivieren

Zeitstrg auswählen; (**Aktivierung: Ein** auswählen.); in die Zeile **Von:** springen (4-stellige Eingabe des Zeitraumes); in die Zeile **Bis:** springen (4-stellige Eingabe des Zeitraumes); (Eingabe der Klingeltonlautstärke); **Sichern** (Zeitsteuerung speichern); **lang** drücken (zurück in den Ruhezustand).

Individuelle Einstellung für interne Anrufe, Weckruf und Termine

(Menü öffnen); **OK**; **Klingeltöne OK**; (Funktion auswählen) **OK**;
 (Lautstärke auswählen); (in die nächste Zeile) (Melodie auswählen);
Sichern. (Zusätzlich bei der Einstellung **Für alle gleich** mit **Ja** Abfrage bestätigen.)
 lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Klingelton aus-/einschalten

Bei ankommenden externen Anrufen klingeln **alle** Mobilteile. Klingelton **ausschalten**: Stern-Taste **lang** drücken. Im Display erscheint das Symbol .

Klingelton **einschalten**: Stern-Taste **lang** drücken.

i

Um den Klingelton für den **aktuellen** Anruf auszuschalten, drücken Sie die Display-Taste **Ruf aus**.

Aufmerksamkeitston ein-/ausschalten

Beim Ausschalten des Klingeltons können Sie einen Aufmerksamkeitston einschalten. Bei einem Anruf ertönt dann **ein kurzer Ton** („Beep“) anstelle des Klingeltons.

Stern-Taste **lang** drücken und **innerhalb von 3 Sek.** die Display-Taste **Beep** drücken. Im Display steht .

Zum **Ausschalten**: Stern-Taste **lang** drücken

Vibrationsalarm

Eingehende Anrufe und andere Meldungen werden durch Vibration angezeigt. Diese Einstellung ist unabhängig von den Klingeltoneinstellungen.

(Menü öffnen); **OK**; **Vibration OK** (✓ = Ein); **lang** drücken (zurück in den Ruhezustand).

Sound Manager

Sie können polyphone Melodien aufnehmen (max. Länge 4 Sek.) oder mittels eines Datenkabels überspielen (S. 28). Maximal 16 Melodien können gespeichert werden.

Melodie aufnehmen

(Menü öffnen); **OK**; **Sound Manager OK**; **<Neuer Sound> OK**;
Sound aufnehmen? OK; **Beenden** drücken oder 4 Sec. warten; **Sichern**; **Eintrag ändern**
 (Name der Melodie eingeben) **Sichern**; **lang** drücken (zurück in den Ruhezustand).

Melodie abspielen

(Menü öffnen); **OK**; **Sound Manager OK**; (Melodie auswählen);
Anhören; **lang** drücken (zurück in den Ruhezustand).

Eintrag bearbeiten

(Menü öffnen); **OK**; **Sound Manager OK**; (Melodie auswählen);
; **Lautstärke OK** (Lautstärke ändern) oder **Eintrag ändern OK** (Namen
 ändern) oder **Eintrag ansehen OK** (Dateinamen anzeigen) oder
Eintrag löschen OK; **lang** drücken (zurück in den Ruhezustand).

Hinweistöne ein-/ausschalten

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Folgende Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten (Lieferzustand: Ein).

- ◆ **Tastenklick** (jeder Tastendruck wird bestätigt),
- ◆ **Quittungstöne** (Bestätigungston, Fehlerton, Menüendeton),
- ◆ **Akkuton**.

(Menü öffnen); **OK**; **Hinweistöne OK**;
 (**Tastenklick**: einschalten); (in die nächste Zeile) (**Quittung**: einschalten);
 (in die nächste Zeile) (für **Akkuton: Ein, Aus** bzw. **in Verb.** wählen);
Sichern; **lang** drücken (zurück in den Ruhezustand).

Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs, der Anruferliste, des E-Mail-Verzeichnisses und der Kurzwahlliste, die Anmeldung des Mobilteils an der Basis sowie Melodien, die Sie geladen haben, bleiben erhalten. Mit brechen Sie das Zurücksetzen ab.

(Menü öffnen); **Einstellungen OK**; **Mobilteil-Reset OK**; **Ja** (Abfrage bestätigen); **lang** drücken (zurück in den Ruhezustand)

Mobilteil einstellen

Lieferzustand des Mobilteils

Hörerlautstärke	1	S. 21
Lautstärke für Freisprechen	3	S. 21
Klingeltonlautstärke	5	S. 22
Zeitsteuerung für Klingelton	ausgeschaltet	S. 22
Klingeltonmelodie	Melodie 1	S. 22
Kontrast	5	S. 21
Logo	ausgeschaltet	S. 21
Namensansage	ausgeschaltet	S. 15
Automatische Rufannahme	eingeschaltet	S. 21
Akkuton/Tastenklick/Quittungston	eingeschaltet	S. 23
Display-Sprache	länderspezifisch	S. 6
Wecker/Termin	ausgeschaltet	S. 10/S. 10
Terminname	gelöscht	S. 10
Wahlwiederholungsliste	leer	S. 16
Babyfon/Babyfon-Empfindlichkeit	ausgeschaltet/hoch	S. 19

Anhang

Pflege und Kontakt mit Flüssigkeit

Wischen Sie das Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Sollte das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen sein, **auf keinen Fall das Gerät einschalten. Sofort den Akku entnehmen.**

Lassen Sie die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen und tupfen Sie anschließend alle Teile trocken.

Lagern Sie das Mobilteil ohne Akku mindestens 72 Stunden an einem trockenen, warmen Ort. Danach ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Kundenservice (Customer Care)

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratung!

Unser Online-Support im Internet ist immer und überall erreichbar:

<http://www.siemens.com/gigasetcustomercare>

Sie erhalten 24 Stunden Unterstützung rund um unsere Produkte. Sie finden dort eine Zusammenstellung der am häufigsten gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates (wenn für das Produkt verfügbar) zum Download.

Häufig gestellte Fragen und Antworten finden Sie auch im Anhang in dieser Bedienungsanleitung.

Im Falle einer notwendigen Reparatur, evtl. Garantie- oder Gewährleistungsansprüche erhalten Sie schnelle und zuverlässige Hilfe bei unserem Service-Center.

Österreich 05 17 07 50 04 (0,065 Euro/Min.)

Schweiz 0848 212 000 (0,08 SFr./Min.)

Belgien 0 78 15 66 79

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

Zulassung

Dieses Gerät ist für den Betrieb innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums und der Schweiz vorgesehen, in anderen Ländern jeweils abhängig von nationaler Zulassung.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Anhang

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie über folgende Internetadresse:

<http://www.siemens.com/qigasetdocs>.

CE 0682

Technische Daten

Empfohlene Akku

Lithium-Ionen (Lilon), 700 mAh

(Stand bei Drucklegung der Bedienungsanleitung)

Das Gerät wird nur mit zugelassenem Akku ausgeliefert.

Betriebszeiten/Ladezeit des Mobilteils

Kapazität (mAh)	Bereitschaftszeit (Stunden)	Gesprächszeit (Stunden)	Ladezeit (Stunden)
700	etwa 290 (12 Tage)	etwa 18	etwa 2,5

Die genannten Betriebs- und Ladezeiten gelten nur bei Verwendung des empfohlenen Akkus.

Zeichensatztablelle

Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals bzw. lang drücken:

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 x	11 x	12 x	13 x	14 x
1	Leerzeichen	1	€	£	\$	¥	¤							
2 abc	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
3 def	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
4 ghi	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5 jkl	j	k	l	5										
6 mno	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
7 pqrs	p	q	r	s	7	ß								
8 tuv	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
9 wxyz	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å				
0 +	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	“	”	’	’ ; _
* Δ	Abc-> 123	123 -> abc	*	/	()	<	=	>	%				
# v-o	#	@	\	&	§									

Text bearbeiten (ohne Texteingabehilfe)

- ◆ Die Schreibmarke steuern Sie mit .
- ◆ Zeichen (links von der Schreibmarke) löschen Sie mit .
- ◆ Zeichen werden links von der Schreibmarke (Cursor) angefügt.

- ◆ Um von Großschreibung (1. Buchstabe groß geschrieben, alle weiteren klein geschrieben) zur Kleinschreibung zu wechseln, drücken Sie vor der Eingabe des Buchstabens . Bei erneutem Drücken von wechseln Sie von der Kleinschreibung zur Ziffernschreibung. Bei weiterem Drücken wechseln Sie von der Ziffernschreibung wieder zur Großschreibung.
- ◆ Bei Einträgen ins Telefonbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch groß geschrieben, es folgen kleine Buchstaben.
- ◆ Wenn Sie eine Taste **lang** drücken, werden die Zeichen der entsprechenden Taste in der **untersten Display-Zeile** angezeigt und nacheinander markiert. Wenn Sie die Taste loslassen, wird das markierte Zeichen im Eingabefeld eingefügt.
 - Ob die Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung eingestellt ist, wird Ihnen im Display angezeigt:
 - bei der Eingabe ins Telefonbuch steht in der untersten Display-Zeile „A“ bzw. „a“.

Reihenfolge der Telefonbucheinträge


1. Leerzeichen (hier mit dargestellt)
2. Ziffern (0–9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen

Um die alphabetische Reihenfolge der Einträge zu umgehen, fügen Sie vor dem Namen ein Leerzeichen ein. Dieser Eintrag rückt dann an die erste Stelle (Beispiel: „Karla“). Sie können die Einträge auch mit Ziffern nummerieren (z. B. „1Ute“, „2Karla“, „3Albert“).


Texteingabehilfe



Die Texteingabehilfe EATONI unterstützt Sie beim Schreiben von Namen (Telefonbuch, Kurzwahlliste oder E-Mail-Verzeichnis).

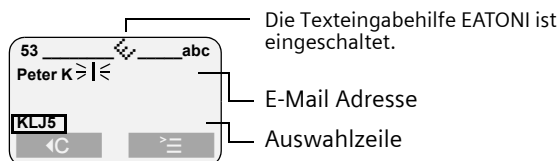Jeder Taste zwischen und sind **mehrere Buchstaben und Zeichen** zugeordnet, die alle in einer **Auswahlzeile** direkt über den Displaytaste (unter dem Textfeld) angeordnet werden, sobald Sie eine Taste drücken. Bei der Eingabe von Buchstaben wird jeweils der nach der **Wahrscheinlichkeit** am ehesten gesuchte Buchstabe **invers dargestellt**. Er steht am Anfang dieser Auswahlzeile und wird in das Textfeld übernommen.



Anhang

Entspricht dieser Buchstabe dem gewünschten, bestätigen Sie ihn, indem Sie die nächste Taste drücken. Entspricht der von EATONI gewählte Buchstabe nicht Ihrem Wunsch, drücken Sie so oft die **Raute-Taste** , bis der gesuchte Buchstabe invers dargestellt in der Darstellungszeile erscheint und damit in das Textfeld übernommen wird.


	Stern-Taste kurz drücken: Wechselt vom Modus abc zu Abc, von Abc zu 123 und von 123 zu abc .
	Springt in der Auswahlzeile zum nächsten Buchstaben.

Texteingabehilfe aus-/einschalten

Die Texteingabehilfe wird funktionspezifisch ein- bzw. ausgeschaltet.

Voraussetzung: Sie befinden sich in einem Texteingabefeld (Name im Telefonbuch, Kurzwahlliste oder E-Mail-Verzeichnis).

 (Menü öffnen);  **Txt.eingabehilfe** **OK** (✓ = Ein);

 Auflegen-Taste **kurz** drücken (zurück in das Textfeld). Geben Sie jetzt den Text ein.

PC Interface

Das Mobilteil SL1 colour kann über ein Siemens Datenkabel mit Ihrem Rechner verbunden werden. Ihr Rechner kann dann mit Hilfe des Programmes „Siemens Data Suite“ (kostenloser download unter <http://www.siemens-mobile.com/gigaset-sds>) mit Ihrem SL1 colour kommunizieren und auf folgende Parameter und Listen des Mobilteils zugreifen:

Auslesen von Parametern

- ◆ SW-Version
- ◆ Typ
- ◆ Herstellercode

Lese-/Schreibzugriff auf

- ◆ das Telefonbuch
- ◆ das E-Mail-Verzeichnis
- ◆ die Netzanbieterliste
- ◆ die Liste der Termine
- ◆ die Wahlwiederholungsliste

Lese-/Schreibzugriff auf andere Parameter

- ◆ Klingeltoneinstellungen
- ◆ Lautstärkeinstellungen
- ◆ Laden von Melodien
- ◆ Telefonate führen und Anrufe annehmen

Datenübertragung

Bei einigen Funktionen werden große Datenmengen zwischen Mobilteil und externem Gerät übertragen. In diesem Fall schaltet das Mobilteil in den Datenübertragungs-Modus um, im Display wird **Datenübertragung** angezeigt. In diesem Modus sind keine Eingaben über die Tastatur möglich und ankommende Anrufe werden ignoriert.

In folgenden Fällen geht das Mobilteil in den Datenübertragungs-Modus über:

- ◆ Lese-/Schreibzugriff auf das Telefonbuch
- ◆ Lese-/Schreibzugriff auf das E-Mail-Verzeichnis
- ◆ Lese-/Schreibzugriff auf die Netzanbieterliste
- ◆ Lese-/Schreibzugriff auf die Liste der Termine
- ◆ Lese-/Schreibzugriff auf die Wahlwiederholungsliste
- ◆ Laden von Melodien

Tritt während der Übertragung ein Fehler auf, geht das Mobilteil automatisch in den Ruhezustand über.

Telefonate führen und Anrufe annehmen

Wählen Sie eine Nummer vom externen Gerät aus oder nehmen Sie von dort ein Gespräch an, verhält sich das Mobilteil genau so, als hätten Sie diese Funktionen am Mobilteil ausgeführt.

Garantie-Urkunde Österreich

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Siemens Home & Office Communication Devices GmbH, Erdberger Lände 26, A - 1031 Wien.
- ◆ Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Siemens wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Siemens Telefonservice. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Garantie-Urkunde Schweiz

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleissteile (z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemässer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Schweiz erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG, Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt, Deutschland.
- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Siemens wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Siemens behält sich das Recht vor seine Servicearbeiten durch ein Subunternehmen ausführen zu lassen. Anschrift siehe www.siemens.ch/gigaset-service
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie, wenden sie sich bitte an unsere Hotline Tel. 0848 212 000

Garantie-Urkunde Belgien

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für 6 Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin für in Belgien erworbene Geräte ist die Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG, Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt, Deutschland.
- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Siemens wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Siemens-Telefonservice. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Stichwortverzeichnis

A

Abbrechen (Vorgang)	9
Abheben	1
Abschalten s. Ausschalten	10
Akku	
Anzeige	5
einlegen	5
empfohlener Akku	26
laden	5
Akkuton	23
Anhören (Sprachmuster)	16
Anklopfen (internes Gespräch)	18
Anrufen	
extern	11
intern	11
Anzeige	
12-/24-Stunden-Anzeige	10, 11
Speicherplatz	17
Aufmerksamkeitston	22
Ausschalten	
Klingelton (am Mobilteil)	22
Mobilteil	7
Tastensperre	7
Terminruf	11
Weckruf	10
Auswählen (Menüeintrag)	8
Automatische Rufannahme	21

B

Babyfon	18
Basis wechseln	7
Bestätigungston	23
Beste Basis	7
Betrieb (Telefon in Betrieb nehmen)	5
Betriebszeit	
des Babyfons	18
des Mobilteils	26
im Walkie-Talkie-Modus	19

C

Call-by-Call-Nummern	13
Cursor (Schreibmarke)	8
Customer Care	25

D

Datum einstellen	10
Display	
Sprache ändern	6
Tasten	8

E

EATONI s. Texteingabehilfe	
Eingeben	
Geburtstag/Jahrestag	10
Termin	10
Weckzeit	10
Einschalten	
Mobilteil	7
Tastensperre	7
Termin	10
Walkie-Talkie	20
Wecker	10
Einstellen	
Datum	10
Display-Sprache	6
Hörerlautstärke	21
Klingeltonlautstärke	22
Lautsprecherlautstärke	21
Termin	10
Uhrzeit	10
Wecker	10
Eintrag (Menü) auswählen	8
E-Mail-Verzeichnis	17
Empfangsfeldstärke	1
Erinnerungsruf	13
Escape-Taste	9

F

Fehler/Fehlerton	23
Freisprechen	12

G

Garantie-Urkunde	30
Geburtstag (als Termin) eingeben	10
Gespräch beenden	11
Gespräch weitergeben	18
Gürtelclip	7

Stichwortverzeichnis

H		Betriebs- und Ladezeiten	26
Hinweistöne	23	ein-/ausschalten	7
Hörerbetrieb	1	Gürtelclip	7
Hörerlautstärke	21	in Betrieb nehmen	5
Hörgeräte	4	in Lieferzustand zurücksetzen	23
I		Liste	8
In Betrieb nehmen (Telefon)	5	stummschalten	12
Intern		Wechsel zu bestem Empfang	7
anrufen	11	Wechsel zu einer anderen Basis	7
rückfragen	18		
J		N	
Jahrestag	10, 11	Nachtmodus	21
K		Netzanbieter (Nummernliste)	13
Klangbetonung	21	Nicht angenommen	
Klingelton	22	Jahrestag	11
Kundenservice	25	Termin	11
Kurzwahlliste	13	Nummer s. a. Rufnummer o. Eintrag	13
Nummer speichern	14		
Kurzwahl-Taste	13	O	
L		Öffnen	
Ladezeit des Mobilteils	26	Telefonbuch	8
Ladezustandsanzeige	5	P	
Lautstärke	21	PC Interface	28
Lieferzustand des Mobilteils	23	Pflege des Telefons	25
Liste		Polyphone Melodien	23
E-Mail-Verzeichnis	17	Q	
Mobilteile	8	Quittungstöne	23
Logo	21	R	
Löschen (Sprachmuster)	16	Raute-Taste	7
Lösch-Taste	9	Reihenfolge im Telefonbuch	27
M		Rückfrage (intern)	18
Medizinische Geräte	4	Rufnummer	
Melodie		aus dem Telefonbuch übernehmen	14
Polyphone	23	speichern (Telefonbuch)	13
Menü		S	
eine Menüebene zurück	9	Sammelruf	11
Endeton	23	Schreibmarke	8
Führung durch das Menü	8	Schutzfolie	5
Taste	9	Senden eines Telefonbucheintrags	15
Mikrofon	1	Sicherheitshinweise	4
Mobilteil		Signalton s. Hinweistöne	23
als Babyfon benutzen	18	Sound Manager	23
anmelden an weiterer Basis	7	Speichern	
		Kurzwahllisteneintrag	14

Telefonbucheintrag	13
Speicherplatz	17
Sperre	
Tastensperre	7
Sprache s. Display	
Sprachlautstärke	21
Sprachmuster	16
Sprachwahl.	15
Steckernetzgerät.	4
Steuer-Taste	8
Stummschalten (Mobilteil)	12

T

Taste 1 (Schnellwahl)	1
Tasten	
Abbrechen	9
Display-Tasten	8
Escape/Menü/Löschen/OK	9
Steuer-Taste	8
Tastendruck (Bestätigungston)	23
Tastenklick	23
Tastensperre	7
Wahlwiederholungs-Taste	9
Technische Daten	26
Telefonbuch	13
Eintrag senden an Mobilteil	15
öffnen.	8
Reihenfolge der Einträge	27
Rufnummer speichern	13
Telefonieren	12
Anruf annehmen	12
extern	11
Termin	11
Texteingabehilfe	27
Ton	
Fehlerton	23
Ton (Bestätigung/Fehler/Akku/ Menüende)	23

U

Uhrzeit einstellen	10
------------------------------	----

V

Verpackungsinhalt	5
Vibrationsalarm	22
VIP (Telefonbuch-Eintrag)	14

W

Wahlpause.	11
Wahlwiederholung.	16
Wahlwiederholungsliste.	16
Walkie-Talkie	19, 20
Warnton s. Hinweistöne	23
Wartemelodie	12
Wecker	10
Weckruf.	10

Z

Zeichensatztafel	26
Zeitfunktionen.	10
Zulassung	25