


# SIEMENS

Be inspired

Gigaset  
E1

DECT

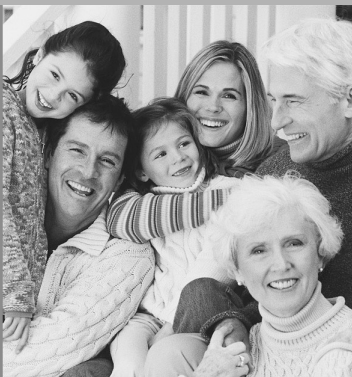

## Kurzübersicht des Mobilteils

### SOS-/Zielwahl-Taste (I) \*

### Steuer-Tasten

- ◆ Navigation
- ◆ Lautstärke

### Abheben-Taste

- ◆ Anruf annehmen
- ◆ Wahlvorgang einleiten
- ◆ Umschalten von Freisprech- auf „Hörerbetrieb“

### Anschlussbuchse

für Hör- und Sprechgarnitur

### Freisprech-Taste

Umschalten von „Hörer“- auf Freisprechbetrieb

### Stern-Taste

- ◆ Klingeltöne ein/aus (lang drücken)
- ◆ Bei der Texteingabe: Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung

### SOS-Leuchtdiode \*

leuchtet: SOS-Modus aktiviert

### Zielwahl-Tasten (II bis IV)

### Akkuanzeige

### Display


mit Symbolen

### Funktions-Tasten

Zugriff auf die im Display dargestellten Funktionen

### Auflegen- und Ein-/Aus-Taste

- ◆ Gespräch beenden
- ◆ Funktion abbrechen (kurz drücken)
- ◆ Mobilteil ein/aus (lang drücken)

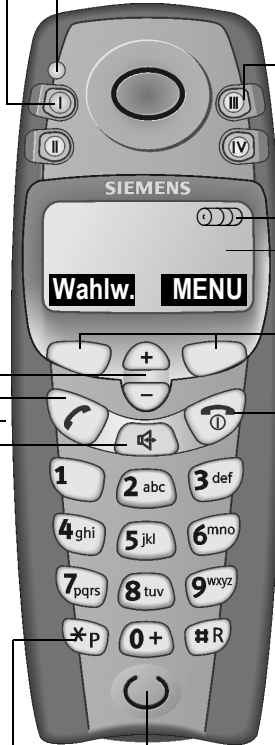

Mikrofon

\* SOS-Modus nur bei Betrieb an Basis Gigaset E 150 verfügbar. Siehe Bedienungsanleitung Gigaset E 150.

# Inhaltsverzeichnis

|   |    |
|---|----|
| <b>Kurzübersicht des Mobilteils</b> .....                       | 2  |
| <b>Sicherheitshinweise</b> .....                                | 5  |
| <b>Besondere Merkmale des Gigaset E 1</b> .....                 | 6  |
| <b>Telefon in Betrieb nehmen</b> .....                          | 7  |
| Akkus einlegen .....  | 7  |
| Mobilteil in die Basis legen und Akkus laden .....              | 8  |
| Manuelle Anmeldung .....  | 9  |
| Gürtelclip befestigen .....                                     | 10 |
| Mobilteil ein-/ausschalten .....                                | 11 |
| <b>Bedienen des Telefons und Menü-Übersicht</b> .....           | 12 |
| Steuer-Tasten am Mobilteil .....                                | 12 |
| Funktions-Tasten .....  | 13 |
| <b>Telefonieren</b> .....                                       | 14 |
| Extern anrufen und Gespräch beenden .....                       | 14 |
| Anruf annehmen .....  | 14 |
| Freisprechen .....  | 15 |
| Intern telefonieren .....                                       | 15 |
| <b>Telefonbuch, Zielwahl-Tasten und weitere Listen nutzen</b> . | 17 |
| Telefonbuch .....   | 17 |
| Zielwahl-Tasten .....   | 20 |
| Wahlwiederholungsliste .....                                    | 21 |
| Anruferliste .....  | 23 |
| <b>Mobilteil einstellen</b> .....                               | 24 |
| Sprache ändern .....  | 24 |
| Datum und Uhrzeit einstellen .....                              | 25 |
| Displayschrift groß stellen .....                               | 26 |
| Automatische Rufannahme aus- bzw. einschalten .....             | 26 |
| Sprachlautstärke ändern .....                                   | 27 |
| Klingeltöne ändern .....  | 29 |
| Hinweistöne ein-/ausschalten .....                              | 31 |
| Profile einstellen .....  | 32 |
| Rufnummeransage .....   | 33 |

|   |           |
|---|-----------|
| Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen ..... | 34        |
| <b>Anhang .....</b>                               | <b>36</b> |
| Pflege .....                                      | 36        |
| Kontakt mit Flüssigkeit .....                     | 36        |
| Kundenservice (Customer Care) .....               | 36        |
| Technische Daten .....                            | 38        |
| Zeichensatztablelle .....                         | 39        |
| Garantie-Urkunde .....                            | 40        |
| <b>Zubehör .....</b>                              | <b>42</b> |
| <b>Stichwortverzeichnis .....</b>                 | <b>43</b> |

## Sicherheitshinweise



Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzgerät**, wie auf der Unterseite der Basis gekennzeichnet.



Legen Sie nur die **empfohlenen, aufladbaren Akkus (S. 38) des gleichen Typs** ein! D. h. keine anderen Akkutypen oder nicht wieder aufladbare Batterien, da sie zu Gesundheits- und Personenschäden führen können.



Legen Sie wieder aufladbare Akkus richtig gepolt ein und verwenden Sie den Akkutyp gemäß dieser Bedienungsanleitung (Symbole sind in den Akkufächern des Mobilteils angebracht).



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes (z. B. Arztpraxis).



Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.



Stellen Sie die Basis nicht in Bädern oder Duschräumen (S. 36) auf. Mobilteil und Basis sind nicht spritzwassergeschützt.



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (z. B. Lackierereien).



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Entsorgen Sie Akkus und Telefon umweltgerecht.

*i*

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

# Besondere Merkmale des Gigaset E 1

- ◆ Große Tasten
- ◆ Große Darstellung der Texte und Symbole im Display
- ◆ Zusätzliche Funktion Jumbo Zahlen (Großschrift)
- ◆ Zielwahl-Tasten
- ◆ Freisprechen
- ◆ Rufnummernansage (nur bei CLIP-Freischtaltung) für
  - eingehende Anrufe
  - Anruferliste
- ◆ Profile für besondere Anforderungen
  - Sehen
  - Hören
  - Eingeben
- ◆ Steuer-Tasten zur Lautstärkeregelung
- ◆ Erweiterte Einstellmöglichkeiten für
  - Lautstärke,
  - Tonrufmelodie
  - Tastenklicks
  - Tastentöne
- ◆ Anschluss für Sprechgarnitur (Sprechgarnitur nicht im Lieferumfang enthalten)

## Telefon in Betrieb nehmen

Die Verpackung enthält: ein Mobilteil Gigaset E 1, eine Ladeschale, ein Steckernetzgerät mit Netzkabel, einen Gürtelclip für das Mobilteil, zwei Akkus und eine Bedienungsanleitung.

### Schutzfolie entfernen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. **Bitte Schutzfolie abziehen!**

### Akkus einlegen



- ◆ Akkus **richtig gepolt** einlegen – siehe linke Abbildung,
- ◆ Deckel etwa **3 mm nach unten versetzt auflegen** und nach **oben** schieben bis er einrastet.
- ◆ **Zum Öffnen** des Deckels auf die Riffelung drücken und nach **unten** schieben.



Verwenden Sie nur die von Siemens auf S. 38 empfohlenen aufladbaren Akkus! Verwenden Sie auf keinen Fall herkömmliche (nicht wieder aufladbare) Batterien oder andere Akkutypen, da erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Batterie bzw. des Akkus zerstört werden (gefährlich). Es könnten außerdem Funktionsstörungen bzw. Beschädigungen des Gerätes auftreten.

### Mobilteil in die Basis legen und Akkus laden

Wenn Sie das Mobilteil in die Basis E 150 legen, meldet sich das Mobilteil **automatisch** an der Basis an. Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Legen Sie das Mobilteil mit dem **Display nach oben** in die Basis.
2. Warten Sie, bis sich das Mobilteil automatisch an der Basis angemeldet hat. Die automatische Anmeldung dauert **etwa eine Minute**. Während dieser Zeit blinkt im Display **Anmeldevorgang**. Nach der Anmeldung wird das Ruhedisplay angezeigt. Ist nach ca. einer Minute das automatische Anmelden nicht erfolgreich, ist es erforderlich, das Mobilteil ca. 5 Sekunden aus der Basis zu nehmen und wieder hineinzustellen oder das Mobilteil manuell anzumelden (s. S. 9).
3. Lassen Sie jetzt das Mobilteil zum Laden der Akkus in der Ladeschale stehen, denn die Akkus sind im Lieferzustand nicht geladen. Das Aufladen der Akkus wird im Display oben rechts durch Blinken des Akkusymbols angezeigt.


Sollte die automatische Anmeldung unterbrochen werden, melden Sie das Mobilteil manuell an, wie ab S. 9 beschrieben.



Beim ersten Laden empfehlen wir eine ununterbrochene Ladezeit von fünf Stunden – unabhängig von der Akkuanzeige! Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Der Ladezustand der Akkus wird nur nach einem **ununterbrochenen** Lade-/Entladevorgang richtig angezeigt. Sie sollten deshalb die Akkus nicht unnötig entfernen und den Ladevorgang nicht vorzeitig beenden.



|          |   |
|----------|---|
| <i>i</i> | <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Der Ladezustand der Akkus wird nur angezeigt<ul style="list-style-type: none"><li>– während des Ladens</li><li>– wenn die Akkus leer sind</li></ul></li><li>◆ Sind die Akkus fast leer hören Sie den Akkuwarnton (falls eingeschaltet, S. 31). Im Ruhezustand blinkt zusätzlich im Display das Symbol  und <b>Akku ist leer Bitte laden</b> wird angezeigt.</li><li>◆ Nach dem ersten Ladevorgang können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Ladeschale zurückstellen. Dadurch werden die Akkus schonend geladen.</li><li>◆ Die Akkus erwärmen sich während des Aufladens; das ist normal und ungefährlich.</li></ul> |
|----------|---|


## Manuelle Anmeldung


Sollte die automatische Anmeldung unterbrochen werden oder wollen Sie Ihr Mobilteil E 1 an einer anderen GAP-Basis nutzen, müssen Sie es manuell anmelden. Ihr Gigaset E 1 kann aber nur an einer Basis angemeldet werden.

Die Anmeldung des Mobilteils müssen Sie am Mobilteil und an der Basis einleiten.

### 1. Am Mobilteil

**MENU** Funktions-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

  Auswählen und bestätigen.  
**OK**

  Auswählen und bestätigen.  
**OK**

## Telefon in Betrieb nehmen



**Mobilteil anmelden**

Auswählen und bestätigen.

**OK**



**OK**

System-PIN der Basis (0000) eingeben und bestätigen.


## 2. An der Basis

---

Wie Sie die Anmeldung des Mobilteils an der Basis einleiten, lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung der Basis nach.

## Gürtelclip befestigen


---

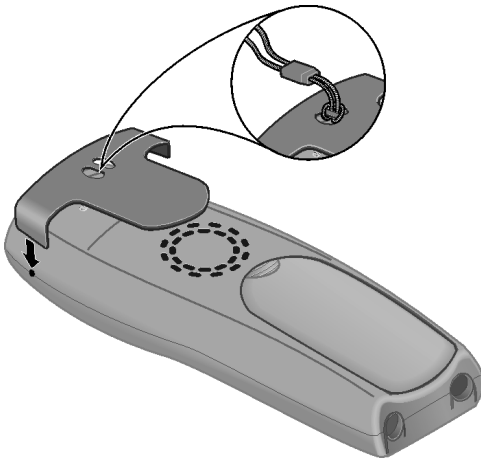


Den Gürtelclip auf der Rückseite des Mobilteils andrücken, bis die seitlichen „Nasen“ in die Aussparungen einrasten. Zusätzlich können Sie eine Kordel anbringen, um das Mobilteil in der Hand oder um den Hals zu tragen.

### Mobilteil ein-/ausschalten

---


Zum **Einschalten** die Auflegen-Taste  lang drücken. Es ertönt ein Bestätigungston (aufsteigende Tonfolge). Wenn Sie das Mobilteil in die Ladeschale stellen, schaltet es sich automatisch ein.

Zum **Ausschalten** im Ruhezustand die Auflegen-Taste  lang drücken (Bestätigungston).

## Bedienen des Telefons und Menü-Übersicht



### Steuer-Tasten am Mobilteil

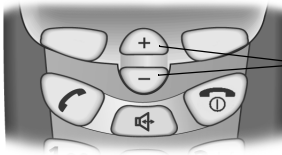Die Steuer-Tasten haben je nach Bediensituation des Mobilteils unterschiedliche Funktionen.



Steuer-Tasten


### Unterschiedliche Funktionen der Steuer-Taste.

|   |  |  |
|---|---|---|
| <b>Im Ruhezustand und bei Klingeln des Telefons</b> | Lautstärke des Klingeltons erhöhen.   | Lautstärke des Klingeltons verringern.  |
| <b>Beim Telefonieren</b>                            | Hörerlautstärke erhöhen.  | Hörerlautstärke verringern.   |
| <b>In Listen und Menüs</b>                          | Nach oben blättern.   | Nach unten blättern.  |
| <b>In einem Eingabefeld</b>                         | Die Schreibmarke nach links bewegen.  | Die Schreibmarke nach rechts bewegen.   |
| <b>Im Freisprechmodus</b>                           | Freisprechlautstärke erhöhen.   | Freisprechlautstärke verringern.  |

## Funktions-Tasten



Funktions-Tasten sind die **rechte und linke Taste** direkt unter dem Display. Entsprechend der jeweiligen Bediensituation wechselt Ihre Funktion. Die aktuelle Funktion wird direkt darüber im Display angezeigt. Wenn Sie in einer Liste blättern können, erscheint im Display zusätzlich das Symbol **◆**.
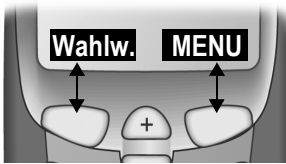
### Beispiel



Funktions-Tasten

Die verschiedenen Anzeigen haben folgende Bedeutung:

| Display-Symbol | Bedeutung bei Tastendruck   |
|----------------|---|
| <b>Abheb.</b>  | Ruf annehmen.   |
| <b>Ruf aus</b> | Klingelton am Mobilteil ausschalten.  |
| <b>Wahlw.</b>  | Wahlwiederholung: Die Liste der letzten 10 Rufnummern öffnen.   |
| <b>OK</b>      | Menüfunktion bestätigen bzw. Eingabe durch Bestätigung speichern.   |
| <b>MENU</b>    | Im Ruhezustand das Hauptmenü öffnen. Beim Telefonieren ein zustandsabhängiges Menü öffnen.  |
| <b>◆</b>       | Mit den Tasten   nach oben bzw. unten blättern. |
| <b>Zurück</b>  | Eine Menüebene zurück bzw. Vorgang abrechnen.   |
| <b>Lösch.</b>  | Eingabe zeichenweise von rechts nach links löschen.   |

# Telefonieren


## Extern anrufen und Gespräch beenden

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.




**Extern anrufen:** Rufnummer eingeben und Abheben-Taste drücken. Die Nummer wird gewählt.


### Oder:

Sie können auch **zuerst** die Abheben-Taste  drücken (Sie hören einen Freiton) und dann die Rufnummer eingeben.






**Gespräch beenden:** Auflegen-Taste drücken. Mit der Auflegen-Taste  brechen Sie das Wählen ab.

## Wahlpause einfügen

Sie können zwischen der Vorwahl und der Rufnummer eine Wahlpause einfügen. **Bevor** Sie die Abheben-Taste drücken, drücken Sie dazu lang die Taste . Anschließend geben Sie die Rufnummer ein.

## Anruf annehmen

Ihr Telefon klingelt, der Anruf wird im Display angezeigt und die Taste  am Mobilteil blinkt.

 (oder ) drücken, um den Ruf anzunehmen.

Wenn das Mobilteil in der Ladeschale steht und die Funktion **Automat. Rufannah.** eingeschaltet ist (S. 26), müssen Sie das

Mobilteil nur aus der Ladeschale nehmen, um den Anruf anzunehmen.

## Freisprechen

---

Sie können Gespräche führen, ohne dabei das Mobilteil in der Hand halten zu müssen. Auch andere Personen können sich am Gespräch beteiligen.

Bevor Sie die Funktion Freisprechen nutzen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner sagen.

### Freisprechen ein-/ausschalten

---

**einschalten:**



Freisprech-Taste drücken.

**ausschalten:**



Abheben-Taste drücken.

Sobald Sie Freisprechen beenden, wechseln Sie in den „Hörerbetrieb“ und führen das Gespräch am Mobilteil weiter.

### Lautstärke während des Freisprechens ändern

---



Lautstärke leiser oder lauter stellen.

## Intern telefonieren

---

Interne Anrufe sind kostenlose Gespräche zwischen Mobilteilen, die Sie an derselben Basis angemeldet haben. Um einen Internruf auslösen zu können, muss eine der Zielwahl-Tasten für Internruf programmiert sein (s. S. 20).

# Telefonieren

## Internruf auslösen

---



Im Ruhezustand diejenige Zielwahl-Taste drücken, die für Internruf programmiert ist.

**Internruf an alle?**

Bestätigen.

**Ja**

**Internruf an alle**

**Intern verbunden**

Der Internruf wurde von einem anderen Teilnehmer angenommen.

***i***

Schaltet sich kein Teilnehmer zu, so geht das Mobilteil in den Ruhezustand.

## Internruf annehmen

---

**Internruf an alle**

Ruf annehmen.



***i***

Wird ein Internruf angenommen, zeigen die Displays aller anderen angemeldeten Mobilteile **Intern nicht erreichbar**.



## Telefonbuch, Zielwahl-Tasten und weitere Listen nutzen

### Telefonbuch

Das **Telefonbuch** erleichtert Ihnen das Wählen. Sie rufen das Telefonbuch über das Menü auf.

Im Telefonbuch können Sie bis zu 30 Rufnummern speichern.

Wie Sie Text korrekt eingeben, entnehmen Sie der **Zeichensatz-tabelle** (S. 39).


### Rufnummer im Telefonbuch speichern


**MENU** Funktions-Taste drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.


**Telefonbuch** **OK** Bestätigen. Das Telefonbuch wird geöffnet.

**MENU** Funktions-Taste drücken, um das Telefonbuchmenü zu öffnen.

**Neuer Eintrag** **OK** Bestätigen.

 **OK** Rufnummer eingeben und bestätigen.

 **OK** Name eingeben und bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.

 **Lang** drücken (zurück in den Ruhezustand).

## Mit Telefonbuch wählen


---


**MENU** Funktions-Taste drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.

**Telefonbuch** **OK** Bestätigen. Das Telefonbuch wird geöffnet.

entweder ...

**Bis zum Eintrag blättern:**


 Eintrag auswählen.


 Taste drücken. Die Nummer wird gewählt.

oder ...

**Anfangsbuchstaben eingeben:**

 Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.

 Eintrag auswählen.


 Taste drücken. Die Nummer wird gewählt.

## Eintrag im Telefonbuch ändern, kopieren, löschen und Liste löschen

---


**MENU** Funktions-Taste drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.

**Telefonbuch** **OK** Bestätigen. Das Telefonbuch wird geöffnet.

 **MENU** Bis zum gewünschten Eintrag blättern und Funktions-Taste drücken.

entweder ...

## Eintrag im Telefonbuch ändern:



Auswählen und bestätigen.




Rufnummer ändern und bestätigen.



Namen ändern und bestätigen.  
Die Eingabe ist gespeichert

oder ...

## Eintrag im Telefonbuch kopieren und ändern:

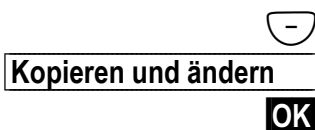


Auswählen...

und bestätigen.

oder ...


## Einzelnen Eintrag löschen:



Auswählen und bestätigen. Der Eintrag ist gelöscht.

oder ...

## Telefonbuch komplett löschen:



Auswählen und bestätigen.



Funktions-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.


... weiter mit



**Lang** drücken (zurück in den Ruhezustand).

## Zielwahl-Tasten

---

Unter den 4 **Zielwahl-Tasten** können Sie besonders wichtige Rufnummern speichern, z. B. Notfallnummern. Sie wählen die gespeicherte Nummer durch Betätigen der entsprechenden Zielwahl-Taste und der Abheben-Taste .


Wie Sie Text korrekt eingeben, entnehmen Sie der **Zeichensatz-tabelle** (S. 39).


## Zielwahl-Tasten speichern/ändern


---

Sie können den Zielwahl-Tasten externe Rufnummern oder die Funktion Internruf (s. S. 15) zuordnen.

**MENU** Funktions-Taste drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.

  **OK** Auswählen und bestätigen.


  **OK** Auswählen und bestätigen.

  Zielwahl-Taste (I bis IV) auswählen.

**MENU** Funktions-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

entweder ... **externe Rufnummer speichern**

**OK** Bestätigen.

  **OK** Rufnummer eingeben und bestätigen.



**OK**

Namen eingeben und bestätigen.  
Die Eingabe ist gespeichert.

oder ...

### Internruf programmieren



**Internruf aktivieren**

**OK**

Auswählen und bestätigen.  
Der Eintrag ist gespeichert



**Lang** drücken (zurück in den Ruhezustand).

Ist Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie ggf. die Vorwahlziffer (Amtskennziffer AKZ) als erste Ziffer Ihres Eintrags eingeben (s. Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage).

## Wahlwiederholungsliste

---

In der Wahlwiederholungsliste stehen die 10 Rufnummern, die Sie zuletzt gewählt haben. Mehrfach gewählte Nummern erscheinen nur einmal. Falls Sie zu diesen Nummern auch Namen im Telefonbuch gespeichert haben, werden diese Namen angezeigt. Über die Wahlwiederholungsliste können Sie die Rufnummern erneut wählen.

### Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste wählen

---

**Wahlw.**

Wahlwiederholungsliste öffnen.




Bis zum gewünschten Eintrag blättern und Abheben-Taste drücken. Die Rufnummer wird gewählt.

## Rufnummer ändern, löschen oder ins Telefonbuch übernehmen

---

 **Wahlw.** Wahlwiederholungsliste öffnen.

 **MENU** Bis zum gewünschten Eintrag blättern und Funktions-Taste drücken.

entweder ...


**Rufnummer ändern:**

**OK**

Bestätigen.

oder ...

**Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen:**

  
  
**OK**

Auswählen ...

und bestätigen.

**OK**


Nummer bestätigen.

 **OK**

Namen eingeben und bestätigen.  
Der Eintrag ist gespeichert.

oder ...

**Einzelne Rufnummer löschen:**

   
**OK**

Auswählen und bestätigen.



Sofern nicht alle Einträge gelöscht sind,  
Taste **lang** drücken (zurück in den  
Ruhezustand).

oder ...

**Komplette Wahlwiederholungsliste löschen:**



Liste löschen

**OK**

Auswählen und bestätigen.

## Anruferliste

---

Neue Anrufe werden durch das Briefsymbol  im Display signalisiert. Drücken Sie die Funktions-Taste, um die Liste zu öffnen.


## Mobilteil einstellen



Ihr Mobilteil ist bei der Lieferung an Sie voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

### Sprache ändern


Sie können sich die Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.



**MENU** Funktions-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.


 **Einstellungen** **OK** Auswählen und bestätigen.

 **Sprache** **OK** Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Sprache ist mit  markiert (Lieferzustand: Deutsch).

 **OK** Sprache auswählen und bestätigen.

 **Lang** drücken (zurück in den Ruhezustand).

Haben Sie aus Versehen eine falsche, für Sie unverständliche Sprache eingestellt, drücken Sie **MENU**  .


Anschließend wählen Sie mit  die richtige Sprache aus und bestätigen sie mit **OK**.




## Datum und Uhrzeit einstellen


Die Datums- und Uhrzeiteinstellung ist notwendig, damit angezeigt werden kann, wann Anrufe eingegangen sind.

**MENU** Funktions-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

 **Einstellungen** **OK** Auswählen und bestätigen.


 **Datum/Uhrzeit** **OK** Auswählen und bestätigen.

### Datum eingeben:

 **OK** Tag/Monat/Jahr eingeben und bestätigen.

**Beispiel:** Für den 20.05.2003 geben Sie **2** **0+** **0+** **5** **0+** **3** ein.


### Uhrzeit eingeben:


 **OK** Stunden/Minuten eingeben und bestätigen. **Beispiel:** Für 9.35 Uhr geben Sie **0+** **9** **3** **5** ein.


### Displayschrift groß stellen

Sie können die Ziffern im Display auf Großschrift ändern.  
(Lieferzustand: Aus).

**MENU** Funktions-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

 **Einstellungen** Auswählen und bestätigen.  
**OK**


 **Jumbo Zahlen** Bestätigen, um die Funktion aus- bzw. einzuschalten (☑ = Ein).  
**OK**


 **Lang** drücken (zurück in den Ruhezustand).

### Automatische Rufannahme aus- bzw. einschalten

Sie benutzen diese Funktion, wenn Sie bei Rufannahme Ihr Mobilteil einfach aus der Ladeschale nehmen wollen. Sie müssen dann nicht mehr die Abheben- oder Freisprech-Taste drücken  
(Lieferzustand: Ein).

**MENU** Funktions-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

 **Einstellungen** Auswählen und bestätigen.  
**OK**

 **Mobilteil** Auswählen und bestätigen.  
**OK**

**Automat. Rufannah.**

**OK**

Bestätigen, um die Funktion aus- bzw. einzuschalten (√ = Ein).



**Lang** drücken (zurück in den Ruhezustand).

## Sprachlautstärke ändern

Sie können die Hörerlautstärke, die Kopfhörerlautstärke der Sprechgarnitur und die Lautstärke für das Freisprechen in fünf Stufen (1–5) einstellen – auch während eines Gesprächs.

### Einstellen im Ruhezustand

**MENU**

Funktions-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.



**Audio**

Auswählen und bestätigen.

**OK**

entweder ...

**Hörerlautstärke einstellen:**

**Hörerlautstärke**

**OK**

Bestätigen. Sie hören einen Ton in der aktuell eingestellten Lautstärke.



**OK**

Hörerlautstärke auswählen und bestätigen.

oder ...

**Freisprechlautstärke einstellen:**





**Freisprechlautstärke**

Auswählen ...

**OK**

und bestätigen.

## Mobilteil einstellen

  **OK** Freisprechlautstärke auswählen und bestätigen.



oder ...


### Kopfhörerlautstärke einstellen:

 Auswählen ...

**Kopfhörerlautstärke**



**OK** und bestätigen.

  **OK** Kopfhörerlautstärke auswählen und bestätigen.

 **Lang** drücken (zurück in den Ruhezustand).

## Einstellen während eines Gesprächs

---

  Hörerlautstärke verändern.



**OK** Bestätigen, wenn Sie die Einstellung beibehalten wollen.

Sie stellen nur die Lautstärke für die Betriebsart ein, die Sie gerade benutzen (Lautstärke des Mobilteils, Freisprechlautstärke oder Lautstärke des Kopfhörers der Sprechgarnitur).

Wenn Sie die Lautstärkeänderung nicht bestätigen, dann gilt die Einstellung nur für das aktuelle Gespräch.



## Klingeltöne ändern



Sie können internen und externen Anrufen verschiedene Klingeltöne zuweisen. Sie können zwischen mehreren Möglichkeiten wählen:

- ◆ Fünf Lautstärken (1–5; z. B. Lautstärke 2 = ) und Klingelton ausschalten (Displayanzeige )
- ◆ Zehn Melodien (1-10; Melodien 1–3 entsprechen den „klassischen Klingeltönen“). Melodie 1 ist der am besten hörbare Klingelton.

## Klingeltonmelodie ändern

**MENU** Funktions-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.



 **Audio**  Auswählen und bestätigen.

 **Klingeltonmelodie**  Auswählen und bestätigen.

entweder ... **Für externe Anrufe:**

**Externe Anrufe**  Bestätigen.

oder ... **Für interne Anrufe:**

 **Interne Anrufe**  Auswählen und bestätigen.

... weiter mit

## Mobilteil einstellen

Melodie 1

**OK**

Melodie bestätigen, z. B. **Melodie 1** (✓ = Ein).



**Lang** drücken (zurück in den Ruhezustand).

## Lautstärke des Klingeltons ändern

---

**MENU**

Funktions-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.



Audio

Auswählen und bestätigen.

**OK**



Auswählen ...

Klingeltonlautstärke

**OK**

und bestätigen.



**OK**

Lautstärke auswählen und bestätigen. Sie hören den Klingelton in der aktuell eingestellten Lautstärke.



**Lang** drücken (zurück in den Ruhezustand).

*i*


- ◆ Sie können die Lautstärke des Klingeltons auch direkt während des Klingelns durch Drücken der oder Taste ändern. Wollen Sie die Einstellung speichern, bestätigen Sie mit **OK**.
- ◆ Die Lautstärke 0 bedeutet: Klingelton ausgeschaltet.
- ◆ Wenn der **Klingelton stört**, drücken Sie lang die Taste . Der Klingelton ist nun abgeschaltet. Den Anruf können Sie noch annehmen, solange er im Display angezeigt wird.


## Hinweistöne ein-/ausschalten

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Folgende Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten (Lieferzustand: Ein).

- ◆ **Tastenklick/-ton:** Jeder Tastendruck wird bestätigt
- ◆ **Quittungstöne:**
  - Bestätigungston (aufsteigende Tonfolge): am Ende der Eingabe bzw. Einstellung, beim Hineinlegen des Mobilteils in die Basis und beim Eintreffen eines neuen Eintrags in der Anruferliste
  - Fehlerton (absteigende Tonfolge): bei Fehleingaben
  - Menü-Endeton: beim Blättern am Ende eines Menüs
- ◆ **Akkuwarnton:** Wiederholender Piepton, der anzeigt, dass die Akkus geladen werden müssen.

**MENU** Funktions-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

 **Audio**  Auswählen und bestätigen.  
**OK**

 **Hinweistöne**  Auswählen und bestätigen.  
**OK**


entweder ...

**Tastenklick ein-/ausschalten:**

**Tastentöne**  **OK** Bedingung (**Aus, Click, Ton**) auswählen und bestätigen (☑ = Ein).

oder ...

**Akkuwarnton ein-/ausschalten:**

 **Akkuwarnton**  **OK** Bedingung (**Aus, Ein, In Verbindung**) auswählen und bestätigen, z. B. **Ein** (mit ☑ markiert).

# Mobilteil einstellen

oder ...

## Quittungstöne ein-/ausschalten:



Quittungstöne

Auswählen und bestätigen (✓ = Ein).

OK

... weiter mit



**Lang** drücken (zurück in den Ruhezustand).


## Profile einstellen


Mit der Auswahl eines oder mehrerer Profile können Sie mehrere Einstellungen gleichzeitig vornehmen (Lieferzustand: alle Aus).

| Profil   | Einstellungen                                     |
|----------|---|
| Sehen    | Jumbo Zahlen (Großschrift)                        |
|          | Rufnummeransage Mobilteil                         |
|          | Rufnummeransage Anrufbeantworter                  |
|          | Tastenton   |
|          | Pin-Eingabeton                                    |
| Hören    | Klingeltöne mit max. Lautstärke                   |
|          | Klingeltöne mit optimierter Frequenz              |
|          | Hörerlautstärke maximal                           |
|          | Freisprechlautstärke maximal                      |
|          | Kopfsprechgarnitur Lautstärke maximal             |
| Eingeben | Display wird bei Eingaben länger beleuchtet       |
|          | Verlängerter Zeitraum für Eingaben im Telefonbuch |





**MENU** Funktions-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.


 **Einstellungen** **OK** Auswählen und bestätigen.

 **Profile** **OK** Auswählen und bestätigen.

**Sehen** **OK** Bestätigen, um das Profil an- bzw. abzuwählen (✓ = angewählt).

 **Hören** **OK** Auswählen und bestätigen, um das Profil an- bzw. abzuwählen (✓ = angewählt).


 **Eingeben** **OK** Auswählen und bestätigen, um das Profil an- bzw. abzuwählen (✓ = angewählt).

 **Lang** drücken (zurück in den Ruhezustand).


## Rufnummeransage


Sie können sich die Nummer eines Anrufers ansagen lassen (Voraussetzung: die Rufnummer wird übermittelt).

**MENU** Funktions-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

 **Einstellungen** **OK** Auswählen und bestätigen.

## Mobilteil einstellen


 **Rufnummeransage** Bestätigen, um die Funktion aus- bzw. einzuschalten (☑ = Ein).  
**OK**

 **Lang** drücken (zurück in den Ruhezustand).


*i*


Die Rufnummernansage gilt sowohl für ankommende Anrufe als auch für Anrufe in der Anruferliste (s. S. 23).


## Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen. Dabei werden alle Einstellungen wieder so eingestellt, wie sie ursprünglich im Lieferzustand bestanden haben. Einträge des Telefonbuchs, der Anruferliste und der Zielwahl-Tasten sowie die Anmeldung des Mobilteils an der Basis bleiben erhalten. Mit  brechen Sie das Zurücksetzen ab.

**MENU** Funktions-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.

 **Einstellungen** Auswählen und bestätigen.  
**OK**

 **Mobilteil** Auswählen und bestätigen.  
**OK**

 **Mobilteil-Reset** Auswählen und bestätigen.  
**OK**



Auswählen ...

**Lieferzust. rücksetzen?**



und bestätigen.



**Lang** drücken (zurück in den Ruhezustand).

## Lieferzustand des Mobilteils

|                                  |                  |       |
|----------------------------------|------------------|-------|
| Hörerlautstärke                  | 1                | S. 27 |
| Lautstärke für Freisprechen      | 3                | S. 27 |
| Kopfhörerlautstärke              | 1                | S. 27 |
| Klingeltonlautstärke             | 5                | S. 29 |
| Klingeltonmelodie                | 1                | S. 29 |
| Automatische Rufannahme          | eingeschaltet    | S. 26 |
| Akkuton/Tastenklick/Quittungston | eingeschaltet    | S. 31 |
| Display-Sprache                  | länderspezifisch | S. 24 |
| Wahlwiederholungsliste           | leer             | S. 21 |

# Anhang

## Pflege

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

## Kontakt mit Flüssigkeit

Sollte das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen sein, **auf keinen Fall das Gerät einschalten. Sofort alle Akkus entnehmen.**

Lassen Sie die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen und tupfen Sie anschließend alle Teile trocken.

Lagern Sie das Mobilteil ohne Akkus für mindestens 72 Stunden an einem trockenen, warmen Ort. Danach ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

## Kundenservice (Customer Care)

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratung!

Unser Online-Support im Internet:

**[www.my-siemens.de/Kundenservice](http://www.my-siemens.de/Kundenservice)**

Immer und überall erreichbar. Sie erhalten 24 Stunden Unterstützung rund um unsere Produkte. Sie finden dort ein interaktives Fehler-Suchsystem, eine Zusammenstellung der am häufigsten gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum Download.

Persönliche Beratung zu unserem Angebot erhalten Sie bei unserer

**Premium-Hotline 0190-7-45822** (1,24 Euro/Min.)

Nur innerhalb Deutschlands möglich!

Es erwarten Sie qualifizierte Siemens-Mitarbeiter, die Ihnen bezüglich Produktinformation und Installation kompetent zur Seite stehen.

Im Falle einer notwendigen Reparatur, evtl. Garantie- oder Gewährleistungsansprüche erhalten Sie schnelle und zuverlässige Hilfe bei unserem

**Service-Center 01805-333 222** (0,12 Euro/Min.)

**Österreich 051707-5004** (1,24 Euro/Min.)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

Ihr Gigaset ist zum Betrieb in Ihrem Land vorgesehen, wie auf der Verpackung und Unterseite des Gerätes gekennzeichnet. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Direktive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

### **Auszug aus der Originalerklärung:**

„We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/5/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/5/EC is ensured“

## Senior Approvals Manager

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

CE 0682

## Technische Daten

---

### Empfohlene Akkus

---

#### Nickel-Metall-Hydrid (NiMH):

- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Panasonic 700 mAh
- ◆ GP 700 mAh
- ◆ YDT AAA SUPER 700
- ◆ VARTA PhonePower AAA 700 mAh

(Stand bei Drucklegung der Bedienungsanleitung)

Das Gerät wird mit zugelassenen Akkus geliefert.

### Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

---

| Kapazität (mAh) | Bereitschaftszeit (Stunden) | Gesprächszeit (Stunden) | Ladezeit (Stunden) |
|-----------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|
| 700             | bis zu 100                  | bis zu 15               | ca. 5              |

Die genannten Betriebs- und Ladezeiten gelten nur bei Verwendung der empfohlenen Akkus.

## Zeichensatztabelle

### Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals bzw. lang drücken

|              | 1x                | 2x                | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x | 13x | 14x |
|--------------|-------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>1</b>     | Leerzeichen       | 1                 | €  | £  | \$ | ¥  | ¤  |    |    |     |     |     |     |     |
| <b>2abc</b>  | a                 | b                 | c  | 2  | ä  | á  | à  | â  | ã  | ç   |     |     |     |     |
| <b>3def</b>  | d                 | e                 | f  | 3  | ë  | é  | è  | ê  |    |     |     |     |     |     |
| <b>4ghi</b>  | g                 | h                 | i  | 4  | ï  | í  | ì  | î  |    |     |     |     |     |     |
| <b>5jkl</b>  | j                 | k                 | l  | 5  |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
| <b>6mno</b>  | m                 | n                 | o  | 6  | ö  | ñ  | ó  | ò  | ô  | õ   |     |     |     |     |
| <b>7pqrs</b> | p                 | q                 | r  | s  | 7  | ß  |    |    |    |     |     |     |     |     |
| <b>8tuv</b>  | t                 | u                 | v  | 8  | ü  | ú  | ù  | û  |    |     |     |     |     |     |
| <b>9wxyz</b> | w                 | x                 | y  | z  | 9  | ÿ  | ý  | æ  | ø  | å   |     |     |     |     |
| <b>0+</b>    | .                 | ,                 | ?  | !  | 0  | +  | -  | :  | ;  | ‘   | ”   | ’   | ;   | _   |
| <b>*P</b>    | Abc<br>--><br>123 | 123<br>--><br>abc | *  | /  | (  | )  | <  | =  | >  | %   |     |     |     |     |
| <b>#R</b>    | #                 | @                 | \  | &  | §  |    |    |    |    |     |     |     |     |     |

### Text bearbeiten

Sie haben verschiedene Möglichkeiten beim Erstellen eines Textes:

- ◆ Die Schreibmarke bewegen Sie mit  $\oplus$   $\ominus$  nach links und rechts.
- ◆ Zeichen (links von der Schreibmarke) löschen Sie mit **Lösch.**
- ◆ Zeichen werden links von der Schreibmarke (Cursor) angefügt.
- ◆ Um von Großschreibung (1. Buchstabe groß geschrieben, alle weiteren klein geschrieben) zur Ziffernschreibung zu wechseln, drücken Sie vor der Eingabe des Buchstabens **\*P**. Bei erneutem Drücken von **\*P** wechseln Sie von der Ziffernschreibung zur Kleinschreibung. Bei weiterem Drücken von der Kleinschreibung wieder zur Großschreibung.

- ◆ Bei Einträgen ins Telefonbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch groß geschrieben, es folgen kleine Buchstaben.

### Reihenfolge der Telefonbucheinträge

1. Leerzeichen (hier mit □ dargestellt)
2. Ziffern (0–9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen

Um die alphabetische Reihenfolge der Einträge zu umgehen, fügen Sie vor dem Namen ein Leerzeichen ein. Dieser Eintrag rückt dann an die erste Stelle (Beispiel: „□Karla“). Sie können die Einträge auch mit Ziffern nummerieren (z. B. „1Ute“, „2Karla“, „3Albert“).

## Garantie-Urkunde

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für 6 Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.



- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Siemens Aktiengesellschaft, Schlavenhorst 88, D-46395 Bocholt und für in Österreich erworbene Neugeräte die Siemens Aktiengesellschaft, Quellenstraße 2, A-1100 Wien.
- ◆ Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Siemens wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

## Zubehör

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Siemens-Telefonservice. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

## Zubehör

### Hör- und Sprechgarnitur

Sie können über die universelle 2,5 mm Schnittstelle handelsübliche Sprechgarnituren anschließen. Z. B. Hör- und Sprechgarnitur M110 von Plantronics.

Alle Zubehörteile und Akkus können Sie über den Fachhandel bestellen. Oder bestellen Sie direkt per Internet über den my-siemens Online-Shop: [www.my-siemens.de/shop](http://www.my-siemens.de/shop) oder per Telefon unter: 0180 5333 225 (0,12 Euro/Min.).

Dort erhalten Sie auch aktuelle Produktinformationen.

# Stichwortverzeichnis

## A

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Akkus                             |      |
| Anzeige . . . . .                 | 8    |
| einlegen . . . . .                | 5, 7 |
| empfohlene . . . . .              | 38   |
| laden . . . . .                   | 8    |
| Akkuton . . . . .                 | 31   |
| Anruf annehmen . . . . .          | 14   |
| Anrufen                           |      |
| extern . . . . .                  | 14   |
| intern . . . . .                  | 15   |
| Ausschalten (Mobilteil) . . . . . | 11   |

## B

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Bestätigungston . . . . .        | 11, 31 |
| Betriebszeit Mobilteil . . . . . | 38     |

## D

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Datum einstellen . . . . .       | 25 |
| Displayschrift . . . . .         | 26 |
| Display-Sprache ändern . . . . . | 24 |

## F

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Fehlerton . . . . .        | 31     |
| Freisprechen               |        |
| ein-/ausschalten . . . . . | 15     |
| Lautstärke . . . . .       | 15, 27 |

## G

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Garantie . . . . .              | 40 |
| Gespräch beenden . . . . .      | 14 |
| Groß-/Kleinschreibung . . . . . | 2  |
| Gürtelclip . . . . .            | 10 |

## H

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Hinweistöne . . . . .     | 31    |
| Hörerbetrieb . . . . .    | 2, 15 |
| Hörerlautstärke . . . . . | 27    |
| Hörgeräte . . . . .       | 5     |

## I

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Intern telefonieren . . . . . | 15 |
|-------------------------------|----|

## J

|                        |    |
|------------------------|----|
| Jumbo Zahlen . . . . . | 26 |
|------------------------|----|

## K

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Klein-/Großschreibung . . . . .     | 2  |
| Klingelton                          |    |
| Lautstärke einstellen . . . . .     | 29 |
| Melodie einstellen . . . . .        | 29 |
| Kundenservice . . . . .             | 36 |
| Kurzübersicht (Mobilteil) . . . . . | 2  |

## L

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Ladezeiten des Mobilteils . . . . .   | 38     |
| Ladezustand . . . . .                 | 2      |
| Ladezustandsanzeige (Akkus) . . . . . | 8      |
| Lautstärke                            |        |
| Freisprechen . . . . .                | 15, 27 |
| Hörerlautstärke . . . . .             | 27     |
| Klingelton(Mobilteil) . . . . .       | 29     |
| Lautsprecher (Mobilteil) . . . . .    | 27     |
| Lieferzustand Mobilteil . . . . .     | 34     |

## M

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Medizinische Geräte . . . . . | 5  |
| Melodie . . . . .             | 29 |

## Menü

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Endton . . . . .                 | 31 |
| Führung durch das Menü . . . . . | 12 |


|                    |   |
|--------------------|---|
| Mikrofon . . . . . | 2 |
|--------------------|---|

## Mobilteil

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Betriebs- und Ladezeiten . . . . . | 38 |
| ein-/ausschalten . . . . .         | 11 |
| einstellen . . . . .               | 24 |
| in Betrieb nehmen . . . . .        | 7  |
| in Lieferzustand                   |    |
| zurücksetzen . . . . .             | 34 |
| Rufnummeransage . . . . .          | 33 |

# Stichwortverzeichnis

|                           |    |                             |        |
|---------------------------|----|-----------------------------|--------|
| O                         |    | Telefonbuch                 |        |
| Online-Shop               | 42 | Eintrag anzeigen und        |        |
| Online-Support            | 36 | ändern                      | 18     |
|                           |    | Eintrag kopieren und ändern | 18     |
| P                         |    | Eintrag löschen             | 18     |
| Pflege des Telefons       | 36 | Rufnummer speichern         | 17     |
| Profile einstellen        | 32 | Telefonieren                |        |
|                           |    | Anruf annehmen              | 14     |
| Q                         |    | extern                      | 14     |
| Quittungstöne             | 31 | intern                      | 15     |
|                           |    | Ton                         |        |
| R                         |    | Akkuton                     | 31     |
| Rufannahme, automatische  | 26 | Bestätigung                 | 31     |
| Rufnummer                 |    | Fehlerton                   | 31     |
| ins Telefonbuch           |    |                             |        |
| übernehmen                | 22 | U                           |        |
| speichern (Telefonbuch)   | 17 | Uhrzeit einstellen          | 25     |
| Rufnummeransage           | 33 | V                           |        |
|                           |    | Verpackungsinhalt           | 7      |
| S                         |    |                             |        |
| Sicherheitshinweise       | 5  | W                           |        |
| Signalton s. Hinweistöne  |    | Wahlpause                   | 14     |
| Sprache s.                |    | Wahlwiederholung            | 13, 21 |
| Display-Sprache ändern    |    | Warnton s. Hinweistöne      | 31     |
| Sprachlautstärke          | 27 | Z                           |        |
| Mobilteil                 | 27 | Zeichensatztabelle          | 39     |
| Standardschrift (Tabelle) | 39 | Zielwahl                    | 20     |
| Steckernetzgerät          | 5  | Zielwahl-Tasten             | 2, 20  |
|                           |    | Ziffernschreibung           | 2, 39  |
| T                         |    | Zubehör                     | 42     |
| Tasten                    |    |                             |        |
| Abheben-Taste             | 2  |                             |        |
| Auflegen-Taste            | 2  |                             |        |
| Ein-/Aus-Taste            | 2  |                             |        |
| Freisprech-Taste          | 2  |                             |        |
| Funktions-Tasten          | 2  |                             |        |
| SOS-Taste                 | 2  |                             |        |
| Zielwahl-Tasten           | 2  |                             |        |
| Tastenklick               | 31 |                             |        |
| Technische Daten          | 38 |                             |        |
| Telefon in Betrieb nehmen | 7  |                             |        |



Issued by  
Information and Communication mobile  
Schlavenhorst 88  
D-46395 Bocholt

© Siemens AG 2003  
All rights reserved. Subject to availability.  
Right of modification reserved.  
Printed in Germany (08/2003).

Siemens Aktiengesellschaft  
<http://www.my-siemens.de>