

# Kurzübersicht

## Empfangsfeldstärke

- ▄▄▄ 100 % ▄▄▄ 75 %
- ▄▄▄ 50 % ▄▄▄ geringer E.
- ▄▄▄ kein Empfang (blinkt)

## Abheben-Taste

- ◆ Gespräch annehmen
- ◆ Wahlvorgang einleiten
- ◆ Umschalten von Freisprech- auf „Hörerbetrieb“

## Steuer-Taste

Öffnet das Menü, Telefonbuch. Navigation im Eingabefeld

## Freisprech-Taste

- ◆ Umschalten von „Hörer“- auf Freisprechbetrieb
- ◆ Leuchtet: Freisprechen ist eingeschaltet
- ◆ Blinkt: ankommender Ruf, automatische Wahlwiederholung

## Telefonbuch öffnen

## Taste 1

T-NetBox/Anrufbeantworter auswählen (ca. 2 Sek. lang drücken)

## Stern-Taste

- ◆ Klingeltöne ein/aus (ca. 2 Sek. lang drücken)
- ◆ Bei der Texteingabe Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung

## R-Taste

Wahlpause eingeben (lang drücken)

## Display (Anzeigefeld)

### Ladezustand

- ◻ leer ◼ voll
- ◻ blinkt: Akku fast leer bzw. Akku wird geladen

### Aktuelle Funktionen und Display-Tasten

Mit den Display-Tasten haben Sie Zugriff auf die im Display dargestellten Funktionen.

### Auflegen-, Ein-/Aus-Taste

- ◆ Gespräch beenden
- ◆ Funktion abbrechen
- ◆ Eine Menüebene zurück (kurz drücken)
- ◆ Zurück in Ruhezustand (ca. 1 Sek. lang drücken)
- ◆ Mobilteil ein/aus (ca. 2 Sek. lang drücken)

### Nachrichten-Taste

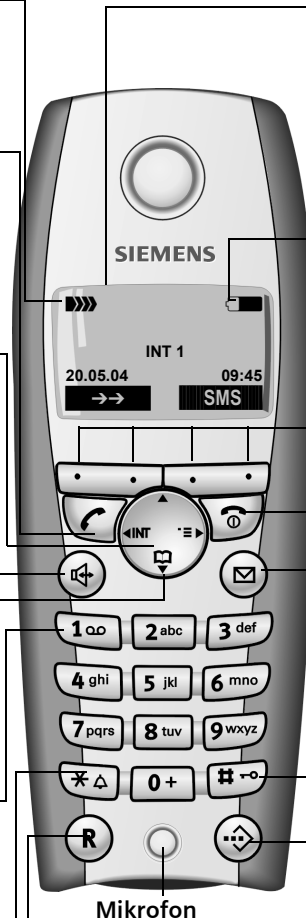
- ◆ Zugriff auf Anrufer- und Nachrichtenliste
- ◆ Blinkt: neue Nachrichten und Anrufe

### Raute-Taste

Tastensperre ein/aus (ca. 1 Sek. lang drücken)

### Kurzwahllisten-Taste

Kurzwahlliste öffnen (kurz drücken)



Mikrofon

Darstellung eines Mobilteils, das an einer SMS-fähigen Basis angemeldet ist.

## Inhaltsverzeichnis

# Inhaltsverzeichnis

<b>Kurzübersicht</b> .....	<b>1</b>
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>4</b>
<b>Telefon in Betrieb nehmen</b> .....	<b>5</b>
Mobilteil in Betrieb nehmen .....	5
Manuelle Anmeldung .....	6
Display-Sprache ändern .....	6
Basis wechseln .....	7
Gürtelclip befestigen .....	7
Mobilteil ein-/ausschalten .....	7
Tastensperre ein-/ausschalten .....	7
<b>Bedienen des Telefons und Menü-Führung</b> .....	<b>7</b>
Tasten .....	7
Grafisches Hauptmenü .....	9
<b>Zeitfunktionen</b> .....	<b>9</b>
Datum und Uhrzeit einstellen .....	9
Wecker einstellen .....	9
Termin einstellen .....	10
<b>Telefonieren</b> .....	<b>10</b>
Extern anrufen und Gespräch beenden .....	10
Intern anrufen und Gespräch beenden .....	11
Anruf annehmen .....	11
Freisprechen .....	11
Mobilteil stummschalten .....	11
<b>Telefonbuch und weitere Listen nutzen</b> .....	<b>12</b>
Telefonbuch und Kurzwahlliste .....	12
Telefonbuch- bzw. Kurzwahllisten-Einträge verwalten .....	13
Verketten einer Call-by-Call-Nummer mit einer Rufnummer .....	14
Wahlwiederholungsliste .....	14
E-Mail-Verzeichnis .....	14
Freien Speicherplatz anzeigen .....	15
<b>Mehrere Mobilteile nutzen</b> .....	<b>15</b>
Intern rückfragen .....	15
Anklöpfen beim internen Gespräch annehmen/abweisen .....	15
Mobilteil als Babyfon nutzen .....	15
Walkie-Talkie-Modus einstellen .....	16

**Inhaltsverzeichnis**

<b>Mobilteil einstellen</b> .....	<b>17</b>
Automatische Rufannahme aus-/einschalten .....	17
Farbschema und Kontrast einstellen .....	18
Logo anzeigen .....	18
Nachtmodus einstellen .....	18
Sprachlautstärke ändern .....	18
Klingeltöne ändern .....	18
Hinweistöne ein-/ausschalten .....	19
Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen .....	19
<b>Anhang</b> .....	<b>20</b>
Pflege und Kontakt mit Flüssigkeit .....	20
Kundenservice (Customer Care) .....	20
Technische Daten .....	21
Zeichensatztabelle .....	22
Texteingabehilfe .....	23
Garantie-Urkunde .....	24
<b>Stichwortverzeichnis</b> .....	<b>25</b>

## Sicherheitshinweise

## Sicherheitshinweise



Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzgerät**, wie auf der Unterseite des Gerätes gekennzeichnet.



Legen Sie nur die **empfohlenen, aufladbaren Akkus (S. 21) des gleichen Typs** ein! D. h. keine anderen Akkutypen oder nicht wieder aufladbare Batterien, da sie zu Gesundheits- und Personenschäden führen können.



Legen Sie wieder aufladbare Akkus richtig gepolt ein und verwenden Sie den Akkutyp gemäß dieser Bedienungsanleitung (Symbole sind in den Akkufächern des Mobilteils angebracht).



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes (z. B. Arztpraxis).



Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.



Das Mobilteil ist nicht spritzwassergeschützt (S. 20).



Während der Autofahrt darf der Fahrer nicht telefonieren (Walkie-Talkie-Funktion).



Telefon ausschalten, während Sie sich im Flugzeug aufhalten (Walkie-Talkie-Funktion). Gegen versehentliches Einschalten sichern.



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (z. B. Lackierereien).



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Entsorgen Sie Akkus und Telefon umweltgerecht.

*i*

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

## Telefon in Betrieb nehmen

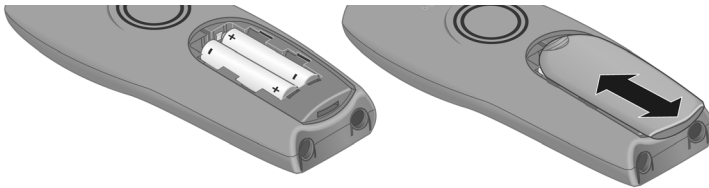
Die Verpackung enthält:

ein Mobilteil Gigaset S1 colour, eine Ladeschale, einen Gürtelclip für das Mobilteil, zwei Akkus, ein Steckernetzgerät mit Netzkabel, eine Bedienungsanleitung.

### Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. **Bitte die Schutzfolie abziehen!**

### Akkus einlegen




- ◆ Akkus **richtig gepolt** einlegen – siehe linke Abbildung,
- ◆ Deckel etwa **3 mm nach unten versetzt auflegen** und nach **oben** schieben, bis er einrastet,
- ◆ **zum Öffnen** des Deckels auf die Riffelung drücken und nach **unten** schieben.



Verwenden Sie nur die von Siemens auf S. 21 empfohlenen aufladbaren Akkus! D. h. auf keinen Fall herkömmliche (nicht wieder aufladbare) Batterien oder andere Akkutypen, da erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Batterie bzw. des Akkus zerstört werden (gefährlich). Ebenfalls könnten Funktionsstörungen bzw. Beschädigungen des Gerätes auftreten.

### Mobilteil in die Basis stellen (anmelden) und Akkus laden

Wenn Sie das Mobilteil Gigaset S1 colour in die Basis S100 colour/S150 colour, C100/ C150 oder C200/C250 stellen, meldet sich das Mobilteil **automatisch** an der Basis an. Gehen Sie Schritt für Schritt vor:

1. Stellen Sie das Mobilteil mit dem **Display nach oben** in die Basis.
2. Warten Sie, bis sich das Mobilteil automatisch an der Basis angemeldet hat: Dieser Vorgang dauert **etwa eine Minute**. Während dieser Zeit steht im Display **Anmelde-vorgang** und es blinkt **Basis 1**. Nach der Anmeldung wird im Display die zugewiesene interne Nummer (z. B. „INT 2“) angezeigt.
3. Lassen Sie jetzt das Mobilteil zum Laden der Akkus in der Ladeschale stehen, denn die Akkus sind im Lieferzustand nicht geladen. Das Aufladen der Akkus wird im Display oben rechts durch Blinken des Akkusymbols  angezeigt.



Beim ersten Laden empfehlen wir eine ununterbrochene Ladezeit von fünf Stunden – unabhängig von der Ladezustandsanzeige! Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

## Telefon in Betrieb nehmen







Der Ladezustand der Akkus wird nur nach einem **ununterbrochenen** Lade-/Entladevorgang richtig angezeigt. Sie sollten daher die Akkus nicht unnötig entfernen und den Ladevorgang nicht vorzeitig beenden.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Nach dem ersten Ladevorgang können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Basis zurückstellen. Das Laden wird elektronisch gesteuert. Dadurch werden die Akkus schonend geladen.</li> <li>◆ Die Akkus erwärmen sich während des Aufladens; das ist normal und ungefährlich.</li> </ul>
----------	---

## Manuelle Anmeldung

Sollte die automatische Anmeldung unterbrochen werden oder wollen Sie Ihr Mobilteil Gigaset S1 colour an einer anderen Gigaset-Basis (1000-, 2000-, 3000- oder 4000-Familie) nutzen, müssen Sie es **manuell anmelden**. Die Anmeldung müssen Sie am Mobilteil und an der Basis einleiten.

### 1. Am Mobilteil

		Menü öffnen.
 	<b>OK</b>	Auswählen und bestätigen.
 MT anmelden	<b>OK</b>	Auswählen und bestätigen.
 Basis 1	<b>OK</b>	Basis (1–4) auswählen und bestätigen, z. B. <b>Basis 1</b> .
 <b>OK</b>		System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und bestätigen.







Nach Eingabe der System-PIN blinkt im Display z. B. **Basis 1**.

### 2. An der Basis

Wie Sie die Anmeldung des Mobilteils an der Basis einleiten, lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung der Basis nach.

## Display-Sprache ändern

Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

		Menü öffnen.
 	<b>OK</b>	Auswählen und bestätigen.
 Sprache	<b>OK</b>	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Sprache ist mit ✓ markiert (Lieferzustand: Deutsch).
 <b>OK</b>		Sprache auswählen und bestätigen.
		<b>Lang</b> drücken (zurück in den Ruhezustand).

Sie haben aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt:

  **7 press**  **3 press** drücken, mit  die richtige Sprache auswählen und mit **OK** bestätigen.

## Bedienen des Telefons und Menü-Führung

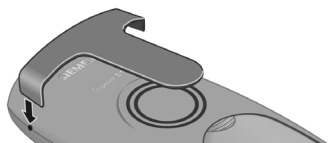
### Basis wechseln

Ist Ihr Mobilteil an mehreren Basen angemeldet, können Sie es auf eine bestimmte Basis oder auf die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**) einstellen.

;   **OK**;  **Basisauswahl** **OK**;


 (Angemeldete Basis oder **Beste Basis** auswählen) **OK**.

### Gürtelclip befestigen



Den Gürtelclip auf der Rückseite des Mobilteils andrücken, bis die seitlichen „Nasen“ in die Aussparungen einrasten.

### Mobilteil ein-/ausschalten


Zum **Einschalten**: Auflegen-Taste  **lang** drücken.

Zum **Ausschalten**: Auflegen-Taste  im Ruhezustand erneut **lang** drücken.

Wenn Sie das Mobilteil in die Ladeschale legen, schaltet es sich automatisch ein.

### Tastensperre ein-/ausschalten

Raute-Taste  **lang** drücken (im Display erscheint das Symbol .

Zum **Ausschalten/Entsperren**: Raute-Taste  erneut **lang** drücken.

Die Tastensperre schaltet sich automatisch aus, wenn sie angerufen werden. Nach Gesprächsende schaltet sie sich wieder ein.



*i*

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

## Bedienen des Telefons und Menü-Führung

### Tasten

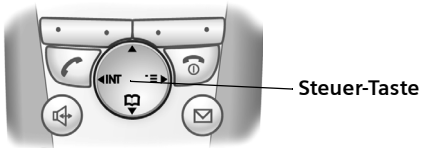
#### Steuer-Taste

Die Steuer-Taste ist mit vier Richtungspfeilen und den dazugehörigen Symbolen versehen. Je nachdem, auf welche Markierung Sie drücken wird eine bestimmte Funktion aufgerufen. In der Bedienungsanleitung ist die jeweilige Seite, auf die Sie drücken müssen, schwarz markiert, z. B.: Taste  für rechts = Menü öffnen. Das Navigieren im grafischen Hauptmenü ist immer mit der Taste  dargestellt.

Mit der **Steuer-Taste** können Sie häufig auch die Funktionen der **rechten Display-Taste** ausführen.

## Bedienen des Telefons und Menü-Führung

Beispiel:



Unterschiedliche Funktionen der Steuer-Taste:

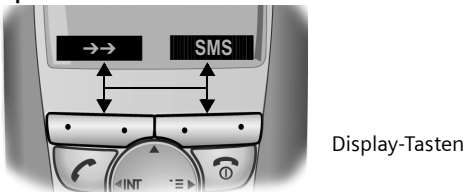
	Im Ruhezustand	In Listen und Menüs	In einem Eingabefeld
		Nach oben blättern	Die Schreibmarke eine Zeile nach oben setzen
	Telefonbuch öffnen	Nach unten blättern	Die Schreibmarke eine Zeile nach unten setzen
	Grafisches Hauptmenü öffnen	Ausgewählten Eintrag bestätigen (wie <b>OK</b> )	Die Schreibmarke nach rechts setzen
	Liste der Mobilteile öffnen	Eine Menü-Ebene zurück springen bzw. abbrechen	Die Schreibmarke nach links setzen

Innerhalb des **grafischen Hauptmenüs** navigieren Sie mit der Steuer-Taste durch die im Display angezeigten Symbole.

## Display-Tasten

Display-Tasten sind die **waagrechten Wipp-Tasten** direkt unter dem Display. Entsprechend der jeweiligen Bediensituation wechselt Ihre Funktion. Die aktuelle Funktion wird direkt darüber im Display angezeigt.

Beispiel:



Die verschiedenen Symbole haben bei Tastendruck folgende Bedeutung:

	Wahlwiederholungs-Taste: Die Liste der letzten 10 Rufnummern öffnen.
	OK-Taste: Menüfunktion bestätigen bzw. Eingabe durch Bestätigung speichern.
	Menü-Taste: Im Ruhezustand das Hauptmenü öffnen. Beim Telefonieren ein zustandsabhängiges Menü öffnen.
	Lösch-Taste: Eingabe zeichenweise von rechts nach links löschen.
	Escape-Taste: Eine Menüebene zurück bzw. Vorgang abbrechen.
	E-Mail-Verzeichnis öffnen.

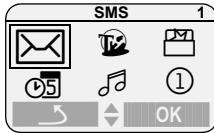
## Von einer beliebigen Stelle im Menü in den Ruhezustand zurückkehren

Auflegen-Taste ca. 1 Sek. lang drücken **oder** keine Taste drücken.

Nach 2 Min. wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand. Änderungen, die Sie nicht durch Drücken von **OK**, **Ja**, **Sichern**, **Senden** oder mit **Speichern** **OK** bestätigt bzw. gespeichert haben, werden verworfen.



## Grafisches Hauptmenü



Die Auswahl der angezeigten Symbole hängt von Ihrer Basis ab.

Das Display zeigt alle Menü-Einträge des Hauptmenüs in Form von farbigen Symbolen an. Mit der Steuer-Taste wählen Sie das gewünschte Symbol aus, das dann mit einem Rahmen hervorgehoben wird. Der dazugehörige Name des Menüs wird in der obersten Zeile des Displays angezeigt. Zum Öffnen des Menüs drücken Sie die Display-Taste **OK**. Ist das Hauptmenü dreizeilig, werden entweder die beiden oberen oder die beiden unteren Zeilen dargestellt.

## Zeitfunktionen

### Datum und Uhrzeit einstellen

Die Datums- und Uhrzeiteinstellung ist notwendig, damit korrekt angezeigt werden kann, wann Anrufe eingegangen sind.

; **OK**; **Datum/Uhrzeit** **OK**; (Tag/Monat/Jahr eingeben);  
 (in die nächste Zeile) (Std./Min. eingeben);  
 (ggf. in die nächste Zeile) (12- oder 24-Stunden-Anzeige wählen); **Sichern**,  
 (zurück in den Ruhezustand).

Bei eingestellter 12-Stunden-Anzeige können Sie in der Zeile **Zeit**: mit der Display-Taste **am/pm** zwischen **am** und **pm** wechseln.

### Wecker einstellen

**Voraussetzung:** Datum und Uhrzeit sind eingestellt (S. 9).

#### Wecker einschalten und einstellen

; **OK**; **Wecker** **OK**; (**Ein** auswählen);  
 (Weckzeit eingeben); **Sichern**; (zurück in den Ruhezustand).

Bei eingestellter 12-Stunden-Anzeige können Sie in der Zeile **Zeit**: mit der Display-Taste **am/pm** zwischen **am** und **pm** wechseln.

Ein Weckruf erfolgt nur im Ruhezustand des Mobilteils, nicht bei eingeschaltetem Babyfon, Walkie-Talkie, im Gespräch oder während einer automatischen Wahlwiederholung.

**Wie Sie Lautstärke und Melodie einstellen, lesen Sie auf S. 18.**

#### Wecker ausschalten

Der Wecker ist auf eine bestimmte Uhrzeit eingestellt, er soll aber nicht klingeln.

; **OK**; **Wecker** **OK**.  
 (**Aus** auswählen); **Sichern**; (zurück in den Ruhezustand).

## Telefonieren

### Weckruf ausschalten

Display-Taste **Ruf aus** oder eine **beliebige Taste** drücken.

### Termin einstellen

Sie können sich von Ihrem Mobilteil an bis zu fünf Termine erinnern lassen.

#### Termin einschalten und einstellen

; **OK** ; **Termine** **OK** ; **Termin 2** (Beispiel) **OK** .

(**Ein** auswählen) ; (Tag/Monat eingeben) ; (Std./Min. eingeben) ;

**Ändern** ; (Namen eingeben) **OK** ; **Sichern** ; (zurück in den Ruhezustand).

Ein eingestellter Termin wird mit dem Symbol angezeigt.

Der Terminruf erfolgt nur im Ruhezustand des Mobilteils, nicht bei eingeschaltetem Babyfon, Walkie-Talkie, im Gespräch oder während einer automatischen Wahlwiederholung.

Bei eingestellter 12-Stunden-Anzeige können Sie in der Zeile **Zeit**: mit der Display-Taste **am/pm** zwischen **am** und **pm** wechseln.

**Wie Sie Lautstärke und Melodie einstellen, lesen Sie auf S. 18.**

#### Terminruf ausschalten

Wenn Ihnen ein Termin signalisiert wird, können Sie ihn mit **Ruf aus** ausschalten.

#### Nicht angenommene Termine, Jahrestage anzeigen und löschen

; **OK** ; **Ereignisse** **OK** ; Termin/Jahrestag auswählen).

<b>Zurück</b>	Display-Taste drücken (Liste verlassen).
<b>oder ...</b>	<b>Termin/Jahrestag löschen:</b>
<b>Löschen</b>	Display-Taste drücken.
<b>... weiter mit</b>	
	<b>Lang</b> drücken (zurück in den Ruhezustand).

Ein abgelaufener Termin ist mit , ein abgelaufener Jahrestag mit markiert.

## Telefonieren

### Extern anrufen und Gespräch beenden

(Rufnummer eingeben), (Abheben-Taste) drücken (Reihenfolge unerheblich).  
Gespräch **beenden**/Wahlvorgang **abbrechen**: (Auflegen-Taste) drücken.

#### Wahlpause

Sie können zwischen der Vorwahl und der Rufnummer eine Wahlpause einfügen.

Drücken Sie dazu ca. 2 Sek. die Taste . Anschließend geben Sie die Rufnummer ein.

## Intern anrufen und Gespräch beenden

Gespräche mit anderen, an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenlos.

### Ein bestimmtes Mobilteil anrufen

(Mobilteil auswählen); drücken. **Oder:** (Beispiel) drücken.  
Zum **Beenden:** (Auflegen-Taste) drücken.

### Alle Mobilteile gleichzeitig anrufen („Sammelruf“)

(Stern-Taste) drücken.  
Zum **Beenden:** (Auflegen-Taste) drücken.

## Anruf annehmen

Ihr Mobilteil klingelt, der Anruf wird im Display angezeigt und die Freisprech-Taste blinkt. (Abheben-Taste) drücken (**oder** Display-Taste **Abheben** **oder** Freisprech-Taste ).

Ist die Funktion **Aut.Rufannahme** eingeschaltet (S. 17), müssen Sie das Mobilteil nur aus der Ladeschale nehmen, um den Anruf anzunehmen.

Wenn der **Klingelton stört**, drücken Sie die Display-Taste **Ruf aus**. Den Anruf können Sie noch so lange annehmen, wie er im Display angezeigt wird.

## Freisprechen

### Freisprechen ein-/ausschalten

**Vor dem Wählen:** (Rufnummer eingeben); (Freisprech-Taste) drücken.

**Während eines Gesprächs:** (Freisprech-Taste) drücken.

Zum **Ausschalten:** (Abheben-Taste) drücken.

Möchten Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen, müssen Sie die Freisprech-Taste beim Hineinstellen gedrückt halten.



Bevor Sie die Funktion Freisprechen nutzen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner sagen.

### Lautstärke während des Freisprechens im Gespräch ändern

Sie führen ein Gespräch, das Freisprechen ist eingeschaltet.

(Freisprech-Taste) **erneut** drücken; Lautstärke leiser oder lauter; **Sichern**.

### Mobilteil stummschalten


. Das Gespräch wird „gehalten“ (Wartemelodie).


Zum **Beenden:** Display-Taste drücken.

## Telefonbuch und weitere Listen nutzen




# Telefonbuch und weitere Listen nutzen

## Telefonbuch und Kurzwahlliste






Im Telefonbuch und in der Kurzwahlliste können Sie bis zu 200 Rufnummern speichern. Das **Telefonbuch** rufen Sie mit der Taste  auf. Zu jedem Telefonbucheintrag können Sie einen Jahrestag hinterlegen und den Eintrag als „VIP“ markieren.



Die **Kurzwahlliste** ist ein spezielles Telefonbuch, in dem Sie besonders wichtige Rufnummern ablegen können, z. B. private Telefonnummern, Vorwahlen von Netzanbietern („Call-by-Call-Nummern“) o. Ä. Sie rufen die Kurzwahlliste mit der Taste  auf.

**Die Bedienung der Kurzwahlliste ist, abgesehen vom Speichern von Einträgen, mit der Bedienung des Telefonbuchs identisch.**

- ◆ Bei der Eingabe von Namen unterstützt Sie die Texteingabehilfe **EATONI** (S. 23, im Lieferzustand ausgeschaltet).
- ◆ Wie Sie Text korrekt eingeben, entnehmen Sie bitte der **Zeichensatztablelle** (S. 22).
- ◆ Sie können für eine Nummer bis zu 32 Ziffern und für einen Namen bis zu 16 Buchstaben eingeben.
- ◆ Bei Eingabe einer Nummer können Sie über ,  **Pause einfügen** **OK** bzw. über etwa 2 Sek. langes Drücken der Taste  die entsprechende Pause einfügen.




## Rufnummer im Telefonbuch speichern

 (Telefonbuch öffnen); **Neuer Eintrag** **OK**;  (Rufnummer eingeben);  (in die nächste Zeile);  (Namen eingeben);  (Menü öffnen), **Speichern** **OK**.

(Um zusätzlich einen Jahrestag einzugeben, **nach** Eingabe des Namens: mit  in die Zeile **Jahrestag**: springen, Display-Taste **Ändern** drücken und Datum eingeben. **Sichern** drücken.);  **lang** drücken (zurück in den Ruhezustand).

Einen Jahrestag löschen Sie, indem Sie im Telefonbuch-Eintrag im **Feld für den Jahrestag** die Display-Tasten **Ändern**, nach dem Display-Wechsel **Löschen** und nach einem weiteren Display-Wechsel **Sichern** drücken.


## Erinnerungsruf an einen Jahrestag

Ein Erinnerungsruf wird mit der ausgewählten Klingeltonmelodie am Mobilteil signalisiert. Im Display wird der Telefonbucheintrag mit    angezeigt.

**i**

Ist Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie ggf. die Vorwahlziffer (Amtskennziffer AKZ) als erste Ziffer Ihres Telefonbucheintrags eingeben.

## Rufnummer in der Kurzwahlliste speichern

Sie können **bis zu neun** Einträgen der Kurzwahlliste jeweils eine der Ziffern 0, 2–9 zuordnen. Wenn Sie im Ruhezustand eine dieser Ziffern lang drücken und die Abheben-Taste  drücken, sind Sie sofort mit der Rufnummer verbunden, die der Ziffer zugeordnet ist.

## Telefonbuch und weitere Listen nutzen

(Kurzwahlliste öffnen); **Neuer Eintrag OK**; (Rufnummer eingeben);  
 (in die nächste Zeile), (Namen eingeben); (Menü öffnen); **Speichern OK**.

(Um zusätzlich eine Kurzwahlziffer zu speichern, **nach** Eingabe des Namens: mit in die Zeile **Auf Taste**: springen, mit eine Ziffer [0, 2–9] für diese Rufnummer auswählen, Display-Taste **Sichern** drücken.) **lang** drücken (zurück in den Ruhezustand).

**Bereits verwendete Ziffern können nicht doppelt vergeben werden.**

### Mit Telefonbuch/Kurzwahlliste wählen

bzw. (Telefonbuch/Kurzwahlliste öffnen); (Eintrag auswählen); .

### Telefonbuch- bzw. Kurzwahllisten-Einträge verwalten

Um eine der folgenden Menüfunktion zu nutzen, drücken Sie die Telefonbuch-Taste bzw. die Kurzwahllisten-Taste . Blättern Sie mit zu dem Eintrag und drücken Sie anschließend , um das Menü zu öffnen. Blättern Sie mit zu der gewünschten Funktion.

**Oder:** bzw. ; (Anfangsbuchstaben eingeben); ggf. mit blättern **oder** weitere Buchstaben des Namens eingeben; .

<b>Nr. verwenden</b>	
<b>Eintrag ändern</b>	
<b>Eintrag löschen</b>	
<b>Eintrag als VIP</b>	Gilt nur für das Telefonbuch ()
<b>Kopier. u. ändern</b>	Gilt nur für das Telefonbuch ()
<b>Eintrag senden</b>	
<b>Liste löschen</b>	
<b>Liste senden</b>	
<b>Speicherplatz</b>	

Haben Sie einen Eintrag ausgewählt, drücken Sie zum Ansehen bzw. Ändern des Eintrags die Display-Taste **Ansehen** und dann **Ändern**.

### Die Funktionen „Als VIP markieren“ und „kopieren und ändern“

Telefonbucheinträge von besonders wichtigen Anrufern können Sie als **VIP** (Very Important Person) markieren, d. h. eine bestimmte Melodie zuweisen. Sie hören dann an der Klingelmelodie, wer Sie anruft. **Voraussetzung:** Rufnummernübermittlung.


Um einen ähnlichen Eintrag nicht doppelt eingeben zu müssen, können Sie eine **Kopie** anlegen und diesen Eintrag dann **ändern**.

### Einzelnen Eintrag bzw. komplette Liste an ein Mobilteil senden

Sie können einzelne Einträge oder die komplette Liste an ein anderes, an derselben Basis angemeldetes S1-, S1 colour, C2- Mobilteil oder Comfort-Mobilteile der Serie Gigaset 4000, 3000 und 2000 übertragen. Die Einstellungen VIP, hinterlegte Sprachmuster und Kurzwahlziffern werden nicht übertragen.

bzw. (Telefonbuch/Kurzwahlliste öffnen); (Eintrag auswählen);  
 (Menü öffnen); **Eintrag senden OK** oder **Liste senden OK**);

## Telefonbuch und weitere Listen nutzen





 (Interne Nummer des Empfänger-Mobilteil eingeben); **OK**.

Solange Sie nach Senden eines Eintrags mit der Display-Taste **Ja** bestätigen, können Sie weitere Einträge auswählen. Mit der Display-Taste **Nein** beenden Sie den Sendevorgang.

### Verketteten einer Call-by-Call-Nummer mit einer Rufnummer

Mit dieser Funktion kann eine Vorwahl eines Netzanbieters, die in der Kurzwahlliste gespeichert ist, der Rufnummer vorangestellt werden („Verketteten“).



 (Kurzwahlliste öffnen);  (Eintrag auswählen);  (Menü öffnen);

**Nr. verwenden**;  (Telefonbuch öffnen);  (Eintrag auswählen) **OK**; oder  die Nummer eingeben; .


### Wahlwiederholungsliste


In der Wahlwiederholungsliste stehen die zehn zuletzt gewählten Rufnummern.

#### Manuelle Wahlwiederholung

→ (Wahlwiederholungsliste öffnen);  (Eintrag auswählen); .

#### Automatische Wahlwiederholung

Bei dieser Funktion wird die Rufnummer automatisch alle 20 Sek. gewählt. Der Teilnehmer meldet sich:  (Abheben-Taste), drücken. Bei Nichtmelden bricht der Ruf nach ca. 30 Sek. ab. Die Funktion schaltet sich nach zehn erfolglosen Versuchen aus.

 (Auflegen-Taste) drücken; → (Wahlwiederholungsliste öffnen);


 (Menü öffnen); **Aut. Wahlwiederh.** **OK**.

Wahlwiederholung **abbrechen**: Display-Taste **Aus** oder **beliebige** Taste drücken.

#### Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

Folgenden Menüfunktionen können Sie nutzen:

→ (Wahlwiederholungsliste öffnen);  (Eintrag auswählen);  (Menü öffnen);

 (Funktion auswählen).

<b>Aut. Wahlwiederh.</b>
<b>Nr. verwenden</b>
<b>Nr. ins Tel.buch</b>
<b>Eintrag löschen</b>
<b>Liste löschen</b>

## E-Mail-Verzeichnis

Im E-Mail-Verzeichnis speichern Sie E-Mail-Adressen. Sie können insgesamt max. 200 Einträge in Telefonbuch und E-Mail-Verzeichnis und Kurzwahlliste speichern.

Einträge des E-Mail-Verzeichnisses verwalten Sie wie einen Telefonbuch-Eintrag S. 13.



### Neue E-Mail-Adresse speichern



**Schritt 1: E-Mail-Verzeichnis öffnen:**

 (Telefonbuch öffnen)  **E-Mail-Verzeichnis** **OK**.

## Mehrere Mobilteile nutzen

### Schritt 2: E-Mail-Eintrag anlegen:

**Neuer Eintrag** **OK**;  (Adresse eingeben);  (Menü öffnen);

( ggf. , „“, „@“ oder Texteingabehilfe-Funktion auswählen **OK** ). Bei eingeschalteter Texteingabehilfe  1x lang und 1x kurz drücken.




### Schritt 3: E-Mail-Eintrag speichern:



 (Menü öffnen); **Speichern** **OK**;  lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Haben Sie einen Eintrag ausgewählt, drücken Sie die Display-Taste **Ansehen**, dann **Ändern** und geben die Adresse ein. Speichern Sie, wie unter „Schritt 3“ beschrieben.

## Freien Speicherplatz anzeigen

Der Speicherplatz wird zwischen dem Telefonbuch, der Kurzwahlliste (S. 12) und dem E-Mail-Verzeichnis (S. 14) aufgeteilt. Es wird der Speicherplatz aller Listen angezeigt.


 (Telefonbuch öffnen);  (Eintrag auswählen);  (Menü öffnen);

 **Speicherplatz** **OK**;  lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

## Mehrere Mobilteile nutzen

### Externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben



 (Intern-Liste öffnen);  (bestimmtes Mobilteil oder **An alle**) auswählen; **OK**.

Der interne Teilnehmer meldet sich:  (Auflegen-Taste) drücken.

Meldet er sich nicht oder ist besetzt, kommt der Anruf automatisch an Sie zurück (im Display steht **Wiederanruf**).

### Intern rückfragen

Während eines **externen** Gesprächs können Sie **intern** anrufen.

 (Intern-Liste öffnen);  (Mobilteil auswählen), **OK**.

Zum **Beenden**: Display-Taste **Beenden** drücken (zurück zu externen Teilnehmer).

### Anklopfen beim internen Gespräch annehmen/abweisen

Wenn Sie während eines **internen** Gesprächs einen externen Anruf erhalten, hören Sie den Anklopfton (kurzer Ton). Display-Taste **Abheben** oder **Abweis.** drücken.

Der abgewiesene Anklopfton ist an weiteren angemeldeten Mobilteilen noch zu hören.

### Mobilteil als Babyfon nutzen

Mit dieser Funktion wird eine vorher gespeicherte interne oder externe Rufnummer angerufen, sobald im Raum der eingestellte Geräuschpegel erreicht ist. Auch nach dem Auflegen **bleibt** das Babyfon am Mobilteil **eingeschaltet**.

Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte zwischen 1 und 2 Meter betragen.


Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.

Wenn die Babyfonfunktion eingeschaltet ist, werden ankommende Anrufe an dem Mobilteil, das sich in der Nähe des Babys befindet, **ohne Klingelton** signalisiert und lediglich am Display angezeigt. Display und Tastatur sind dabei nicht beleuchtet.

## Mehrere Mobilteile nutzen





Achten Sie bei Eingabe einer externen Rufnummer darauf, dass der Anschluss, an den der Babyfonruf weitergeleitet wird, nicht durch einen eingeschalteten Anrufbeantworter blockiert ist.


- ◆ Wenn Sie Ihr Babyfon auf eine externe Rufnummer umleiten, sollten Sie den Besitzer dieser Nummer darüber informieren.
- ◆ Der Babyfon-Ruf zu einer **externen** Rufnummer bricht nach ca. 90 Sek., zu einer **internen** Rufnummer (Mobilteil) nach ca. 180 Sek. ab (basisabhängig).


	<b>Bevor Sie weggehen, sollten Sie unbedingt die Einstellung des Babyfons, z. B. Empfindlichkeit und Verbindungsaufbau, prüfen.</b>
---	---

<i>i</i>	Die eingeschaltete Babyfonfunktion verringert die Betriebszeit des Mobilteils erheblich. Stellen Sie das Mobilteil, das sich in der Nähe des Babys befindet, ggf. in die Ladeschale, um sicherzustellen, dass sich der Akku nicht leert. Die Babyfonfunktion ist auch im Walkie-Talkie-Modus möglich.
----------	--

## Babyfonfunktion aktivieren und Zielrufnummer erstmalig eingeben



**Schritt 1: Eingabefeld öffnen:** ;  ; **Babyfon** .

**Schritt 2: Babyfon aktivieren:**  (in der Zeile **Aktivierung: Ein** wählen);


**Schritt 3: Zielrufnummer eingeben:**  (in die nächste Zeile); **Ändern**;

**Interne** Rufnummer eingeben: **INT**  (Mobilteil auswählen) ; **oder:**



**Externe** Rufnummer eingeben: ;  (Menü öffnen); **Speichern** .

**Schritt 4: Empfindlichkeit einstellen:** Ggf.  (in die nächste Zeile);  **Sichern**;

Die Babyfonfunktion ist jetzt eingeschaltet.

Ist das Babyfon eingeschaltet, wechseln Sie mit  (Menü öffnen) direkt in die Babyfon-einstellung.

## Babyfon deaktivieren

Sie können das Babyfon von **Extern** (basisabhängig) ausschalten. Nehmen Sie den durch die Babyfonfunktion ausgelösten Anruf an und geben Sie die Tasten   ein. Etwa 90 Sek. nach Beenden der Verbindung ist die Funktion deaktiviert. Es erfolgt kein erneuter Babyfonruf mehr. Die übrigen Babyfonfunktionen am Mobilteil (z. B. kein Klingelton) bleiben noch so lange eingeschaltet, bis Sie am Mobilteil, das sich beim Baby befindet, die Display-Taste **Aus** drücken.

<i>i</i>	Zum erneuten Aktivieren der Babyfonfunktion mit derselben Rufnummer müssen Sie die Aktivierung wieder einschalten und mit <b>Sichern</b> speichern.
----------	---

## Walkie-Talkie-Modus einstellen

Die Walkie-Talkie-Funktion ermöglicht ein Gespräch zwischen zwei Mobilteilen (max. 300 m Reichweite), unabhängig davon, wie weit diese von der Basis entfernt sind.

**Voraussetzung:**



## Mobilteil einstellen



- ◆ Beide Mobilteile sind an derselben Basis angemeldet worden (für Babyfonfunktion empfohlen) **oder**
- ◆ beide Mobilteile sind an verschiedenen Basen angemeldet und beide sind auf **Beste Basis** eingestellt (S. 7) **oder**
- ◆ eines der Mobilteile ist an keiner Basis angemeldet und das angemeldete Mobilteil ist auf **Beste Basis** eingestellt **oder**
- ◆ beide Mobilteile sind an keiner Basis angemeldet.

Im Walkie-Talkie-Modus sind die Mobilteile für kommende Anrufe nicht mehr erreichbar. Die Betriebszeiten der Mobilteile verringern sich **erheblich**.


### Walkie-Talkie-Modus ein-/ausschalten

 (Menü öffnen);  **OK**;  **Walkie-Talkie OK**.

Zum **Ausschalten**: Display-Taste **Aus** drücken.

 (Abheben-Taste) oder  (Freisprech-Taste) drücken. Der Ruf geht an alle Mobilteile im Walkie-Talkie-Modus. Das Einstellen der Klingel- und Hinweistöne erfolgt genau so, wie wenn Ihre Mobilteile Kontakt mit der Basis hätten (S. 18 und S. 19).

Das Ein-/Ausschalten des Klingeltons (S. 19) bzw. der Tastensperre (S. 7) ist im Walkie-Talkie-Modus möglich.

Um das Menü zu öffnen, drücken Sie die Display-Taste .

**i**

Auch wenn Sie Ihr Mobilteil aus- und wieder einschalten, bleibt der Walkie-Talkie-Modus erhalten.

### Mobilteil im Walkie-Talkie-Modus als Babyfon nutzen

 (Menü öffnen);  **Babyfon OK**;  (in die nächste Zeile);  (**Ein** wählen);  (in die nächste Zeile);  (**Niedrig** oder **Hoch** wählen); **Sichern**.

Der Babyfonruf geht nur an Mobilteilen, die sich im Walkie-Talkie-Modus befinden.

**⚡**

Bevor Sie weggehen, sollten Sie unbedingt die Einstellung des Babyfons, z. B. **Empfindlichkeit** und **Verbindungsaufbau**, prüfen. Danach sollte die Distanz zwischen den Mobilteilen nicht mehr verändert werden (**Reichweite**).

Drücken Sie die Display-Taste **Aus** am Babyfon-Mobilteil, um das Babyfon auszuschalten. Das Mobilteil kehrt in den normalen Walkie-Talkie-Modus zurück.


## Mobilteil einstellen

### Automatische Rufannahme aus-/einschalten

Wenn Sie diese Funktion eingeschaltet haben, nehmen Sie das Mobilteil bei einem Anruf einfach aus der Ladeschale, ohne dafür die Abheben-Taste drücken zu müssen (Lieferzustand: Ein).

 (Menü öffnen);  **OK**; **Aut. Rufannahme OK** (✓ = Ein);


## Mobilteil einstellen

 **lang** drücken (zurück in den Ruhezustand).

## Farbschema und Kontrast einstellen

Sie können zwischen vier Farbschemen und mehreren Kontraststufen wählen.


 (Menü öffnen);  **OK**; **Display** **OK**;  **Farbschema** **OK**;  (Farbschema auswählen) **OK**;  **Kontrast** **OK**;  (Kontrast auswählen) **Sichern**;

 **lang** drücken (zurück in Ruhezustand).

## Logo anzeigen

Sie können sich anstelle des Ruhezustand-Displays ein Logo anzeigen lassen. Sie können zwischen 3 Bildern auswählen.

 (Menü öffnen);  **OK**; **Display** **OK**;  **Logo** **OK**;  (Logo ein-/ausschalten);  (in die nächste Zeile)  (Bild auswählen); **Ansehen** **OK**; **Sichern**;

 **lang** drücken (zurück in Ruhezustand).

## Nachtmodus einstellen


Sie können einstellen, dass das Display nicht leuchten soll, während das Mobilteil in der Ladeschale steht (Nachtmodus eingeschaltet).

 (Menü öffnen);  **OK**; **Display** **OK**;  **Nachtmodus** **OK** (✓ = Ein);

 **lang** drücken (zurück in Ruhezustand).

## Sprachlautstärke ändern





Sie können die Lautstärke für das Freisprechen in fünf Stufen, die Hörerlautstärke in drei Stufen einstellen – auch während eines externen Gesprächs.

 (Menü öffnen);  **OK**; **Sprachlautst.** **OK**;  (Freisprechlautstärke auswählen);  (in die nächste Zeile)  (Hörerlautstärke auswählen); **Sichern**;

 **lang** drücken (zurück in Ruhezustand).

## Klangbetonung

Sie können die Klangqualität der langen Klingelmelodien (4-10) erhöhen.




 (Menü öffnen);  **OK**;  **Klangbetonung** **OK** (✓ = Ein);  **lang** drücken (zurück in den Ruhezustand).

## Klingeltöne ändern






Sie können zwischen sechs Lautstärken und zehn Melodien wählen:

### Einstellungen für externe Anrufe, Zeitsteuerung


 (Menü öffnen);  **OK**;  **Klingeltöne** **OK**; **Für ext. Anrufe** **OK**;

 (Lautstärke auswählen);  (in die nächste Zeile)  (Melodie auswählen) .









### Zeitsteuerung aktivieren

**Zeitstrg** auswählen;  (**Aktivierung: Ein** auswählen.);  in die Zeile **Von:** springen (4-stellige Eingabe des Zeitraumes);  in die Zeile **Bis:** springen (4-stellige Eingabe des Zeitraumes);   (Eingabe der Klingeltonlautstärke); **Sichern** (Zeitsteuerung spei-




## Mobilteil einstellen

chern); nochmals **Sichern** (Einstellung speichern);  **lang** drücken (zurück in den Ruhezustand).

### Individuelle Einstellung für interne Anrufe, Weckruf und Termine

 (Menü öffnen);  **OK**;  **Klingeltöne OK**;  (Funktion auswählen) **OK**;  
 (Lautstärke auswählen);  (in die nächste Zeile)  (Melodie auswählen);  
**Sichern.** (Zusätzlich bei der Einstellung **Für alle gleich** mit **Ja** Abfrage bestätigen.)  
 **lang** drücken (zurück in den Ruhezustand).




### Klingelton aus-/einschalten

Bei ankommenden externen Anrufen klingeln **alle** Mobilteile. Klingelton **ausschalten**: Stern-Taste  **lang** drücken. Im Display erscheint das Symbol .  
 Klingelton **einschalten**: Stern-Taste  **lang** drücken.

*i*

Um den Klingelton für den **aktuellen** Anruf auszuschalten, drücken Sie die Display-Taste **Ruf aus**.










### Aufmerksamkeitston ein-/ausschalten

Beim Ausschalten des Klingeltons können Sie einen Aufmerksamkeitston einschalten. Bei einem Anruf ertönt dann **ein kurzer Ton** („Beep“) anstelle des Klingeltons. Stern-Taste  **lang** drücken und **innerhalb von 3 Sek.** die Display-Taste **Beep** drücken. Im Display steht .  
 Zum **Ausschalten**: Stern-Taste  **lang** drücken


### Hinweistöne ein-/ausschalten

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Folgende Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten (Lieferzustand: Ein).

- ◆ **Tastenklick** (jeder Tastendruck wird bestätigt),
- ◆ **Quittungstöne** (Bestätigungston, Fehlerton, Menüendeton),
- ◆ **Akkuton.**

 (Menü öffnen);  **OK**;  **Hinweistöne OK**;  
 (**Tastenklick**: einschalten);  (in die nächste Zeile)  (**Quittung**: einschalten);  
 (in die nächste Zeile)  (für **Akkuton: Ein, Aus** bzw. **in Verb.** wählen);  
**Sichern**;  **lang** drücken (zurück in den Ruhezustand).

### Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs, der Anruferliste, des E-Mail-Verzeichnisses und der Kurzwahlliste, die Anmeldung des Mobilteils an der Basis sowie Melodien, die Sie geladen haben, bleiben erhalten. Mit  brechen Sie das Zurücksetzen ab.

 (Menü öffnen);  **OK**;  **Mobilteil-Reset OK**; **Ja** (Abfrage bestätigen);  **lang** drücken (zurück in den Ruhezustand)

## Anhang

### Lieferzustand des Mobilteils

Hörerlautstärke	1	S. 18
Lautstärke für Freisprechen	3	S. 18
Klingeltonlautstärke	5	<b>S. 18</b>
Zeitsteuerung für Klingelton	ausgeschaltet	S. 18
Klingeltonmelodie	1	<b>S. 18</b>
Kontrast	5	S. 18
Logo	ausgeschaltet	S. 18
Automatische Rufannahme	eingeschaltet	S. 17
Akkuton/Tastenklick/Quittungston	eingeschaltet	S. 19
Display-Sprache	länderspezifisch	S. 6
Wecker/Termin	ausgeschaltet	S. 9/S. 10
Terminname	gelöscht	S. 10
Wahlwiederholungsliste	leer	S. 14
Babyfon/Babyfon-Empfindlichkeit	ausgeschaltet/hoch	S. 16

## Anhang

### Pflege und Kontakt mit Flüssigkeit

Wischen Sie das Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Sollte das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen sein, **auf keinen Fall das Gerät einschalten. Sofort alle Akkus entnehmen.**

Lassen Sie die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen und tupfen Sie anschließend alle Teile trocken.

Lagern Sie das Mobilteil ohne Akkus für mindestens 72 Stunden an einem trockenen, warmen Ort. Danach ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

### Kundenservice (Customer Care)

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratung!

Unser Online-Support im Internet ist immer und überall erreichbar:

Deutschland: [www.siemens-mobile.com/gigasetcustomer-care](http://www.siemens-mobile.com/gigasetcustomer-care)

Österreich: [www.siemens-mobile.at/gigaset-service](http://www.siemens-mobile.at/gigaset-service)

Sie erhalten 24 Stunden Unterstützung rund um unsere Produkte. Sie finden dort ein interaktives Fehler-Suchsystem, eine Zusammenstellung der am häufigsten gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen zum Download.

Persönliche Beratung zu unserem Angebot erhalten Sie bei

Premium-Hotline Deutschland: **0190-7-45822** (1,24 Euro/Min.)

Premium-Hotline Österreich: **0900-30-0808** (1,35 Euro/Min.)

## Anhang

Im Falle einer notwendigen Reparatur, evtl. Garantie- oder Gewährleistungsansprüche erhalten Sie schnelle und zuverlässige Hilfe bei unseren Service-Centern.

Service-Center Deutschland: **01805-333 222** (0,12 Euro/Min.)

Service-Center Österreich: **051707-5004** (Ortstarif), **051707-5044** (Fax)

Die persönliche Abgabe Ihres Siemens-Gerätes ist ausschließlich möglich in Österreich:

Siemens Service Shop  
Erdberger Lände 28, A-1030 Wien  
Quellenstr. 2, A-1100 Wien  
Montag bis Freitag von 8-18 Uhr

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

Ihr Gigaset ist zum Betrieb im Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz vorgesehen. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt. Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Direktive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

### Auszug aus der Originalerklärung:

„We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/5/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/5/EC is ensured.“

Senior Approvals Manager“

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

**CE 0682**

---

## Technische Daten

### Empfohlene Akkus: Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)

---

Sanyo Twicell 700; Sanyo Twicell 650; Panasonic 700 mAh; GP 700 mAh;  
YDT AAA SUPER 700; VARTA PhonePower AAA 700 mAh; GP 850 mAh; Sanyo Ni-MH 800; Yuasa Delta AAA 800.

## Anhang

### Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Kapazität (mAh)	Bereitschaftszeit (Stunden)	Gesprächszeit (Stunden)	Ladezeit (Stunden)
700	etwa 160 (6 Tage)	etwa 13	etwa 7

Die genannten Betriebs- und Ladezeiten gelten nur bei Verwendung der empfohlenen Akkus.

### Zeichensatztabelle

#### Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals bzw. lang drücken:

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 x	11 x	12 x	13 x	14 x
	Leerzeichen	1	€	£	\$	¥	□							
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
	j	k	l	5										
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
	p	q	r	s	7	ß								
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å				
	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	_	
	Abc-> abc	abc-> 123	*	/	(	)	<	=	>	%				
	#	@	\	&	§									

#### Text bearbeiten (ohne Texteingabehilfe)

- ◆ Die Schreibmarke steuern Sie mit .
- ◆ Zeichen (links von der Schreibmarke) löschen Sie mit .
- ◆ Zeichen werden links von der Schreibmarke (Cursor) angefügt.
- ◆ Um von Großschreibung (1. Buchstabe groß geschrieben, alle weiteren klein geschrieben) zur Kleinschreibung zu wechseln, drücken Sie vor der Eingabe des Buchstabens . Bei erneutem Drücken von wechseln Sie von der Kleinschreibung zur Ziffernschreibung. Bei weiterem Drücken von der Ziffernschreibung wieder zur Großschreibung.
- ◆ Bei Einträgen ins Telefonbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch groß geschrieben, es folgen kleine Buchstaben.
- ◆ Wenn Sie eine Taste **lang** drücken, werden die Zeichen der entsprechenden Taste in der **untersten Display-Zeile** angezeigt und nacheinander markiert. Wenn Sie die Taste loslassen, wird das markierte Zeichen im Eingabefeld eingefügt.
  - Ob die Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung eingestellt ist, wird Ihnen im Display angezeigt:
  - bei der Eingabe ins Telefonbuch steht in der untersten Display-Zeile „A“ bzw. „a“.

**Reihenfolge der Telefonbucheinträge:**

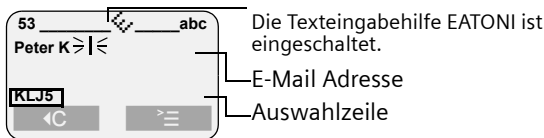
1. Leerzeichen (hier mit □ dargestellt)
2. Ziffern (0–9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen

Um die alphabetische Reihenfolge der Einträge zu umgehen, fügen Sie vor dem Namen ein Leerzeichen ein. Dieser Eintrag rückt dann an die erste Stelle (Beispiel: „□Karla“). Sie können die Einträge auch mit Ziffern nummerieren (z. B. „1Ute“, „2Karla“, „3Albert“).



**Texteingabehilfe**

Die Texteingabehilfe EATONI unterstützt Sie beim Schreiben von Namen (Telefonbuch, Kurzwahlliste oder E-Mail-Verzeichnis).

Jeder Taste zwischen **[0+]** und **[9\*\*\*\*]** sind **mehrere Buchstaben und Zeichen** zugeordnet, die alle in einer **Auswahlzeile** direkt über den Displaytaste (unter dem Textfeld) angeordnet werden, sobald Sie eine Taste drücken. Bei der Eingabe von Buchstaben wird jeweils der nach der **Wahrscheinlichkeit** am ehesten gesuchte Buchstabe **invers dargestellt**. Er steht am Anfang dieser Auswahlzeile und wird in das Textfeld übernommen.



Entspricht dieser Buchstabe dem gewünschten, bestätigen Sie ihn, indem Sie die nächste Taste drücken. Entspricht der von EATONI gewählte Buchstabe nicht Ihrem Wunsch, drücken Sie so oft die **Raute-Taste** **[#→]**, bis der gesuchte Buchstabe invers dargestellt in der Darstellungszeile erscheint und damit in das Textfeld übernommen wird.


	Stern-Taste <b>ca. 2 Sek. kurz</b> drücken: Wechselt vom Modus abc zu Abc, von Abc zu 123 und von 123 zu abc (gilt jeweils für den folgenden Buchstaben).
	Springt in der Auswahlzeile zum nächsten Buchstaben.

**Texteingabehilfe aus-/einschalten**

Die Texteingabehilfe wird funktionspezifisch ein- bzw. ausgeschaltet.

**Voraussetzung:** Sie befinden sich in einem Texteingabefeld (Name im Telefonbuch, Kurzwahlliste oder E-Mail-Verzeichnis).

 (Menü öffnen);  **Txt.eingabehilfe** **OK** (✓ = Ein);

 Auflegen-Taste **kurz** drücken (zurück in das Textfeld). Geben Sie jetzt den Text ein.

## Anhang

### Garantie-Urkunde

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Siemens Aktiengesellschaft, Schlavenhorst 88, D-46395 Bocholt, und für in Österreich erworbene Neugeräte die Siemens Aktiengesellschaft, Quellenstraße 2, A-1100 Wien.
- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Siemens wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Siemens Telefonservice. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.



# Stichwortverzeichnis

<b>A</b>		Sprache ändern . . . . .	6
Abbrechen (Vorgang) . . . . .	8	Tasten . . . . .	8
Abheben . . . . .	1	<b>E</b>	
Abschalten s. Ausschalten . . . . .	10	EATONI s. Texteingabehilfe	
Akkus		Eingeben	
Anzeige . . . . .	5	Geburtstag/Jahrestag . . . . .	14
einlegen . . . . .	5	Termin . . . . .	10
empfohlene . . . . .	21	Weckzeit . . . . .	9
laden . . . . .	5	Einschalten	
Akkuton . . . . .	19	Mobilteil . . . . .	7
Anklopfen (internes Gespräch) . . . . .	15	Tastensperre . . . . .	7
anrufen . . . . .	11	Termin . . . . .	10
Anrufen (extern/intern) . . . . .	10	Walkie-Talkie . . . . .	17
Anzeige		Wecker . . . . .	9
12-/24-Stunden-Anzeige . . . . .	9, 10	Einstellen	
Speicherplatz . . . . .	15	Datum . . . . .	9
Aufmerksamkeitston . . . . .	19	Display-Sprache . . . . .	6
Ausschalten		Hörerlautstärke . . . . .	18
Klingelton (am Mobilteil) . . . . .	19	Klingeltonlautstärke . . . . .	18
Mobilteil . . . . .	7	Lautsprecherlautstärke . . . . .	18
Tastensperre . . . . .	7	Termin . . . . .	10
Terminruf . . . . .	10	Uhrzeit . . . . .	9
Weckruf . . . . .	10	Wecker . . . . .	9
Auswählen (Menüeintrag) . . . . .	8	Eintrag (Menü) auswählen . . . . .	8
Automatische Rufannahme . . . . .	17	E-Mail-Verzeichnis . . . . .	14
<b>B</b>		Empfangsfeldstärke . . . . .	1
Babyfon . . . . .	15	Erinnerungsruf . . . . .	12
Basis wechseln . . . . .	7	Escape-Taste . . . . .	8
Bestätigungston . . . . .	19	<b>F</b>	
Beste Basis . . . . .	7	Farbschema . . . . .	18
Betrieb (Telefon in Betrieb nehmen) . . . . .	5	Fehler/Fehlerton . . . . .	19
Betriebszeit		Freisprechen . . . . .	11
des Babyfons . . . . .	16	<b>G</b>	
des Mobilteils . . . . .	22	Garantie . . . . .	24
im Walkie-Talkie-Modus . . . . .	17	Geburtstag (als Termin) eingeben . . . . .	14
<b>C</b>		Gespräch beenden . . . . .	10
Call-by-Call-Nummern . . . . .	12	Gürtelclip . . . . .	7
Cursor . . . . .	8	<b>H</b>	
Customer Care (Service) . . . . .	20	Hinweistöne . . . . .	19
<b>D</b>		Hörerbetrieb . . . . .	1
Datum einstellen . . . . .	9	Hörerlautstärke . . . . .	18
Display . . . . .	18		

## Stichwortverzeichnis

Hörgeräte . . . . .	4	stummschalten . . . . .	11
I		Wechsel zu bestem Empfang . . . . .	7
In Betrieb nehmen (Telefon) . . . . .	5	Wechsel zu einer anderen Basis . . . . .	7
Intern		N	
rückfragen . . . . .	15	Nachtmodus . . . . .	18
telefonieren . . . . .	11	Netzanbieter (Nummerliste) . . . . .	12
J		Nicht angenommen	
Jahrestag . . . . .	10, 14	Jahrestag . . . . .	10
		Termin . . . . .	10
K		Nummer s. a. Rufnummer o. Eintrag . . . . .	12
Klingelton . . . . .	18	O	
Kontrast . . . . .	18	Öffnen	
Kundenservice . . . . .	20	Menü . . . . .	8
Kurzwahlliste . . . . .	12	Telefonbuch . . . . .	8
Nummer speichern . . . . .	12	P	
Kurzwahl-Taste . . . . .	12	Pflege des Telefons . . . . .	20
L		Q	
Ladezeiten des Mobilteils . . . . .	22	Quittungstöne . . . . .	19
Ladezustandsanzeige . . . . .	5	R	
Lautstärke . . . . .	18	Raute-Taste . . . . .	7
Lieferzustand des Mobilteils . . . . .	19	Reihenfolge im Telefonbuch . . . . .	23
Liste		Rückfrage (intern) . . . . .	15
E-Mail-Verzeichnis . . . . .	14	Rufnummer	
Mobilteile . . . . .	8	aus dem Telefonbuch übernehmen . . . . .	13
Logo . . . . .	18	speichern (Telefonbuch) . . . . .	12
Lösch-Taste . . . . .	8	S	
M		Sammelruf . . . . .	11
Medizinische Geräte . . . . .	4	Schreibmarke . . . . .	8
Menü		Schutzfolie . . . . .	5
eine Menüebene zurück . . . . .	8	Senden eines Telefonbucheintrags . . . . .	13
Endeton . . . . .	19	Service . . . . .	20
Führung durch das Menü . . . . .	7	Sicherheitshinweise . . . . .	4
öffnen . . . . .	8	Signalton s. Hinweistöne . . . . .	19
Taste . . . . .	8	Speichern	
Mikrofon . . . . .	1	Kurzwahlleisteneintrag . . . . .	12
Mobilteil		Telefonbucheintrag . . . . .	12
als Babyfon benutzen . . . . .	15	Speicherplatz . . . . .	15
anmelden an weiterer Basis . . . . .	7	Sperre	
Betriebs- und Ladezeiten . . . . .	22	Tastensperre . . . . .	7
ein-/ausschalten . . . . .	7	Sprache s. Display	
Gürtelclip . . . . .	7	Sprachlautstärke . . . . .	18
in Betrieb nehmen . . . . .	5	Steckernetzgerät . . . . .	4
in Lieferzustand zurücksetzen . . . . .	19		
Liste . . . . .	8		

## Stichwortverzeichnis

Steuer-Taste . . . . .	7	Z	
Stummschalten (Mobilteil) . . . . .	11	Zeichensatztabelle . . . . .	22
<b>T</b>		Zeitfunktionen . . . . .	9
Taste 1 (Schnellwahl) . . . . .	1		
<b>Tasten</b>			
Abbrechen . . . . .	8		
Display-Tasten . . . . .	8		
Escape/Menü/Löschen/OK . . . . .	8		
Steuer-Taste . . . . .	7		
Tastendruck (Bestätigungston) . . . . .	19		
Tastenklick . . . . .	19		
Tastensperre . . . . .	7		
Wahlwiederholungs-Taste . . . . .	8		
Technische Daten . . . . .	21		
<b>Telefonbuch</b> . . . . .	12		
Eintrag senden an Mobilteil . . . . .	13		
öffnen . . . . .	8		
Reihenfolge der Einträge . . . . .	23		
Rufnummer speichern . . . . .	12		
<b>Telefonieren</b> . . . . .	11		
Anruf annehmen . . . . .	11		
extern . . . . .	11		
<b>Termin</b> . . . . .	10		
<b>Texteingabehilfe</b> . . . . .	23		
<b>Ton</b>			
Fehlerton . . . . .	19		
<b>Ton (Bestätigung/Fehler/Akku/   Menüende)</b> . . . . .	19		
<b>U</b>			
Uhrzeit einstellen . . . . .	9		
<b>V</b>			
Verbinden . . . . .	15		
Verpackungsinhalt . . . . .	5		
VIP (Telefonbuch-Eintrag) . . . . .	13		
<b>W</b>			
Wahlpause . . . . .	10		
Wahlwiederholung . . . . .	14		
Walkie-Talkie . . . . .	16, 17		
Warnton s. Hinweistöne . . . . .	19		
Wartemelodie . . . . .	11		
Wecker . . . . .	9		
Weckruf . . . . .	10		