

# SIEMENS

Be inspired



**Bedienungsanleitung**

und Sicherheitshinweise 



A31008- G4000- B002- 5- 19

Herausgegeben von  
Information and Communication mobile  
Haidenauplatz 1  
D-81667 München

© Siemens AG 2002  
All rights reserved. Subject to availability.  
Right of modification reserved.  
Printed in Germany. (03/2002)

Siemens Aktiengesellschaft  
<http://www.my-siemens.com>

Best.-Nr.: A31008-G4000-B002-5-19

# Kurzübersicht



Das Display ist durch eine Folie geschützt.

**Bitte Schutzfolie abziehen!**

## Status-LED (Leuchtdiode)

leuchtet im Gespräch;  
blinkt bei:

- Ankommendem Ruf
- Neuen Nachrichten
- Weckruf, Termine, Jahrestage

## Empfangsstärke

### Abheben-Taste

- Gespräch annehmen
- Rufnummer wählen

### Freisprech-Taste

Umschalten von Hörer- auf Freisprechbetrieb

### Steuer-Taste

### Telefonbuch öffnen

### Taste 1

Lang drücken wählt Anrufbeantworter/T-NetBox

### Rufton Ein/Aus

lang drücken, um den Rufton ein-/auszuschalten

### Tastensperre Ein/Aus

lang drücken

### Mikrofon

### Netzanbieter-Taste

Liste der Netzanbieter aufrufen

## Ladezustand

○○○○ leer ○○○○ 1/3  
●○○○ voll ○○○○ 2/3  
blinkt: Warnung

## Display-Tasten

Mit den Display-Tasten haben Sie Zugriff auf die im Display dargestellten Funktionen.

## Auflegen- und Ein/Aus-Taste

- Gespräch beenden
- Funktion abbrechen
- Eine Menüebene zurück (kurz drücken)
- In den Ruhezustand zurück (lang drücken)
- im Ruhezustand ein-/ausschalten (lang drücken)

## Anrufer-/Nachrichtenliste

# Steuer-Taste und Display-Tasten

## Display-Tasten



## Steuer-Taste




Mit der rechten **Display-Taste** können Sie Funktionen ausführen, die z.T. auch mit der **Steuer-Taste** gesteuert werden können.

Darstellung der **Steuer-Taste** in der Bedienungsanleitung:

◀▶ / ▶◀ (links/rechts)  
▲▼ / ▼▲ (oben/unten)





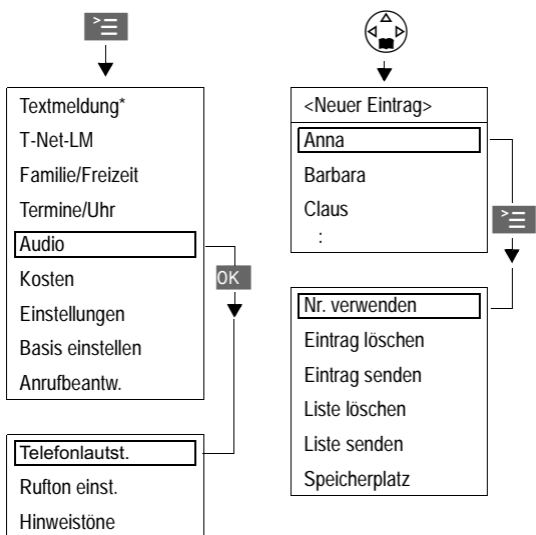

Auf die dunkel dargestellte Seite drücken.

# Wichtige Menüs



# Display-Symbole

Je nach Bediensituation sehen Sie über den Display-Tasten folgende Symbole:

Display-Tasten	Bedeutung
	Menü-Taste: Im Ruhezustand das allgemeine Menü aufrufen. Beim Telefonieren ein situationsabhängiges Menü aufrufen.
	Menü-Funktion bestätigen und auswählen. Eingaben beenden und speichern.
	Lösch-Taste (Backspace): Eingaben von rechts nach links löschen.
	Wahlwiederholungs-Taste: Liste der letzten 5 Rufnummern öffnen.
	Anzeige bei SMS*, Anrufbeantworter, T-Net-Box, Anruferliste
	Eine Menüebene zurück, Abbruch

\* nicht in allen Ländern verfügbar

# Sicherheitshinweise



Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzgerät**, wie auf der Unterseite des Gerätes gekennzeichnet.



Legen Sie nur **zugelassene, aufladbare Akkus des gleichen Typs** ein! D. h. niemals herkömmliche (nicht-aufladbare) Batterien, da sie zu Gesundheits- und Personenschäden führen können.



Wiederaufladbare Akkus richtig gepolt einlegen (dieses Hinweisschild befindet sich im Akkufach).



Akkutyp gemäß dieser Bedienungsanleitung verwenden (dieses Hinweisschild befindet sich im Akkufach).



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes (z. B. Arztpraxis).



Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtton verursachen.



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (z. B. Lackierereien).



Das Mobilteil ist nicht spritzwassergeschützt (siehe Seite 31).



Während des Autofahrens darf der Fahrer nicht telefonieren (Walkie-Talkie-Funktion).



Telefon ausschalten, während Sie sich im Flugzeug aufhalten (Walkie-Talkie-Funktion). Gegen versehentliches Einschalten sichern.



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Entsorgen Sie Akkus und Telefon umweltgerecht.

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

# Inhaltsverzeichnis

---

<b>Kurzübersicht</b> .....	<b>1</b>
Steuer-Taste und Display-Tasten .....	1
Wichtige Menüs .....	2
Display-Symbole .....	2
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>3</b>
<b>Mobilteil vorbereiten</b> .....	<b>5</b>
Verpackungsinhalt .....	5
Akkus einlegen (automat. Anmeldung) .....	5
Akkus laden .....	5
Gürtelclip befestigen .....	6
Mobilteil ein-/ausschalten .....	6
Datum und Uhrzeit einstellen .....	7
Tastensperre ein-/ausschalten .....	8
Display-Sprache ändern .....	8
<b>Mobilteil anmelden</b> .....	<b>9</b>
<b>Telefonieren</b> .....	<b>10</b>
Extern anrufen .....	10
Intern anrufen .....	10
Anruf annehmen .....	11
Anrufer-/Nachrichtenliste aufrufen .....	11
Freisprechen .....	11
Externes Gespräch verbinden, Rückfrage .....	12
<b>Wahlwiederholung</b> .....	<b>13</b>
<b>Telefonbuch und Netzanbieterliste</b> .....	<b>14</b>
Eintrag speichern .....	14
Mit Telefonbuch wählen .....	15
Mit Netzanbieterliste wählen (Call-by-Call) .....	15
Schnellwahl aus der Netzanbieterliste .....	16
Mit der Schnellwahl wählen .....	16
<b>Einstellungen</b> .....	<b>21</b>
Wecker einstellen .....	21
Wecker deaktivieren .....	22
Weckruf ausschalten .....	22
Hörer- und Lautsprecher-Lautstärke .....	24
Rufton-Lautstärke/-Melodie einstellen .....	25
Warn- und Signaltöne ein-/ausschalten .....	26
Automatische Rufannahme ein/aus .....	26
In den Lieferzustand zurücksetzen .....	27
<b>Babyfon</b> .....	<b>27</b>
Babyfon einstellen .....	28
<b>Walkie-Talkie-Modus</b> .....	<b>29</b>
<b>Anhang</b> .....	<b>30</b>
Betrieb an Basen der Gigaset-Familie .....	30
Pflege .....	31
Kontakt mit Flüssigkeit .....	31
Service (Customer Care) .....	33
<b>Stichwortverzeichnis</b> .....	<b>34</b>
<b>Garantie</b> .....	<b>36</b>

# Mobilteil vorbereiten


## Verpackungsinhalt

Mobilteil Gigaset 4000 Comfort, zwei Akkus, Ladeschale, Gürtelclip, Bedienungsanleitung.

## Akkus einlegen (automat. Anmeldung)



- Akkus **richtig gepolt** einlegen – siehe linkes Bild.
- Deckel **auflegen** und nach **oben** schieben bis er einrastet.
- **Zum Öffnen** auf die Riffelung drücken und nach **unten** schieben.



Bevor Sie Ihr Mobilteil nutzen, legen Sie es **mit dem Display sichtbar nach oben** in die Basis **Gigaset 4010/4015 Comfort**. Die **automatische Anmeldung** erfolgt und wird am Display angezeigt (z. B. „INT1)

Bei erfolgreicher Anmeldung hören Sie einen Bestätigungston (Tonfolge aufsteigend).

## Akkus laden




Lassen Sie das Mobilteil zum Laden der Akkus ca. fünf Stunden in der Basis/Ladeschale liegen, denn die Akkus sind im Lieferzustand nicht geladen. Das Aufladen der Akkus wird am Mobilteil durch Blinken der Ladezustandsanzeige angezeigt:

- ☐ Akkus leer (Akkusymbol blinkt)
- ◐ Akkus  $\frac{2}{3}$  geladen
- ◑ Akkus  $\frac{1}{3}$  geladen
- ◔ Akkus voll

Eine Übersicht der empfohlenen Akkutypen finden Sie im Anhang.

- Nach dem ersten Ladevorgang können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch wieder in die Basis/Ladeschale zurücklegen. Das Laden wird elektronisch gesteuert. Dadurch wird ein optimales und schonendes Laden der Akkus gewährleistet.
- Die Akkus erwärmen sich während des Aufladens; das ist ein normaler Vorgang und ungefährlich.
- Damit der Ladezustand der Akkus richtig angezeigt wird, sollten Sie das Akkufach nicht unnötig öffnen.

## Gürtelclip befestigen

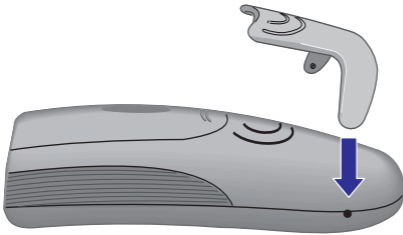

Gürtelclip auf der Rückseite des Mobilteils andrücken, bis „seitliche Nasen“ in die Aussparungen einrasten.

## Mobilteil ein-/ausschalten



Zum Ein-/Ausschalten die Auflegen-Taste **lang** drücken. Sie hören einen Bestätigungston (Tonfolge aufsteigend).

Das Mobilteil schaltet sich nach Einsetzen der Akkus und mit dem Einlegen in die Basis/Ladeschale automatisch ein.

# Datum und Uhrzeit einstellen

Die Datums- und Uhrzeiteinstellung ist notwendig, damit der Zeitpunkt des Eingangs von Nachrichten/ Anrufen korrekt angezeigt wird.



Menü öffnen.



Termine/Uhr OK

Auswählen und bestätigen.



Datum/Uhrzeit OK

Auswählen und bestätigen.  
Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

## Datum eingeben

Tag/Monat/Jahr eingeben. Beispiel hier: 20.05.2001.

z. B.



Eine Zeile nach unten springen.

## Uhrzeit eingeben

Stunden/Minuten eingeben.

Beispiel hier:

19.05 Uhr. z. B.



Eine Zeile nach unten springen.

## Anzeigemodus auswählen

Wählen Sie mit der linken Seite der Steuertaste zwischen dem 12-Stunden- (**am** oder **pm**) oder dem 24-Stunden-Anzeigemodus (Lieferzustand) aus.

Sichern

Einstellungen speichern.




## Tastensperre ein-/ausschalten

Sie können die Tastatur des Mobilteils „sperren“, damit bleiben unbeabsichtigte Tastenbetätigungen ohne Auswirkung. Bei einem Anruf wird die Tastatursperre automatisch ausgeschaltet und nach Gesprächsende wieder eingeschaltet.



Zum Ein-/Ausschalten Taste **lang** drücken. Sie hören einen Bestätigungston (Tonfolge aufsteigend).

Anruf annehmen: Abheben-Taste  drücken.

## Display-Sprache ändern



Menü öffnen.




Einstellungen OK

Funktion bestätigen.



Sprache OK

Die aktive Sprache ist mit  markiert (Lieferzustand: Deutsch).



OK

Gewünschte Sprache auswählen und bestätigen.

## Notrufnummer wählen

Sie haben die Möglichkeit, die in der Basisstation gespeicherten Notrufnummern zu wählen, siehe Bedienungsanleitung der Basisstation!

# Mobilteil anmelden

Damit Sie mit Ihrem Mobilteil telefonieren können, müssen Sie dieses mit der Basis „bekannt machen“ (anmelden):

- wenn Ihr Mobilteil bereits an einer **anderen Basis** angemeldet worden ist,
- wenn Ihr Mobilteil an einer **Gigaset-Basis der Vorgängerserie** neu angemeldet werden soll .

**Schritt 1:** An der **Basis** bzw. am **Basistelefon**:

Gigaset	Vorbereitung an der Basis bzw -telefon
<b>4010/4015</b>	Taste an der Basisunterseite länger als 1 sek. drücken.
<b>3010/3015</b>	Die Paging-Taste ● der Basis so lange drücken, bis Sie <b>Signaltöne</b> hören.
<b>3020/25</b> <b>3030/35</b> <b>4030/35</b>	Im Menü der Basis <b>Einstellungen</b> , <b>System-Einstell.</b> und <b>Gerät anmelden</b> auswählen und mit <b>OK</b> bestätigen.
<b>3070/75</b> <b>4170/75</b>	Die Anzeige (LED) drücken – sie blinkt während der Anmeldung.
<b>1000/2000</b>	siehe entsprechende 3000er Modelle
<b>Basen anderer Hersteller</b>	Zur Anmeldung an „GAP-Basen“ folgen Sie der jeweiligen Bedienungsanleitung (Schritt 2 und 3).

**Schritt 2:** Geben Sie folgendes **am Mobilteil** ein:



Display-Taste drücken.



Einstellungen

OK

Auswählen und bestätigen.



MT anmelden

OK

Auswählen und bestätigen.



OK

Basis auswählen.

**Schritt 3:** Geben Sie folgendes **am Mobilteil** ein:



OK

Die vierstellige **System-PIN** eingeben und bestätigen.

Nach Eingabe der System-PIN sucht das Mobilteil nach einer Basis mit dieser PIN. Während des Suchens blinkt im Display **Anmeldevorgang Basis 1**, die LED und die Freisprechtaste blinken. Vergeben Sie die INT-Nr. des Mobilteils

**Ihr Mobilteil ist jetzt einsatzbereit!**

Ihr Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.


# Telefonieren

---

## Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe ins öffentliche Telefonnetz.






Rufnummer eingeben.  
Ggf. mit der Display-Taste  einzelne Zeichen korrigieren.



Abheben-Taste drücken.



Auflegen-Taste drücken, um das Gespräch zu beenden.

- Sie können auch **zuerst** die Abheben-Taste  drücken und dann die Rufnummer eingeben - jede Ziffer wird sofort gewählt.
- Mit der Auflegen-Taste  können Sie das **Wählen abbrechen**.
- Sie können eine Pause zwischen der Vorwahl und Rufnummer einfügen: Nach der Eingabe der Vorwahl öffnen Sie über die Display-Taste  das Menü und wählen „Pause einfügen.“

## Intern anrufen


Interne Anrufe sind Anrufe zu anderen angemeldeten Mobilteilen. Interne Anrufe sind kostenlos (z. B. innerhalb Ihrer Wohnung vom Hobbyraum in die Küche).





Liste der Intern-Teilnehmer öffnen. Das eigene Mobilteil ist mit „<“ gekennzeichnet.




Gewünschtes Mobilteil auswählen und Abheben-Taste drücken.

**oder** z. B. 

Interne Rufnummer des Mobilteils eingeben.

**oder**  

**oder** 

Es klingeln alle Mobilteile.



Auflegen-Taste drücken, um das Gespräch zu beenden.

## Anruf annehmen

Ihr Telefon klingelt (Rufton), die Status-LED und die Freisprechtaste blinken.



Abheben- oder Freisprech-Taste drücken.

**oder**



das Mobilteil nur aus der Basis/Ladeschale nehmen (Lieferzustand: „Automatische Rufannahme“) s. Seite 26.

## Anrufer-/Nachrichtenliste aufrufen<sup>\*</sup>

Neue Anrufe/Nachrichten werden durch einen Hinweis im Display und das Blinken der Status-LED angezeigt.



Drücken

## Freisprechen

Das Freisprechen bietet Ihnen folgende Vorteile:

- Vor dem Wählen hören Sie den Freiton, ohne das Mobilteil ans Ohr nehmen zu müssen.
- Weitere Personen können mithören und mit-sprechen.
- Sie haben die Hände frei und können sich z. B. Notizen machen.

---

<sup>\*</sup> abhängig von der Basisstation


## Freisprechen beim Wählen




Nummer wählen.



Die Freisprech-Taste drücken.

Bei **eingeschaltetem Freisprechen** leuchtet die Freisprech-Taste  und die Status-LED. Bitte stellen Sie das Mobilteil z. B. vor sich auf einen Tisch.


Möchten Sie während eines Gesprächs das Mobilteil wieder in die Basis zurücklegen, halten Sie dabei die Freisprech-Taste  gedrückt.

## Freisprechen während des Gesprächs



Freisprechen einschalten.

**Lautstärke einstellen:**

Freisprech-Taste  nochmals drücken.



Lautstärke einstellen.

**Sichern**

Eingestellte Lautstärke speichern.



Von Freisprechen in den Hörerbetrieb wechseln.



Gespräch beenden.

## Externes Gespräch verbinden, Rückfrage

Sie können ein externes Gespräch an ein anderes Mobilteil verbinden oder intern eine Rückfrage halten.




Liste der Intern-Teilnehmer öffnen.



Internen Teilnehmer auswählen und anrufen - der externe Teilnehmer hört eine Wartemelodie.

### Wenn sich der interne Teilnehmer meldet:

#### ● **Gespräch verbinden:**

Ggf. externes Gespräch ankündigen und Auflegen-Taste  drücken.

#### ● **Rückfrage beenden:**

Mit **Beenden** zum wartenden Teilnehmer zurückschalten.

# Wahlwiederholung

---

Sie haben Zugriff auf die fünf zuletzt gewählten Rufnummern.

## Manuelle Wahlwiederholung



Rufnummer/Namen anzeigen.



Gewünschte Rufnummer/Name auswählen.



Abheben-Taste drücken – die Rufnummer wird gewählt.

## Automatische Wahlwiederholung

Die Wahl der Rufnummer wird automatisch zehnmal im Abstand von 20 Sekunden wiederholt. Die Freisprech-Taste und die LED blinken, Lauthören ist eingeschaltet. **Die Funktion schaltet sich nach zehn erfolglosen Wahlversuchen aus.** Wenn Ihr Gesprächspartner nicht erreichbar ist, drücken Sie **Aus** oder eine beliebige Taste, um die automatische Wahlwiederholung abzubrechen:



Rufnummer/Namen anzeigen.



Rufnummer/Name auswählen und Menü öffnen.

**Aut. Wahlwiederh.** **OK**

Automatische Wahlwiederholung einschalten.

Meldet sich der Teilnehmer:



Abheben-Taste drücken.

Bei einem zwischenzeitlich geführten Gespräch schaltet die automatische Wahlwiederholung ab. Sie müssen diese danach wieder einschalten.

## Rufnummer aus Wahlwiederholungsliste löschen



Rufnummer/Namen anzeigen.



Rufnummer auswählen und Menü öffnen.



**Eintrag löschen** **OK**

Rufnummer wird gelöscht.


## Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen



Rufnummer anzeigen.



Rufnummer auswählen und Menü öffnen.



Das Eingabefeld des Telefonbuchs öffnet sich.  
Die Rufnummer wird eingetragen.



Ggf. die Rufnummer ändern, Namen eingeben (ggf. Jahrestag eingeben s. Seite 20).  
Eingabe von Buchstaben und Zeichen, s. Seite 17.




Menü öffnen.




Eintrag speichern

## Telefonbuch und Netzanbieterliste

---

Das **Telefonbuch**  erleichtert Ihnen das Wählen von bis zu 200 Rufnummern (abhängig vom Umfang der Einträge).

In der **Netzanbieterliste**  können Sie die Vorwahlnummern (Call-by-Call) von Telefongesellschaften speichern, um kostenbewusst zu telefonieren.

Die Bedienung von Telefonbuch und Netzanbieterliste ist identisch.

### Eintrag speichern



Telefonbuch/Netzanbieterliste öffnen.



Auswählen und bestätigen.



**Rufnummer** (max. 32 Ziffern) eingeben.

Eingabe von Buchstaben und Zeichen s. Seite 17.



Ins Namensfeld springen und **Namen** eingeben.

Bei Telefonbuch: ggf. Jahrestag eingeben, s. Seite 20



Menü öffnen.




Eintrag speichern.

# Mit Telefonbuch wählen




z. B. **3 DEF** **3 DEF**

Telefonbuch öffnen.

Anfangsbuchstaben des Namens eingeben (z. B. für den Namen Emma – Anfangsbuchstabe „E“): die Taste **3 DEF** zweimal drücken und mit der Taste  blättern. Die Namen sind alphabetisch sortiert.



Abheben-Taste drücken. Die Rufnummer wird gewählt.

Nach Auswahl des Namens können Sie auch das Menü öffnen, **Nr. verwenden** auswählen, die Nummer ergänzen/ändern und mit der Abheben-Taste  wählen.

# Mit Netzanbieterliste wählen (Call-by-Call)

Mit dieser Funktion wird die Vorwahl eines Netzanbieters der Rufnummer vorangestellt („Verketteten“).



Netzanbieterliste aufrufen.



Call-by-Call-Nummer auswählen und Menü öffnen.

**Nr. verwenden** **OK**

Auswählen und bestätigen.



Rufnummer des gewünschten Teilnehmers eingeben.

**oder**



Rufnummer aus Telefonbuch auswählen und bestätigen.



Abheben-Taste drücken. Die Rufnummer wird gewählt.



# Schnellwahl aus der Netzanbieterliste

Sie können sich in der Netzanbieterliste acht Nummern für die Schnellwahl speichern. Dabei geben Sie **vor** dem Netzanbieternamen die Nummer (2–9) für die Schnellwahl ein.

Speichern Sie einen neuen Eintrag und geben Sie die Nummer für die Schnellwahl einfach als erstes Zeichen des Netzanbietersnamens ein.

## Beispiel:

Schnellwahlnummer **2** und danach den **Netzanbieternamen** eingeben.

## Mit der Schnellwahl wählen

z. B. 

Taste **lang** drücken:

Die gespeicherte Netzanbieternummer wird angezeigt.

z. B. 

Rufnummer zum „Verketteten“ eingeben

oder













Eintrag zum „Verketteten“ aus Telefonbuch auswählen und bestätigen.



Drücken.


# Zeichentabelle





Entsprechende Taste mehrmals bzw. lang drücken:


	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 x
	Leerzeichen	1	€	£	\$	¥	¤			
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
	j	k	l	5						
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
	p	q	r	s	7	ß				
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
	a→A	*	/	( )	<	=	>	%		
	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	i*
	#	@	\	&	§					

\* Weitere Zeichen dieser Taste: “, ‘, ;, \_


Der **erste Buchstabe** des Namens wird **automatisch groß** geschrieben, es folgen kleine Buchstaben. Erscheint ein kleines „a“ im Display, befinden Sie sich im Kleinschreibe-Modus.

Um ein Zeichen von **Groß- auf Kleinbuchstaben** oder umgekehrt zu ändern:  drücken.


Schreibmarke **steuern** mit    .

Das Zeichen links von der Schreibmarke wird mit  **gelöscht**.

Das **Einfügen** von Zeichen erfolgt immer links von der Schreibmarke (Cursor).

Mit einem vorangestellten Leerzeichen  rutscht ein Eintrag an die erste Stelle (z.B.: „ Karla“).

## Reihenfolge der Sortierung:

1. Leerzeichen (  )	3. Buchstaben (alphabetisch)
2. Ziffern (0-9)	4. Restliche Zeichen

## Eintrag anzeigen, ändern oder löschen



Telefonbuch/Netzanbieterliste öffnen.



Gewünschten Eintrag auswählen.

**Ansehen**

Alle Informationen zum Eintrag anzeigen.

**Ändern**

Das Eingabefeld öffnen und die gewünschten Änderungen vornehmen.



Ggf. Rufnummer ändern.



Ins Namensfeld springen und Name ändern.

Eingabe von Buchstaben und Zeichen, s. Seite 17.

Bei Telefonbuch: ggf. Jahrestag eingeben, s. Seite 20.



Menü öffnen.

Speichern

OK

Änderungen bestätigen.

**oder**



Telefonbuch/Netzanbieterliste öffnen.



Gewünschten Eintrag auswählen.



Menü öffnen.



Eintrag löschen

OK

Ein Bestätigungston ertönt. Der Eintrag ist gelöscht.

## Eintrag an ein anderes Mobilteil senden

Sie können einen Eintrag an ein anderes Comfort-Mobilteil übertragen.



Telefonbuch/Netzanbieterliste öffnen.



Gewünschten Eintrag auswählen.



Menü öffnen.



Eintrag senden

OK


Auswählen und bestätigen.



OK

Internen Teilnehmer (Empfänger-Mobilteil) auswählen und bestätigen. Der Sendevorgang wird eingeleitet.

## Weiteren Eintrag senden:







- Ja** Drücken.
-  Gewünschten Eintrag auswählen.
- Senden** Sendevorgang einleiten.

## Sendevorgang abschließen:

- Nein** Drücken.  
Bei erfolgreicher Übertragung hören Sie am Empfänger-Mobilteil einen Bestätigungston.

## Telefonbuch/Netzanbieterliste senden

Sie können das **ganze** Telefonbuch/Netzanbieterliste an ein anderes Comfort-Mobilteil übertragen.

-  /  Telefonbuch/Netzanbieterliste öffnen.
-  Gewünschten Eintrag auswählen.
-  Menü öffnen.
-  **Liste senden** **OK** Auswählen und bestätigen.
-  **OK** Internen Teilnehmer (Empfänger-Mobilteil) auswählen und bestätigen. Der Sendevorgang wird eingeleitet.  
Bei erfolgreicher Datenübertragung hören Sie am Empfänger-Mobilteil einen Bestätigungston. Bereits vorhandene Einträge bleiben erhalten.

Die Übertragung wird abgebrochen, wenn:

- der Speicher des Empfänger-Mobilteils voll ist.
- Sie angerufen werden.

Die aktuelle Übertragung eines Eintrags wird zu Ende gebracht.

## Telefonbuch/Netzanbieterliste löschen



Telefonbuch/Netzanbieterliste öffnen.



Gewünschten Eintrag auswählen.



Menü öffnen.



Liste löschen

OK

Auswählen und bestätigen.

Ja

Löschen aller Einträge bestätigen.

## Jahrestage (z. B. Geburtstage) eingeben

Sie können Datum und Uhrzeit für Jahrestage abspeichern und sich daran erinnern lassen.



Telefonbuch öffnen.



Gewünschten Eintrag auswählen.

Ansehen

Eintrag anzeigen.

Ändern

Das Eingabefeld öffnen.



Schreibmarke ins Feld für den Geburtstag/Jahrestag bewegen.

Ändern

Bestätigen.



Datum (Tag/Monat) eingeben oder ändern.



Eine Zeile nach unten springen und Uhrzeit eingeben.



Eine Zeile nach unten springen.



Signalisierung auswählen.

Sie können zwischen den 10 Ruf-tonmelodien mit einer Anzeige am Display oder einer Anzeige ohne Ruf-tonmelodie wählen.

OK

Eingaben speichern.

Mit der Display-Taste **Löschen** können Sie den Jahrestag-Termin löschen.

# Einstellungen


---

## Wecker einstellen

Sie können Ihr Mobilteil als Wecker nutzen.

**Voraussetzung:** Datum und Uhrzeit sind bereits eingestellt (siehe S. 7).

## Wecker aktivieren

Ist an Ihrem Mobilteil eine Weckzeit eingestellt (Symbol ) , klingelt es täglich zur gleichen Uhrzeit.

Das Mobilteil befindet sich im Ruhezustand:



Menü öffnen.



Termine/Uhr OK

Auswählen und bestätigen.



Wecker OK

Auswählen und bestätigen.  
Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.



**Ein** auswählen, falls aktuelle Einstellung **Aus** ist.



Eine Zeile nach unten springen.

### Weckzeit eingeben



Stunden/Minuten eingeben.  
Beispiel hier: 6.00 Uhr.



Eine Zeile nach unten springen.


### Ruftonmelodie für Weckruf auswählen



Ruftonmelodie auswählen.

### Sichern

Einstellungen speichern.

Im Ruhezustand des Mobilteils wird vor der Zeitangabe ein Symbol () angezeigt. Daran erkennen Sie, dass der Wecker gestellt ist.

Bei eingeschalteter Babyfonfunktion oder während einer automatischen Wahlwiederholung erfolgt kein Weckruf.

## Wecker deaktivieren

Der Wecker ist eingestellt, soll aber **nicht** klingeln.



Menü öffnen.



Termine/Uhr OK

Auswählen und bestätigen.



Wecker OK

Auswählen und bestätigen.



Aus auswählen.

Sichern


Einstellungen speichern.

Die Weckzeit ist deaktiviert, das Symbol (🔕) vor der Uhrzeitangabe wird nicht mehr angezeigt.

## Weckruf ausschalten

Ein Weckruf wird wie ein ankommender Ruf signalisiert. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Weckruf auszuschalten.

## Termin einstellen

Sie können sich von Ihrem Mobilteil an **einen** Termin erinnern lassen. Ein eingestellter Termin wird mit dem Symbol  angezeigt.

Das Mobilteil befindet sich im Ruhezustand.



Menü öffnen.



Termine/Uhr OK

Auswählen und bestätigen.

Termin eingeben OK

Auswählen und bestätigen.

### Terminfunktion einschalten




**Ein** auswählen, falls aktuelle Einstellung **Aus** ist.



Eine Zeile nach unten springen.

### Datum eingeben



Tag/Monat eingeben,  
Beispiel hier: 20. Mai.



Eine Zeile nach unten springen.

### Uhrzeit eingeben



Stunden/Minuten eingeben,  
Beispiel hier: 9.30 Uhr



Eine Zeile nach unten springen.

### Ruftonmelodie für Terminfunktion auswählen



Ruftonmelodie wählen.

**Sichern**

Einstellungen speichern.

Ein Terminruf erfolgt nur, wenn sich das Mobilteil im Ruhezustand befindet. Bei eingeschalteter Babyfonfunktion oder automatischer Wahlwiederholung erfolgt der Terminruf nicht.


## Terminruf ausschalten

Ein Terminruf wird wie ein ankommender Ruf signalisiert und wird durch Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet.



## Nicht angenommene Termine und Jahrestage

Ein Termin und Jahrestage, die vom Mobilteil signalisiert aber nicht angenommen wurden, werden in einer Liste gespeichert.


Ein neuer nicht angenommener Termin/Jahrestag wird mit **Termin** angezeigt. Drücken Sie die rechte Display-Taste, die Liste der Ereignisse wird angezeigt. Dann **Termin**  auswählen.

Möchten Sie sich Ihren bereits angezeigten Termin nochmals anzeigen lassen, gehen Sie wie folgt vor:




Menü öffnen.



**Termine/Uhr** 

Auswählen und bestätigen.





**Ereignisse** 

Auswählen und bestätigen.



**OK**

Nicht angenommenen Termin  oder Jahrestag  auswählen. Informationen dazu werden angezeigt.

Mit der Display-Taste **Löschen** können Sie den Termin/Jahrestag löschen.


## Hörer- und Lautsprecher-Lautstärke

Sie können die Hörerlautstärke in drei Stufen, den Lautsprecher für das Freisprechen in fünf Stufen einstellen – **auch während eines Gesprächs**.




Menü öffnen.



**Audio** 

Menü auswählen.

**Telefonlautst.** 

Der Hörton ertönt in der aktuellen Lautstärke.



Freisprechlautstärke einstellen.



Eine Zeile nach unten springen.



**Sichern**

Gewünschte Stufe der Hörerlautstärke auswählen und bestätigen.

# Rufton-Lautstärke/-Melodie einstellen

Sie können zwischen **fünf Rufton-Lautstärken**, „**Crescendo**“-Ruf (Lautstärke wird lauter), **Rufton aus**, und **zehn Rufton-Melodien** wählen:



Menü öffnen.



Audio OK

Auswählen und bestätigen.



Rufton einst. OK

Die aktuelle **Rufton-Lautstärke** ertönt und wird angezeigt.



Gewünschte Rufton-Lautstärke auswählen.



Eine Zeile nach unten springen.



Sichern

Gewünschte **Rufton-Melodie** (1–10) auswählen und bestätigen.

## Zeitsteuerung für Rufton-Lautstärke

Sie können für einen bestimmten Zeitraum eine andere Rufton-Lautstärke einstellen.



Menü öffnen.



Audio OK

Auswählen und bestätigen.



Rufton einst. OK

Die aktuelle Rufton-Lautstärke ertönt und wird angezeigt.

Zeitstrg

Drücken.



Zeitsteuerung ein-/ausschalten.



Zeitraum für den gewünschten Rufton eingeben.

z. B. 1 0+ 1 0+ 0+ 0+

1 5 JKL 0+ 0+


(für 11:00 bis 15:00 Uhr)



Eine Zeile nach unten springen und Rufton-Lautstärke auswählen.

Sichern

Einstellungen speichern.

Sichern oder 

Drücken.

# Warn- und Signaltöne ein-/ausschalten

- **Tastenklick:** Jeder Tastendruck wird bestätigt.
- **Quittungstöne:** Bestätigungston (aufsteigende Tonfolge) am Ende von Eingaben/Einstellungen und beim Einlegen des Mobilteils in die Basis; Fehlerton (absteigende Tonfolge) bei Fehleingaben.
- **Akkuwarnton:** Der Akku muss geladen werden.



Menü öffnen.



Audio OK

Auswählen und bestätigen.



Hinweistöne OK

Auswählen und bestätigen.



Gewünschte Funktion auswählen.




**Ein** , **Aus** oder **in Verb.** (Akkuwarnton im Gespräch) wählen.

**Sichern**

Einstellungen speichern.

## Automatische Rufannahme ein/aus

Bei eingeschalteter Funktion nehmen Sie das Mobilteil zum Annehmen eines Anrufs aus der Ladeschale, ohne die Taste  drücken zu müssen (Lieferzustand).



Menü öffnen.



Einstellungen OK

Auswählen und bestätigen.

Aut.Rufannahme OK

Mit **OK** ein-/ausschalten  
(  = Funktion ein).

# In den Lieferzustand zurücksetzen

Das Telefonbuch, die Netzanbieterliste und die Anruferliste werden beim Zurücksetzen nicht gelöscht. Die Anmeldung an der Basis bleibt erhalten.



Menü öffnen.



Einstellungen

OK

Auswählen und bestätigen.



Mobilteil-Reset

OK

Auswählen und bestätigen.



Sicherheitsabfrage bestätigen.

Funktion	Lieferzustand
Hörer-Lautstärke	1
Rufton-Lautstärke	5
Rufton-Melodie	2
Automatische Rufannahme	ein
Akkubarnton	ein
Freisprech-Lautstärke	3
Babyfon-Pegel	hoch
Zeitsteuerung	aus
Display-Sprache	landesspezif.

## Babyfon

Mit Ihrem Mobilteil können Sie Geräusche im Raum Ihres Babys von einem anderen Ort aus überwachen. Der Abstand des Mobilteils zum Baby sollte mindestens **1 bis 2 Meter** betragen. Wird ein bestimmter Geräuschpegel erreicht (z.B. Baby schreit), wählt das Mobilteil automatisch eine von Ihnen **gespeicherte (interne /externe) Rufnummer**. Ankommende Anrufe werden bei Babyfonbetrieb nur am Display angezeigt.

# Babyfon einstellen



Menü öffnen.



Familie/Freizeit

OK

Auswählen und bestätigen.



Babyfon

OK

Auswählen und bestätigen.



Zum Einschalten **Ein** wählen und zum Ausschalten **Aus** wählen.



Eine Zeile nach unten springen.

Ändern

Eingabefeld für Rufnummer öffnen. Eine bereits vorhanden **externe** Rufnummer mit löschen.

Eine bereits vorhanden **interne** Rufnummer mit **Ja** löschen (Sicherheitsabfrage).



Liste der **internen** Teilnehmer öffnen und interne Nummer auswählen.

OK

Rufnummer speichern.

oder



Telefonbuch öffnen.



OK

Externen Teilnehmer auswählen



Menü öffnen.

Speichern

OK

Einstellung bestätigen.



Eine Zeile nach unten springen.



Empfindlichkeit „hoch“ oder „niedrig“ einstellen.

Sichern

Einstellung speichern.

Mit der Display-Taste **Aus** kann die Babyfon-Funktion ausgeschaltet werden.

Sie können von **Extern** (z.B. vom „Handy“) die Babyfonfunktion **ausschalten**. Nehmen Sie den durch die Babyfon-Funktion ausgelösten Anruf an.

Mit ausschalten.

Die Babyfon-Funktion ist nun ausgeschaltet. Vom Babyfon wird **kein Anruf mehr** ausgelöst.

# Walkie-Talkie-Modus

---

Mit dieser Funktion wird die kostenlose Kommunikation zwischen Mobilteilen (nur Gigaset 4000 Comfort) außerhalb der Reichweite der Basis ermöglicht. Im Walkie-Talkie-Modus sind die Mobilteile für kommende Rufe nicht mehr erreichbar.

## Voraussetzung:

Die Mobilteile haben dieselben Basiseinstellungen (z. B. Beste Basis), oder sie sind noch an keiner Basis angemeldet.

Der Walkie-Talkie-Modus verringert die Betriebszeiten eines Mobilteils erheblich.

## Walkie-Talkie-Modus am Mobilteil einschalten



Menü öffnen.



Familie/Freizeit



Funktion auswählen.



Walkie-Talkie



Walkie-Talkie-Modus einschalten.

Mit der Display-Taste **Aus** kann der Walkie-Talkie-Modus ausgeschaltet werden.

## Walkie-Talkie-Modus nutzen

**Zwei Mobilteile** befinden sich im **Walkie-Talkie-Modus**:

### Rufendes Mobilteil:

**Rufen**

Drücken.

### Gerufenes Mobilteil:

Der Ruf wird am Display mit einer Meldung signalisiert.

**Ruf aus**

Rufton ausschalten.



Drücken.

Die beiden Mobilteile sind miteinander verbunden.



Drücken. Gespräch ist beendet.

# Anhang

---

## Betrieb an Basen der Gigaset-Familie

### Gigaset 1000/2000/3000

Folgende Funktionen Ihres 4000 Comfort-Mobilteil werden **nicht** von Basen dieser Gigaset-Familie unterstützt.

- Uhrzeiteinstellung (nach Ausschalten des Mobilteils wird die Uhrzeit nicht mehr übermittelt)
- Sprachwahl
- Babyfon (kann von **extern nicht** ausgeschaltet werden)
- SMS Übermittlung\*

### Gigaset 4010/4015 Classic

Folgende Funktionen Ihres 4000 Comfort-Mobilteil werden **nicht** von den genannten Basen unterstützt.

- Sprachwahl
- SMS Übermittlung\*
- Einstellung von Berechtigungsstufen

### Gigaset 4035/4135isdn

Folgende Funktionen Ihres 4000 Comfort-Mobilteil werden **nicht** von Basen dieser Gigaset-Familie unterstützt.

- Babyfon (kann von **extern nicht** ausgeschaltet werden)
- Sprachwahl
- SMS Übermittlung \*

---

\* nicht in allen Ländern verfügbar

# Pflege

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem **feuchtem Tuch** oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung!

## Kontakt mit Flüssigkeit

Sollte das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen sein,

**auf keinen Fall das Gerät einschalten.  
Sofort den Akku entnehmen.**

Lassen Sie die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen und tupfen Sie anschließend alle Teile trocken.

Lagern Sie das Mobilteil ohne Akku für mindestens 72 Stunden an einem trockenen, warmen Ort.

Danach ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

## Empfohlene Akkus:

<b>Nickel-Cadmium (NiCd)</b>	<b>Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)</b>
Sanyo N-3U (700 mAh)	Saft RH 6 NiMH 1300 (1300 mAh)
Mobile Power 700 (700 mAh)	Panasonic HHR-110 AA (1100 mAh)
Panasonic 600 DT (600 mAh)	Panasonic Pro+ 1500 (1500 mAh)
Emmerich 700 (700mAh)	Sanyo HR-3U (1600 mAh)
	GP GP 130 AAHC (1300 mAh)
	Varta Phone Power (1300 mAh)
	Emmerich 1300 (1300 mAh)

Immer beide Akkus austauschen und nur Akkus vom gleichen Typ/Hersteller einlegen.



## Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils:

<b>Kapazität (mAh)</b>	<b>Bereit-schaftszeit (Stunden)</b>	<b>Gesprächs-zeit (Stunden)</b>	<b>Ladezeit (Stunden)</b>
700	bis zu 180	größer 10	etwa 5,5
1200	bis zu 300	größer 17	etwa 11
1600	bis zu 400	größer 23	etwa 14

Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einigen Jahren.

## Reichweite und Empfangsstärke

Die Reichweite beträgt im freien Gelände ca. 300 m. In Gebäuden werden Reichweiten bis 50 m erreicht. Die Empfangsfeldstärkeanzeige zeigt, wie gut der Funkkontakt zwischen Basis und Mobilteil ist:

▀▀▀ 100%

▀▀▀ geringe Empfangsstärke

▀▀ 50%

▢▀▀ kein Empfang (blinkt)

## Service (Customer Care)

Einfache und unkomplizierte Unterstützung bei Fragen zur Technik und zur Bedienung Ihres Gerätes erhalten Sie über unseren Online Support im Internet:

**[www.my-siemens.com/customercare](http://www.my-siemens.com/customercare)**

Im Falle einer notwendigen Reparatur wenden Sie sich bitte an unser Service Center:

**Deutschland:** Service Center\* 01805 333 222

\* 0,12 Euro/Minute

Ihr Gigaset ist zum Betrieb in Ihrem Land vorgesehen, wie auf der Unterseite des Gerätes gekennzeichnet. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Direktive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

### Auszug aus der Originalerklärung

„We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with the registration number „Q810820M“ in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/05/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/05/EC is ensured.“

Senior Approvals Manager

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need, a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

**CE 0682**

# Stichwortverzeichnis

---

- A**
- Akkus
    - Betriebszeiten **32**
    - einlegen **5**
    - empfohlene Akkus **31**
    - laden **5**
    - Ladezeiten **32**
  - Akkuwarnton **26**
  - Anhang **30**
  - Anmelden (Mobilteil) **9**
  - Anruf annehmen **11**
  - Anrufen
    - extern **10**
    - intern **10**
  - Anrufer-/  
Nachrichtenliste **11**
  - Automat. Rufannahme **26**
- B**
- Betrieb an Basen der Gigaset-Familie **30**
  - Betriebszeit
    - Akkus **32**
- C**
- Call-by-Call **15**
  - CE-Zeichen **33**
  - Customer Care (Service) **33**
- D**
- Datum einstellen **7**
  - Display-Sprache **8**
  - Display-Symbole **2**
  - Display-Tasten **1**
- E**
- Einstellungen **21**
  - Eintrag speichern **14**
- F**
- Freisprechen **11**
  - Lautstärke einstellen **12**
- G**
- Garantie **36**
  - Gespräch verbinden **12**
  - Gürtelclip **6**
- H**
- Hörer-Lautstärke **27**
  - Hörgeräte **3**
- L**
- Ladezeit der Akkus **32**
  - Ladezustand **1**
  - Ladezustandsanzeige **5**
  - Lautsprecher **24**
  - Lautstärke
    - Hörer-Lautstärke **24**
    - Rufton-Lautstärke **24**
  - LED (Leuchtdiode) **1**
  - Lieferzustand **27**
- M**
- Medizinische Geräte **3**
  - Mikrofon
    - stummschalten **12**
  - Mobilteil
    - anmelden **9**
    - Betriebszeiten **32**
    - ein-/auschalten **6**
    - in Lieferzustand **27**
    - Ladezeiten **32**
- N**
- Netzanbieterliste
    - Eintrag löschen **18**
    - Eintrag speichern **14**
    - löschen **20**
    - mit N. wählen **15**
    - senden **19**
  - Notrufnummer **8**

- P**  
Pflege **31**
- Q**  
Quittungston **26**
- R**  
Reichweite **32**  
Rückfrage **12**  
Rufannahme **11**  
    automatisch **26**  
Rufnummer speichern **14**  
Rufnummer übernehmen **14**  
Rufton-Lautstärke  
    Zeitsteuerung **25**  
Rufton-Melodie **25**
- S**  
Schnellwahl **16**  
    Taste 1 belegen **1**  
Schutzfolie **1**  
Service  
    (Customer Care) **33**  
Sicherheitshinweise **3**  
Sprache einstellen **8**  
Status-LED **1**  
Steckernetzgerät **3**  
Steuer-Taste **1**
- T**  
Tasten **1**  
Telefon stumm-  
schalten **12**  
Telefonbuch  
    Eintrag löschen **18**  
    Eintrag speichern **14**  
    mit TB wählen **15**  
Rufnummer  
    speichern **15**  
    senden **19**  
Telefonieren  
    extern **10**  
    intern **10**  
Termin  
    Terminruf  
    ausschalten **23**
- U**  
Uhrzeit einstellen **7**
- V**  
Verbinden (Gespräch) **12**  
Verpackungsinhalt **5**
- W**  
Wahlwiederholung **13**  
Walkie-Talkie-Modus **29**  
    einschalten **29**  
    nutzen **29**  
Wecker **21**  
    aktivieren **21**  
    deaktivieren **22**  
    einstellen **21**  
Weckruf  
    ausschalten **22**
- Z**  
Zeichentabelle **17**  
Zeitsteuerung für  
    Ruftonlautstärke **25**  
Zurücksetzen (in den Lie-  
ferzustand) **27**

# Garantie

---

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für 6 Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- Diese Garantie gilt für in Deutschland erworbene Neugeräte.  
Garantiegeberin ist die Siemens Aktiengesellschaft, Schlaunhorst 88, D-46395 Bocholt.
- Weitergehende oder andere Ansprüche als die in dieser Herstellergarantie genannten sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verlet-

zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.

- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung der Garantie wenden Sie sich bitte an Ihr Customer Care Center (siehe Seite 33).