

AUDIOLINE

Schnurloses DECT-Telefon
Cordless DECT telephone



Bedienungsanleitung
Operating Instructions

OSLO 50

AUDIOLINE

OSLO 50

Bedienungsanleitung	3
Operating Instructions	20

Vous trouverez le mode d'emploi en français sur Internet www.audioline.de

Le istruzioni per l'uso in italiano sono disponibili sul nostro sito Internet www.audioline.de

De Nederlandse gebruiksaanwijzing vindt u op de website: www.audioline.de

Instrukcja obsługi w wersji polskiej dostępna jest na naszej stronie internetowej pod adresem www.audioline.de

A magyar nyelvű használati útmutató a www.audioline.de internetoldalon található.

El manual de instrucciones en español lo puede encontrar en Internet en www.audioline.de

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise	4
2	Telefon in Betrieb nehmen	6
3	Bedienelemente	8
4	Wie bediene ich mein Telefon?	10
5	Telefonieren	12
6	Rufnummernspeicher	14
7	Anrufliste	15
8	Falls es Probleme gibt	16
9	Technische Eigenschaften	18
10	Pflegehinweise / Garantie	19
11	Stichwortverzeichnis	20

Sicherheitshinweise

1 Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Telefonnetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Aufstellungsort

Vermeiden Sie Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Verwenden Sie das Mobilteil nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

Netzteil



Achtung: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil, da andere Netzteile das Telefon beschädigen können. Sie dürfen den Zugang zum Steckernetzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.

Aufladbare Akkus



Achtung: Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer. Verwenden Sie nur Akkus des gleichen Typs! Achten Sie auf die richtige Polung! Bei verkehrter Polung der Akkus besteht auf der Ladestation Explosionsgefahr.

Stromausfall

Bei Stromausfall kann mit dem Telefon nicht telefoniert werden. Halten Sie für Notfälle ein schnurgebundenes Telefon bereit, welches ohne externe Stromversorgung arbeitet.

Medizinische Geräte



Achtung: Benutzen Sie das Telefon nicht in der Nähe von medizinischen Geräten. Eine Beeinflussung kann nicht völlig ausgeschlossen werden.

DECT¹-Telefone können in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen! Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte **Elektro- und Elektronikgeräte** einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen.



Akkus entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen. **Verpackungsmaterialien** entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



¹ **DECT:** Digital Enhanced Cordless Telecommunication = Standard für kabellose Telefone.

Telefon in Betrieb nehmen

2 Telefon in Betrieb nehmen

Sicherheitshinweise



Achtung: Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitshinweise in Kapitel 1.

Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören:

Inhalt	OSLO 5X-Modell			
	50	52 ¹	53 ¹	54 ¹
Basisstation mit Netzteil	1	1	1	1
Ladestation mit Netzteil	-	1	2	3
Mobilteil	1	2	3	4
Telefonanschlusskabel	1	1	1	1
Akkus	2	4	6	8
Bedienungsanleitung	1	1	1	1

Basisstation anschließen




Achtung: Stellen Sie die Basisstation mit einem Mindestabstand von 1 m zu anderen elektronischen Geräten auf, da es sonst zu gegenseitigen Störungen kommen kann.

Schließen Sie die Basisstation wie auf der Skizze abgebildet an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Netzteil sowie das beigelegte Telefonanschlusskabel.

Netzsteckdose

Telefonanschlussdose

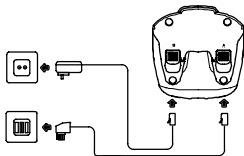


¹ Unter www.audioline.de erfahren Sie, ob dieses Telefonset bereits erhältlich ist.

Telefon in Betrieb nehmen

Ladestation anschließen ¹


Schließen Sie die Ladestation wie auf der Skizze abgebildet an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Netzteil.

Netzsteckdose



Akkus einlegen

Legen Sie die Akkus in das geöffnete Akkufach ein. Verwenden Sie nur Akkus des Typs AAA Ni-MH 1,2 V. Achten Sie auf die richtige Polung! Schließen Sie das Akkufach.



Akkus aufladen



Stellen Sie das Mobilteil bei der ersten Inbetriebnahme für **mindestens 14 Stunden** in die Basisstation / Ladestation.

Haben Sie das Mobilteil richtig in die Basisstation / Ladestation gestellt, ertönt ein Hinweissignal und die Ladekontrollleuchte leuchtet. Das Mobilteil erwärmt sich beim Laden. Dies ist normal und ungefährlich. Laden Sie das Mobilteil nicht mit fremden Aufladegeräten. Der aktuelle **Akkuladezustand** wird im Display angezeigt:



Voll



Halb



Schwach



Leer

¹ Gilt nur für Telefonsets mit mindestens zwei Mobilteilen ☞ "Verpackungsinhalt" auf Seite 6.


Bedienelemente

3 Bedienelemente

Die Tasten Ihres Telefons werden in dieser Bedienungsanleitung nachfolgend mit vereinheitlichten Symbolen dargestellt. Leichte Abweichungen der Tastensymbole Ihres Telefons gegenüber den verwendeten Tastensymbolen sind daher möglich.


Mobilteil

- 1 Display
- 2 Löschen / Stummschaltung
- 3 Pause / Wahlwiederholung
- 4 Anrufliste / Auswahl aufwärts
- 5 Gespräch beenden
- 6 Tastensperre
- 7 Kurzwahltaste
- 8 R-Signaltaste / Interngespräch
- 9 Anrufliste / Auswahl abwärts
- 10 Gespräch
- 11 Rufnummerspeicher

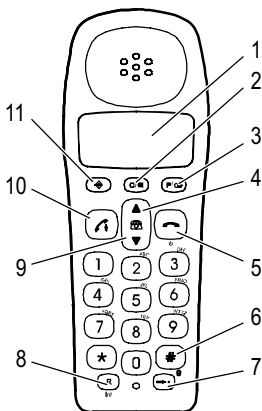

Ladestation ¹


- 1 LED Ladekontrollleuchte

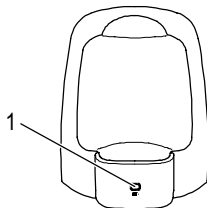

¹ Gilt nur für Telefonsets mit mindestens zwei Mobilteilen ☞ "Verpackungsinhalt" auf Seite 6.

Basisstation


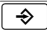
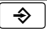
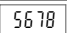

- 1 Paging-Taste
- 2 Ladekontrollleuchte
- 3 LED Gesprächs- und Netzanzeige

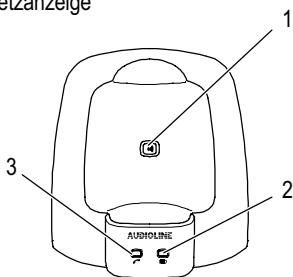




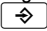
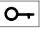


Wie bediene ich mein Telefon?

4 Wie bediene ich mein Telefon?

Darstellungen und Schreibweisen


	Nummer eingeben
	Abgebildete Taste kurz drücken
3 sec 	Abgebildete Taste 3 Sekunden drücken
 oder 	Ziffern oder Symbole im Display








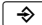











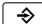
Symbole im Display

Symbol	Beschreibung
- *-	Interne Rufnummer des Mobilteils
05: 18	Anzeige der Uhrzeit
EXT	Externes Gespräch
INT	Internes Gespräch
	Blinkend: Es sind neue Anrufe in der Anrufliste.
 	Links oder rechts befinden sich weitere Ziffern der angezeigten Rufnummer. Drücken Sie die Taste  , um diese anzuzeigen.
	Die Tastensperre ist aktiviert.
	Das Mikrofon ist stummgeschaltet.
	Konstant: Verbindung zur Basisstation gut. Blinkend: Verbindung zur Basisstation schlecht.



Wie bediene ich mein Telefon?

Grundeinstellungen programmieren

In der Grundeinstellung passen Sie die Einstellungen des Mobilteils Ihren Bedürfnissen an. Zum Abbrechen drücken Sie die Taste . Wenn Sie 15 sec. keine Taste drücken, wird der Vorgang abgebrochen und Änderungen werden nicht gespeichert. Gehen Sie wie folgt vor:


1. Programmierung starten
3 sec , ,
2. Lautstärke und Tonrufmelodie für externen Anruf
/, OFF bis 5, 1 bis 5, ,
3. Lautstärke und Tonrufmelodie für internen Anruf
/, OFF bis 5, 1 bis 5, ,
4. Datum und Uhrzeit
Mit den Tasten / Tag, Monat und Uhrzeit auswählen und mit den Tasten 0 bis 9 ändern, ,
5. Tonwahl / Pulswahl
/, 1= Tonwahl, 2= Pulswahl, ,
6. Flashzeit
/, 1= 100 ms, 2= 300 ms, ,
7. Lautstärke und Tonrufmelodie der Basis
/, OFF bis 5, 1 bis 5, .




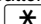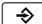









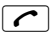


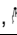








Werkseinstellungen wiederherstellen

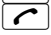1. Nehmen Sie die Batterien aus dem Mobilteil.
2. Legen Sie die Batterien in das Mobilteil ein und halten Sie sofort die Taste  gedrückt, bis im Display *BBBBBBB* erscheint.
3. Drücken Sie 3 Sekunden die Taste , bis ein Bestätigungston erklingt. Nach einiger Zeit wechselt das Telefon in den Standby-Modus.

Telefonieren

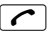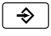

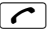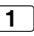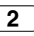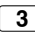
5 Telefonieren

Alle Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung gehen davon aus, dass sich das Mobilteil im Standby-Modus befindet. Drücken Sie die Taste , um in den Standby-Modus zu gelangen.

Gespräch annehmen	
Gespräch beenden	
Extern anrufen	 ,  oder  , 
Wahlwiederholung	 ,  /  ,  oder  , 
Wahl aus der Anrufliste	 ,  /  , 
Wahl aus dem Rufnummernspeicher	 ,  /  , 
Kurzwahl	3 sec  ,  oder 
Intern telefonieren	3 sec  , 

Intern telefonieren


Interne Gespräche führen

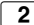
3 sec  ,  z. B. .

Sie müssen zwei oder mehr Mobilteile an Ihrer Basisstation angemeldet haben, um interne Gespräche führen zu können.


Externe Gespräche intern weiterleiten / Konferenzgespräch

Während externem Gespräch: 3 sec  ,  z. B. .








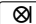
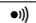
Nachdem sich der interne Gesprächspartner gemeldet hat, übergeben Sie das Gespräch indem Sie die Taste  drücken.

Um ein Konferenzgespräch zu führen, drücken Sie, nachdem der interne Teilnehmer sich gemeldet hat, die Taste .



Sollte sich das gerufene Mobilteil nicht melden, können Sie das externe Gespräch wieder zurückholen, indem Sie für 3 sec die Taste  drücken.

Weitere Funktionen

Funktion	Tastenfolge
Mobilteil ein- / ausschalten	3 sec 
Tastensperre ein	3 sec 
Tastensperre aus	 , 
Hörerlautstärke (1-5)	 ,  / 
Lautstärke Tonrufmelodie	Während Klingeln  / 
Mikrofon im Mobilteil stumm- / einschalten	Während Gespräch 
Mobilteil suchen	An der Basisstation 



Mikrofon stummschalten


Wenn Sie das Mikrofon stummschalten, kann Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören.





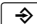
Anzeige der Gesprächsdauer

Während eines Gesprächs wird die Gesprächsdauer in Stunden, Minuten und Sekunden angezeigt.

Mobilteil anmelden

Ist Ihr Mobilteil nicht an der Basisstation angemeldet, blinken im Display die Symbole **INT**, **EXT**,  und .

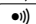Um Ihr Mobilteil anzumelden, drücken Sie an der Basisstation drei Sekunden lang die Taste  und gehen dann wie folgt vor:

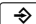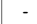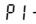5 sec.  ,  ,  ,  0000, .

Um Mobilteile eines anderen Herstellers anzumelden, lesen Sie bitte die dazugehörige Bedienungsanleitung. Die vierstellige PIN Ihrer Basisstation ist 0000.



Es können bis zu fünf Mobilteile an Ihrer Basisstation angemeldet werden. Ihr Mobilteil kann immer nur an einer Basisstation angemeldet sein.

Rufnummernspeicher

6 Rufnummernspeicher

Im Rufnummernspeicher können Sie 10 Rufnummern speichern.



Ist die Speicherkapazität erschöpft, müssen Sie einen vorhandenen Eintrag überschreiben.

Ziffer löschen

C

Einfügemarke bewegen



Rufnummer speichern

, 3 sec , , z. B. \Rightarrow \Leftarrow , , , .

Einträge im Rufnummernspeicher ändern

, 3 sec , , z. B. \Rightarrow \Leftarrow , , , .

Kurzwahl

Sie können 3 Rufnummern als Kurzwahl auf den Tasten bis speichern. Die Kurzwahl der Taste wird auch durch Drücken der Taste gewählt.

Rufnummern als Kurzwahl speichern

, 3 sec , 3 sec , \Rightarrow \Leftarrow , , .

Rufnummer der Kurzwahl ändern

, 3 sec , 3 sec , \Rightarrow \Leftarrow , , .

7 Anrufliste

Insgesamt werden 10 Rufnummern in der Anrufliste gespeichert.










Die Rufnummernanzeige ist ein optionaler Service Ihres Netzbetreibers. Steht dieser Service nicht zur Verfügung, werden eingehende Anrufe nicht im Display angezeigt. Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen.




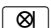

Rufnummern aus der Anrufliste anzeigen

,  / .

Eintrag aus der Anrufliste im Rufnummernspeicher speichern

,  / , , 3 sec , , \geq , \leq , ,
, .

Rufnummern aus der Anrufliste löschen

,  / , , 3 sec , \geq , \leq , .

Falls es Probleme gibt

8 Falls es Probleme gibt

Service Hotline

Haben Sie Probleme mit Ihrem Telefon, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline unter Tel. 0180 5 00 13 88 (Kosten Telekom bei Drucklegung: 12ct/min) wenden. Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Fragen und Antworten

Fragen	Antworten
Die Rufnummernanzeige (CLIP ¹) funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none">- Die Rufnummernanzeige ist ein Zusatzdienst Ihres Netzbetreibers. Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen.- Der Anrufer hat das Übertragen seiner Rufnummer unterdrückt.
Die Akkus sind in kürzester Zeit leer	<ul style="list-style-type: none">- Die Akkus sind leer oder defekt.- Stellen Sie das Mobilteil richtig auf die Basisstation. Reinigen Sie die Kontaktflächen am Mobilteil und an der Basisstation mit einem weichen, trockenen Tuch.- Stellen Sie das Mobilteil für 14 Stunden in die Basisstation.

¹ CLIP: Calling Line Identification Presentation

Falls es Probleme gibt

Verbindung abgehackt, fällt aus	<ul style="list-style-type: none">- Sie haben sich zu weit von der Basisstation entfernt.- Falscher Aufstellungsort der Basisstation.- Die Akkus sind schwach
Kein Telefongespräch möglich	<ul style="list-style-type: none">- Das Telefon ist nicht korrekt angeschlossen oder gestört. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel.- Testen Sie mit einem anderen Telefon, ob Ihr Telefonanschluss in Ordnung ist.- Das Netzteil ist nicht eingesteckt oder es liegt ein totaler Stromausfall vor.- Die aufladbaren Akkus sind leer oder defekt.- Sie haben sich zu weit von der Basisstation entfernt.

Technische Eigenschaften

9 Technische Eigenschaften

Technische Daten

Merkmal	Wert
Standard	DECT-GAP¹
Stromversorgung	Eingang: 220/230 V, 50 Hz Ausgang: 6 V, 400 mA
Reichweite	Außen: ca. 300 m Innen: ca. 50 m
Standby	bis zu 100 h
Max. Gesprächsdauer	bis zu 10 h
Aufladbare Akkus	2 x 1.2 V, Größe: AAA
Wahlverfahren	Ton-Wahlverfahren Impuls-Wahlverfahren
Zulässige Umgebungstemperatur	10°C bis 30°C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	20% bis 75%
Flash-Funktion	100ms, 300ms

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.



Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.audioline.de.

¹ **DECT**: Digital Enhanced Cordless Telecommunication = Standard für kabellose Telefone.

GAP: Generic Access Profile = Standard für das Zusammenwirken von Mobilteilen und Basisstationen anderer Hersteller.

10 Pflegehinweise / Garantie

Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

Garantie

AUDIOLINE - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Gerätes bei dem Telefonnetzbetreiber oder einer eventuell zwischengeschalteten Nebenstellenanlage liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AUDIOLINE - Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

Contents

1	Safety Information	22
2	Putting the Telephone into Operation .	24
3	Operating Elements	26
4	Operating the Telephone	28
5	Telephoning	30
6	Phone Number Memory	32
7	Call Log	33
8	In Case of Problems	34
9	Technical Properties	36
10	Maintenance / Guarantee	37
11	Index	38

1 Safety Information

Please read this operating instruction manual thoroughly.

Intended use

The telephone is suitable for telephoning within a public telephone network system. Any other use is considered unintended use. Unauthorised modification or reconstruction is not permitted. Under no circumstances open the device or complete any repair work yourself.

Installation location

Prevent excessive exposure to smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat and direct sunlight.

Do not use the handset in potentially explosive areas.

Power supply



Caution: Only use the power adapter plug supplied because other power supplies could damage the telephone. Ensure access to the power adapter plug is not obstructed by furniture or such.

Rechargeable batteries



Caution: Never throw batteries into a fire. Only use batteries of the same type. Pay attention to correct polarity. If the polarity of the batteries is incorrect, there is a risk of explosion of the charging station.

Power failure

The telephone cannot be used to make calls in the event of a power failure. Always keep a cord connected telephone which operates without an external power supply available in case of emergency situations.

Safety Information

Medical equipment



Caution: Never use the telephone in the vicinity of medical equipment. Effects on such equipment cannot be fully ruled out

DECT¹ telephones can cause an unpleasant humming sound in hearing aids.

Disposal

If your device has come to the end of its service life, bring it to a collection point provided by your local public waste authorities (e.g. recycling centre). The adjacent symbol indicates that the device must not be disposed of in normal domestic waste! According to laws on the disposal of electronic and electrical devices, owners are obliged to dispose of old **electronic and electrical devices** in a separate waste container.



Batteries must be disposed of at the point of sale or at the appropriate collection points provided by the public waste authorities. **Packaging materials** must be disposed of according to local regulations.



¹ **DECT:** Digital Enhanced Cordless Telecommunication = Standard for cordless telephones.

Putting the Telephone into Operation

2 Putting the Telephone into Operation

Safety information



Caution: It is essential to read the Safety Information in Chapter 1 before starting up.

Checking the contents of the package

The package contains:

Content	OSLO 5X model			
	50	52 ¹	53 ¹	54 ¹
Base station with power adapter plug	1	1	1	1
Charging station with power adapter plug	-	1	2	3
Handset	1	2	3	4
Telephone connection cable	1	1	1	1
Batteries	2	4	6	8
Operating manual	1	1	1	1

Connecting the base station




Caution: Position the base station at least 1 m away from other electronic devices, otherwise there is a risk of mutual disturbance.

Connect the base station as illustrated in the diagram. For reasons of safety, only use the power adapter plug and telephone connection line supplied.


¹ Refer to the www.audioline.de site to see if this telephone set is already available.

Putting the Telephone into Operation

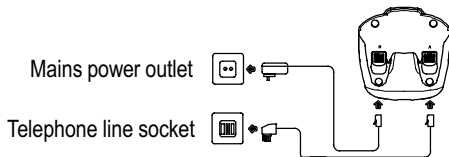


Connecting the charging station¹

Connect the charging station as illustrated in the diagram. For safety reasons, only use the power adapter plug supplied.



Inserting the rechargeable batteries

Insert the batteries in the open battery compartment. Only use batteries of the type AAA NiMH 1.2 V. Pay attention to correct polarity. Close the battery compartment.



Charging the batteries



Before the handset is used for the first time, insert it in the base station/charging station for **at least 14 hours**.

When the handset is inserted in the base station/charging station properly, an acoustic confirmation signal is issued the charge control lamp lights up. The handset warms up during the charging process. This is normal and does not represent a risk. Do not charge the handset with charging units from other manufacturers.

The current **battery charge status** is indicated in the display:



Full



Half empty



Low



Empty


¹ Only applies to telephone sets with at least two handsets
☞ "Checking the package contents" on Page 23.

3 Operating Elements

The buttons in this operating manual are subsequently depicted with a uniform contour. Slight deviations in the appearance of the icons on the buttons compared to those depicted in this manual are possible.

Handset

- 1 Display
- 2 Delete / Muting
- 3 Pause / Redialling
- 4 Calls log / Scroll upwards
- 5 End call
- 6 Key lock
- 7 Quick dial button
- 8 R button / Internal call
- 9 Calls log / Scroll downwards
- 10 Call button
- 11 Phone number memory


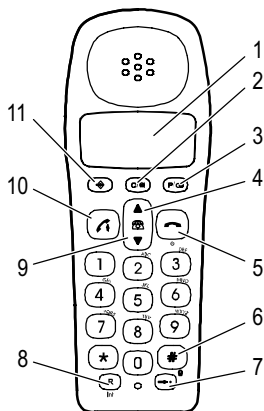


Charging station ¹

- 1 LED, charging control lamp

Base station

- 2 Paging button
- 3 LED, answering machine
- 4 LED, call and power indicator

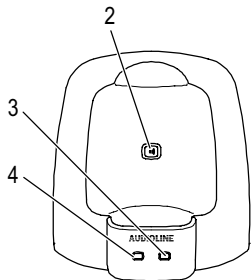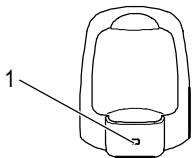
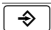

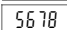



¹ Only applies to telephone sets with at least two handsets
☞ "Checking the package contents" on Page 23.




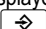
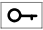
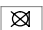

Operating the Telephone

4 Operating the Telephone

Display and notation of operation sequences


	Enter the number
	Press the button depicted briefly
3 sec 	Press the button depicted for 3 seconds
 or 	Digits or icons in the display







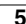
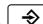










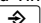




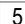

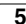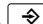



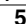
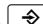
Icons in the display

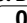Icon	Description
- / -	Internally assigned call number of the handset
05: 18	Time display
EXT	External call
INT	Internal call
	Flashing: There are new calls in the calls log.
 	The phone number displayed has more digits to the left or right. Press the  button to display them.
	The key lock is activated
	The microphone is switched off (muting)
	On: The connection to the base station is good. Flashing: The connection to the base station is poor.



Operating the Telephone

Programming the basic settings

By programming the basic settings, you adapt the handset settings to suit your individual needs. Press the  button to cancel the process. If no button is pressed over a period of 15 sec., the process is automatically terminated and none of the modifications made are saved. Proceed as follows:

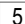
1. Activate the programming process
3 sec , ,
2. Volume and ringing melody for external calls
/, OFF to ,  to , ,
3. Volume and ringing melody for internal calls
/, OFF to ,  to , ,
4. Date and time
Use the / buttons to select Day, Month and Time and change them as required using  to , ,
5. Tone dialling / Pulse dialling
/, 1= Tone, 2= Pulse, ,
6. Flash time
/, 1= 100 ms, 2= 300 ms, ,
7. Base station volume and ringing melody
/, OFF to ,  to , .



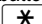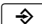






















Restoring the default settings

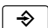1. Remove the batteries from the handset.
2. Reinsert the batteries in the handset then immediately press and hold the  button until *BBBBBBBB* appears in the display.
3. Press the  button for 3 seconds until you hear an acoustic confirmation signal. After a certain time, the telephone switches to Standby mode.

Telephoning

5 Telephoning

All descriptions in this operating manual assume that the handset is in Standby mode. The handset is in Standby mode after pressing the  button.

Take call	
End call	
External call	 ,  or  , 
Redialling	 ,  /  ,  or  , 
Dial from calls log	 ,  /  , 
Dial from phone number memory	 ,  /  , 
Quick dial	3 sec  ,  or 
Internal call (intercom function)	3 sec  , 




Internal calls (intercom function)


Making internal calls


3 sec  ,  e.g. .

There must be two or more handsets registered on the base station in order to make internal calls.


Transferring external calls internally / Conference calls

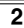During an external call: 3 sec  ,  e.g. .

When the party called answers the internal call, transfer the call by pressing the .

In order to activate the conference call facility, wait for the party called to answer the internal call and then press the .



If there is no answer from the handset called, take the external call back by pressing the  button for 3 sec.

Other functions

Function	Button sequence
Switch the handset on/off	3 sec
Key lock on	3 sec
Key lock off	,
Receiver volume (1-5)	, /
Ringing melody volume	While ringing: /
Muting/Activating microphone in handset	During call:
Paging handset	On base station:

Muting the microphone

After muting the microphone, the caller can no longer hear you.

Talk time display

The duration of a call is displayed in hours, minutes and seconds during the call.

Registering a handset

If your handset is not registered on the base station, the **INT**, **EXT**, and icons flash in the display.

To register the handset, press the button on the base station for 3 seconds and proceed as follows:

5 sec. , , , 0000 , .

To register handsets from another manufacturer, please read the operating manual supplied with it. The four-digit PIN for your base station is 0000.



Up to five handsets can be registered on your base station. Your handset can only be registered on one base station at any particular time.

Phone Number Memory

6 Phone Number Memory

Up to 10 phone numbers can be stored in the phone number memory.



When the memory capacity is full, one of the existing entries must be overwritten.

Delete number

C

Move cursor



Storing phone numbers

, 3 sec , , e.g. \Rightarrow 0 \Leftarrow , 0 , , .

Editing numbers in the phone number memory

, 3 sec , , e.g. \Rightarrow 3 \Leftarrow , 3 , , .

Quick dial

Three phone numbers can be assigned as quick dial numbers to the buttons **1** to **3**. The quick dial number assigned to **1** is also dialled after pressing the button.

Storing phone numbers as quick dial numbers

, 3 sec , 3 sec **1** , \Rightarrow 57 \Leftarrow , , .

Editing phone numbers stored as a quick dial number

, 3 sec , 3 sec **1** , \Rightarrow 57 \Leftarrow , , .

7 Call Log

A total of 10 calls can be stored in the call log.



The caller number display function is an optional service offered by telephone network providers. If this service is not offered, the incoming calls are not displayed. Contact your network provider for further information.

Displaying phone numbers in the call log

, / .

Storing a call log entry in the phone number memory

, / , 5678 , 3 sec , , \geq 3 \leq , **3** , , .

Deleting phone numbers from the calls log

, / , 5678 , 3 sec , \geq ----- \leq , .

In Case of Problems

8 In Case of Problems

Service hotline

Should problems arise with the telephone, please refer to the following information first. In the case of technical problems, contact our Service Hotline, tel. 0180 5 00 13 88 (Telekom costs at time of going to print: 12 ct/min). In the case of claims under the terms of guarantee, contact your sales outlet. There is a 2 year period of guarantee.

Problems and solutions

Problems	Answers
The CLIP ¹ function does not work	<ul style="list-style-type: none">- The caller number display is a supplementary service offered by telephone network providers. Contact your network provider for further information.- The caller has suppressed the transmission of their phone number.
The batteries are empty in a short time	<ul style="list-style-type: none">- Batteries are empty or defective.- Place the handset in the base station properly. Clean the contact surfaces on the handset and base station with a soft, dry cloth.- Place the handset in the base station for 14 hours.

¹ CLIP: Calling Line Identification Presentation

In Case of Problems

Connection is disturbed or cut off	<ul style="list-style-type: none">- The handset is too far from the base station.- The base station is in an unsuitable location.- The batteries are weak.
No telephone calls possible	<ul style="list-style-type: none">- The telephone is not connected properly or is defective. Only use the telephone connection cable supplied.- Test whether the telephone connection is in order by using another telephone.- The power adaptor plug is not plugged in or there is a complete power failure.- The rechargeable batteries are empty or defective.- The handset is too far from the base station.

Technical Properties

9 Technical Properties

Technical data

Feature	Value
Standard	DECT-GAP¹
Power supply	Input: 220/230 V, 50 Hz Output: 6 V, 400 mA
Range	Outdoors: Approx. 300 m Indoors: Approx. 50 m
Standby	Up to 100 h
Max. talk time	Up to 10 h
Rechargeable batteries	2 x 1.2 V, size: AAA
Dialling mode	Tone dialling mode Pulse dialling mode
Permissible ambient temperature	10°C to 30°C
Permissible relative humidity	20% to 75%
Recall (Flash) function	100 ms, 300 ms

Declaration of Conformity

This device fulfils the requirements stipulated in the EU directive:

1999/5/EU directive on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity. Conformity is confirmed by the CE symbol on the device.



To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available on our web site www.audioline.de.

¹ **DECT**: Digital Enhanced Cordless Telecommunication = Standard for cordless telephones.

GAP: Generic Access Profile = Standard for the interoperation of handsets and base stations from other manufacturers.

10 Maintenance / Guarantee

Maintenance

- Clean the housing surfaces with a soft, fluff-free cloth.
- Never use cleaning agents or solvents.

Guarantee

AUDIOLINE equipment is produced and tested according to the latest production methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed technologies ensure trouble-free functioning and a long service life. The terms of guarantee do not apply where the cause of equipment malfunction is the fault of the telephone network operator or any interposed private branch extension system. The terms of guarantee do not apply to the batteries or power packs used in the products. The period of guarantee is 24 months from the date of purchase.

All deficiencies resulting from material or production faults which occur during the period of guarantee will be eliminated free of charge. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following intervention by the purchaser or third parties. Damage caused as a result of improper handling or operation, incorrect positioning or storing, improper connection or installation, Acts of God or other external influence are not covered by the terms of guarantee. In the case of complaints, we reserve the right to repair or replace defect parts or provide a replacement device. Replacement parts or devices become our property. Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence of intent or gross negligence by the manufacturer.

If your device shows signs of defect during the period of guarantee, please return it to the sales outlet in which you purchased the AUDIOLINE device together with the purchase receipt. All rights to claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement must be asserted exclusively with regard to your sales outlet. Two years after the purchase and transfer of our products, claims under the terms of guarantee can no longer be asserted.

Wichtige Garantiehinweise

Die Garantiezeit für Ihr AUDIOLINE - Produkt beginnt mit dem Kaufdatum.
Ein Garantieanspruch besteht bei Mängeln, die auf Material- oder
Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch erlischt bei
Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch
unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch
falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss
oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse
entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

BITTE WENDEN SIE SICH IM GARANTIEFALL AUSSCHLIESSLICH AN
DEN HÄNDLER, BEI DEM SIE DAS GERÄT GEKAUFT HABEN, UND
VERGESSEN SIE NICHT, DEN KAUFBELEG VORZULEGEN.

UM UNNÖTIG LANGE WARTEZEITEN ZU VERMEIDEN, SENDEN SIE
REKLAMATIONSGERÄTE BITTE NICHT AN UNSERE BÜROADRESSE.

BEI FRAGEN ZUR BEDIENUNG UND GARANTIELEISTUNG LESEN
SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG ODER WENDEN SIE SICH
AN UNSERE HOTLINE:

0180 500 13 88 (Kosten Telekom bei Drucklegung: 12ct/min)

AUDIOLINE GmbH
Neuss

Service Hotline 0180 500 13 88
(Kosten Telekom bei Drucklegung: 12ct/min)
Internet: www.audioline.de - E-mail: info@audioline.de